

Alpen Optics ARGUS LT Red Dot Nyitott kivitel

Cikkszám: ALP7012623LT



Letölthető anyagok



www.alpenoptics.de/download

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, tanulmányozza át használati útmutatónkát, hogy újonnan megvásárolt készülékét a lehető legjobban megismerje.

A készülék részei



- ➊ Bekapcsolás
Fényerőnövelés
Célzójel csere
- ➋ Elemkamra
- ➌ Magasságállítás
- ➍ Objektívlencse
- ➎ Kikapcsolás
Fényerőcsökkentés
- ➏ Oldalirányú állítás

Általános biztonsági információk

Személyi sérülés veszélye!

Ne nézzen az irányzékkal közvetlenül a Napba, vagy más erős fényforrásba, mert átmeneti vagy akár tartós SZEMKÁROSODÁST szenvedhet!

Az irányzékon végzett bármilyen beavatkozás megkezdése előtt ellenőrizze a fegyver töltetlenségét és tartson be minden fegyverkezelésre vonatkozó előírást!

Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket. Ne hagyja, hogy a gyermekek hozzáférhessenek a csomagoláshoz használt anyagokhoz (műanyag tasakokhoz, gumiszalagokhoz... stb.), mert azok lenyelése akár FULLADÁSHOZ is vezethet!

Tűz / égési sérülés veszélye!

Ne hagyja, hogy a készüléket – különösen a lencsét – közvetlen napsütés érje, mert a lencsék által koncentrált fény és hő tüzet / égési sérülést okozhat.

Vigyázat!

1. A készülék energiaellátásához CR1632 elemre van szükség.

Készülékkárosodás veszélye!

Ne szedje szét a készüléket. Az esetleges meghibásodásokkal kapcsolatban keresse fel a jótállási jegyen feltüntetett márkaszervizt. Óvja a készüléket +60°C-nál magasabb környezeti hőmérséklettől.

Garanciális tudnivalók

Az „ALPEN Deluxe Guarantee” elnevezésű élettartam garancia keretében a gyártó időkorlát nélküli garanciát vállal a termékre a gyártó oldalán történő internetes regisztráció esetén.

Online regisztráció:

<https://www.alpenoptics.de/downloads/warrantyterms-alpen-optics.pdf>

A regisztráció elmulasztása esetén a gyártói garancia 2 év.

Fogyasztói jótállás: 24 hónap. Fogyasztónak NEM minősülő személyek (például, de nem kizárólag Gazdálkodó Szervezetek) számára: gyártó által vállalt garancia, valamint 12 hónap kellekszavatosság.

Az elem behelyezése

Kérjük, először helyezze be az elemkamrába a CR1632-es gomb-elemet. Távolítsa el az elemkamra (2) fedelét. Helyezzen be 1db CR1632-es gomb-elemet az elemkamrába úgy, hogy az elem „+” jelzéssel ellátott oldala kifelé nézzen az elemkamrából. Helyezze vissza és húzza szorosra az elemkamra fedelét. Az elem megfelelő érintkezéséhez elengedhetetlen az elemkamra fedelének helyes meghúzása.

Bekapcsolás / Kikapcsolás / Fényerőállítás

A bekapcsoláshoz nyomja meg a „+” gombot (1). A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva a „-” gombot (5) három másodpercig, amíg a megvilágítás ki nem kapcsol.

Az irányzék 10 fényerőfokozatot kínál, melyből 8 nappali és 2 éjszakai fényviszonyokhoz való. Az éjszakai fényviszonyokhoz való beállítások éjjellátó eszközzel együtt történő használatra szolgálnak.

- A fényerő növeléséhez nyomja meg finoman a „+” gombot (1).
- A fényerő csökkentéséhez nyomja meg finoman a „-” gombot (5)

Az irányzék mozgásaktivációs (DynamicDot) technológiát kapott. Amennyiben 2 percen át nem érkezik semmilyen fegyvermozgást, automatikusan kikapcsol és készenlétmódra áll. Mihelyst fegyvermozgást érzékel, azonnal bekapcsol és szolgálatra kész. Az irányzék manuális kikapcsolásával egyidejűleg a mozgásaktivációs rendszer is kikapcsol.

Célzójel csere

Az irányzéken háromféle célzójel közül lehet választani: pont, kör, kör és pont.



A Red Dot irányzék felszerelése

A Red Dot irányzék alacsony (RMR) és magas csatlakozószerezéssel kerül forgalomba. Rögzítse az irányzékot szilárdan a sínre/alapra úgy, hogy az objektívencse a célzási irány felé nézzen. A szilárd, biztonságos rögzítéshez a csavarokat „Torx” kulccsal húzza meg. Az irányzék felszerelésekor ügyeljen a megfelelő betekintési távolságra is!

Nullázás

Az irányzék függőleges és vízszintes (magasság, oldalirány) irányban 0,3 mrad-os (körülbelül 1MOA) hallható kattanással reteszeldő fokozatokban állítható, ami azt eredményezi, hogy 1 kattintással a becsapódási pont 100 méteres távolságban 3 centiméterrel mozdítható el. A felszerelt irányzékkel ellátott fegyvert támassza meg stabilan és keressen egy megfelelő célpontot. Végezzen el egy lassú, 3-5 lövésből álló tesztelést. A függőleges és az oldalirányú állítócsavarok segítségével hozza fedésbe a célzás és a lövedék becsapódásának helyét. A becsapódás helye a csavarok elforgatásának irányába mozdul el. A becsapódás helye felfelé mozdul a magasságállító csavar óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásakor. A becsapódás helye jobbra mozdul az oldalirányú állítócsavarjának óramutató járásával ellentétes irányba forgatásakor.

Tisztítás, karbantartás

A Red Dot hosszú ideig hibamentesen fog szolgálni, ha megkapja az optikai eszközök által igényelt normál gondoskodást.


- A nem vízálló készüléktípusokat ne használja esőben vagy egyéb nedves környezetben.
- Óvja a készüléket hegyes, éles tárgyaktól, mindenféle mechanikai sérülés lehetőségétől, ütésektől, leejtéstől.
- A használaton kívüli irányzékra helyezze vissza a mellékelt tokot és tárolja száraz, hűvös helyen.
- Óvja az irányzékot a magas hőmérséklettől! Ne tartsa zárt, erősen felmelegedő helyen, pl. napsütötte gépkocsiban, mert a kenőanyagok és a tömitések károsodnak az erős hő hatására. Vigyázzon, hogy közvetlen napfény ne juthasson át a lencséken, mert a felhalmozódó erős hő tönkretelheti az irányzékot és akár tüzet is okozhat.
- Az irányzék mozgó alkatrészei az irányzék teljes élettartamára megfelelő kenéssel vannak ellátva. Ne próbálja újrakenni a mozgó alkatrészeket.

Az irányzék lencséjének tisztítása

1. Pumpás ecsettel vagy puha szűrő ecsettel távolítsa el a port és más hasonló szennyeződést a lencséről.
2. Az ujjenyomatok és más egyéb zsíros szennyeződések eltávolításához használjon puha lencsetörölő kendőt (mikroszál), melylyel belülről kifelé haladó körkörös mozdulatokkal törölje át a lencse felületét.
3. A makacsabb piszoktól fotólencsékhez való tisztítókendővel, lencsetisztító folyadékba, esetleg izopropil alkoholba mártott puha törölkendővel szabadulhat meg. A tisztítófolyadékot és az alkoholt soha se csöpöptesse közvetlenül a lencsék felületére, csak a törölkendőt nedvesítse be velük.

A csomagolóanyagok és az elhasznált készülék kiselejtezés utáni kezelése

A csomagolóanyagokat helyezze a szelektív hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált, kiselejtezett készülékek és az elemek, akkumulátorok nem kerülhetnek a normál háztartási hulladékok közé. Adja le a megfelelő gyűjtőpontokon vagy az új készülék vásárlásának helyén.

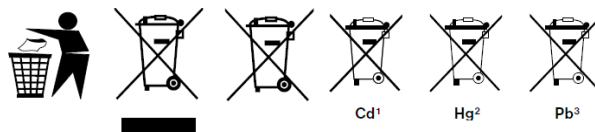

Gyártói információk



Alpen Optics GmbH
Herderstraße 18

40721 Hilden · Germany

Phone: +49 (0) 21 03 – 89787 - 0

Telefax: +49 (0) 21 03 – 89787 - 29

info@alpenoptics.de

www.alpenoptics.de

@AlpenOptics.Europe

Garanciális tudnivalók

Gyártó által vállalt garancia: Élettartam garancia időkorlát nélkül, a gyártó oldalán történő internetes regisztráció esetén A regisztráció elmulasztása esetén 2 év.

<https://www.alpenoptics.de/downloads/warrantyterms-alpen-optics.pdf>

Fogyasztói jótállás: 24 hónap

Fogyasztónak NEM minősülő személyek (például, de nem kizárólag Gazdálkodó Szervezetek) számára: 12 hónap kellekszavatosság.

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejtethető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztásjellegű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz, napsugárzás, elektromos, hő vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel. A termék terepi használatából fakadóan esetenként az optikai rendszerben szennyeződés megjelenhet. Amennyiben egy ilyen szennyeződés nem zárja ki a rendeltetés szerű használatot, úgy annak megjelenése nem tekinthető meghibásodásnak, és a jelenség kiküszöbölését a Vásárló kérésére a garancia időn belül ingyenes karbantartás keretében végezzük, melynek határideje meghaladhatja a 30 napot.

Tartalom

A készülék részei	1
Általános biztonsági információk	1
Az elem behelyezése	1
Bekapcsolás / Kikapcsolás / Fényerőállítás	2
Célzójel csere.....	2
A Red Dot irányzék felszerelése	2
Nullázás	2
Tisztítás, karbantartás.....	2
A csomagolóanyagok és az elhasznált készülék kiselejtezés utáni kezelése	2
Gyártói információk	2
Garanciális tudnivalók	2
Figyelem!.....	2