

OKOSTÁVCSŐ (FINDER TW2)


DDL-TW2 használati útmutató

Kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót.

Kérjük, őrizze meg ezt a használati útmutatót biztonságos helyen.



Beaverlab

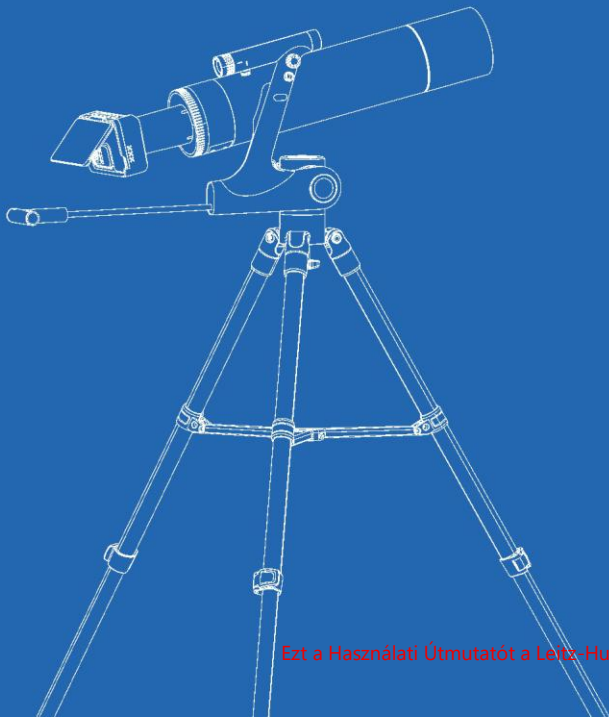

Kiemelt figyelmeztetés

Ne nézzen közvetlenül a Napba, ha nem használja a készüléket a „napsűrítővel” együtt.

Ellenkező esetben a képérzékelő kiéghet.

Wi-Fi-jelszó: 12345678

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Tartalom


1. A termék áttekintése	01
2. Használati útmutató	03
3. Telepítési útmutató	04
4. A használati lépések leírása	08
5. Tartozékok és eszközök	20
6. Hibák és hibaelhárítási módszerek	21
7. Védjegyek és jogi nyilatkozatok	22
8. Általános paraméterek	23

01 A termék áttekintése

Köszönjük, hogy megvásárolta a Beaverlab Smart Telescope Finder TW2 okostávcsövet. Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg megfelelően.

Az egyszerűbb olvashatóság érdekében a jelen útmutatóban a Hawkeye DS1 megnevezése végig DS1 lesz.

A távcső felépítésének leírása

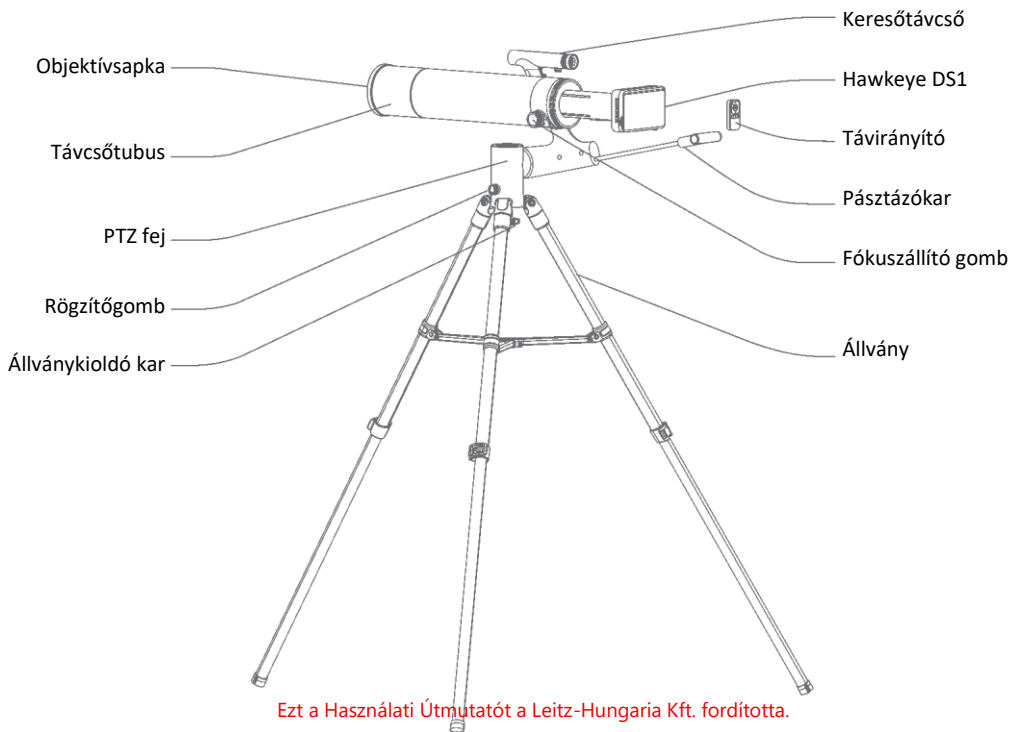

A távcső kezelőgombjainak leírása

A keresőtávcső vörös-pontjának bal/jobbi irányú finomállító gombja

Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva a vöröspontra finoman balra állítható.

Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva a vöröspontra finoman balra állítható.

A keresőtávcső vörös-pontjának fel/le irányú finomállító gombjai

Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva a vöröspontra finoman felfelé állítható.

Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva a vöröspontra finoman lefelé állítható.

A keresőtávcső vörös-pontjának kapcsolója


Fényerő-finombeállító gomb. Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva a vöröspontra fényereje finoman növelhető. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva a vöröspontra fényereje finoman csökkenthető. KI.


A keresőtávcső rögzítő gombja

Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva rögzíti a keresőtávcsövet. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva kioldja a keresőtávcsövet.

Pásztázókar

Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva rögzíti a döntést / az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva kioldja; a döntés a kar megfogásával végezhető.

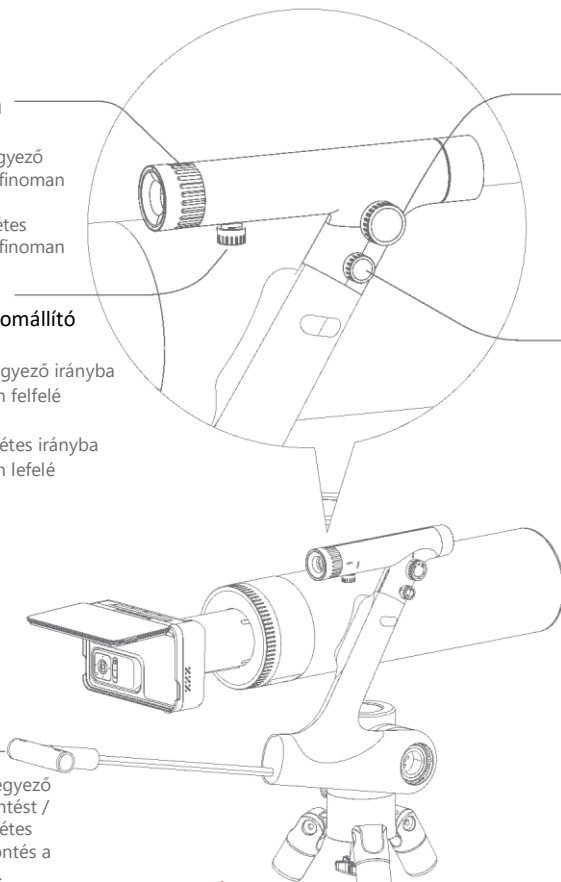

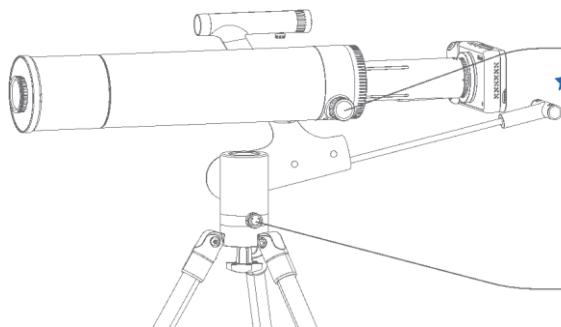

Fókuszmechanika finomállító gombja

★ A fókuszmechanika alján lévő fogaslécra kenőanyag van felhordva, ne érintse meg.

A PTZ fej vízszintes rögzítőgombja

Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva rögzíti a vízszintes elfordítást / az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva kioldja.

02 Használati útmutató

- Ha nem használja a távcsövet, helyezze fel az objektívsapkát és a kamerafedelet, hogy a berendezés tiszta maradjon.
- Használaton kívül szorosan rögzítse a PTZ fej mechanikáit, hogy a csillagászati távcső a gravitáció hatására ne forduljon el.
- Kérjük, $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékleten használja.
- A termék nem vízálló, ezért ügyeljen arra, hogy semmilyen folyadék ne érje.
- Tartsa távol lángtól és hőforrástól.
- A termék precíziós műszer, ezért óvja az ütődéstől és az erős rázkódástól.
- Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor rendelkezésre álló kapacitása eltérő mértékben csökkenhet; ez a lítium akkumulátor sajátossága, ezért normális jelenség.

Kiemelt figyelmeztetés

- Ne figyelje meg közvetlenül a Napot, ha a napszűrő nincs felszerelve, mert ez a DS1 chipjének kiégését okozhatja.
- Kiskorúak kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Ne alakítsa át a távcsövet engedély nélkül.

03 Telepítési útmutató


A termék kézhezvételét követően a felhasználónak el kell végeznie a termék teljes összeszerelését.

Az állvány felszerelése

1. Vegye ki az állványt, lazítsa meg az állvány rögzítőgombját, majd húzza ki mindegyik lábat azonos hosszúságra.
2. Nyissa szét az állvány közepén található összecsatolható merevítőszerkezetet.



A távcsőtubus és az állvány felszerelése

1. Készítse elő a távcsőtubust, a PTZ fejet, az állványt és a kioldókart az alábbi ábrán látható módon.
2. Vegye le a fő távcsőtubust és a PTZ fejet, majd illessze a PTZ fej talpán lévő három pozicionálócsapot az állvány megfelelő három furatába.
3. Vezesse át a kioldókart az állvány alján található furaton, majd az óramutató járásával megegyező irányba forgatva húzza meg.

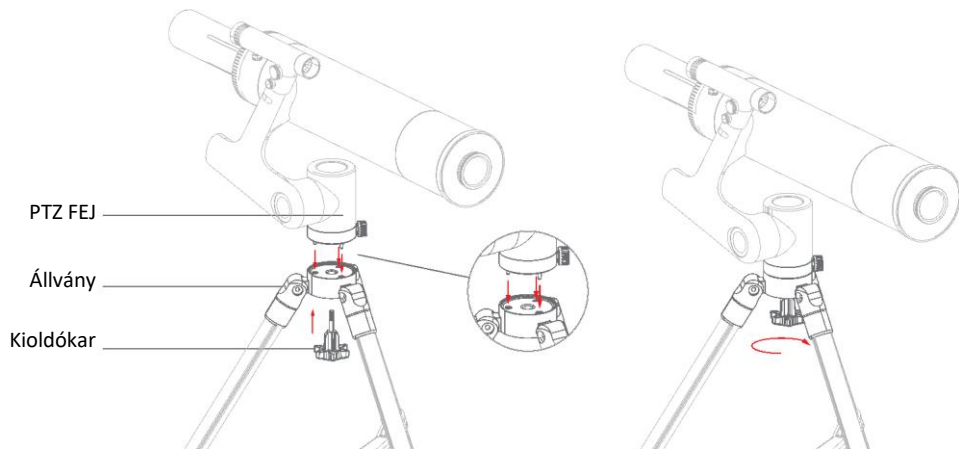

★ Leszerelés közben a kioldókar kioldásakor kézzel tartsa a PTZ fejet és a távcsőtubust, hogy megakadályozza a leesést.


A pásztázókar felszerelése

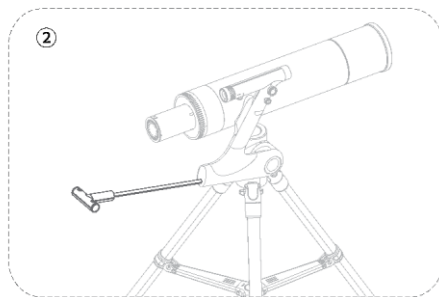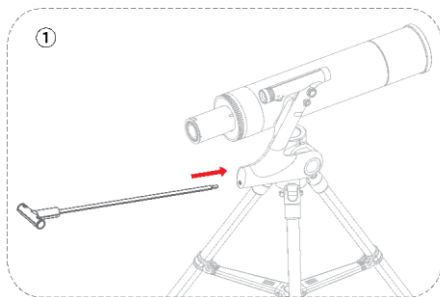

Igazítsa a pásztázókart a rögzítőfurathoz, majd csavarja be az óramutató járásával megegyező irányba


Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

A DS1 felszerelése

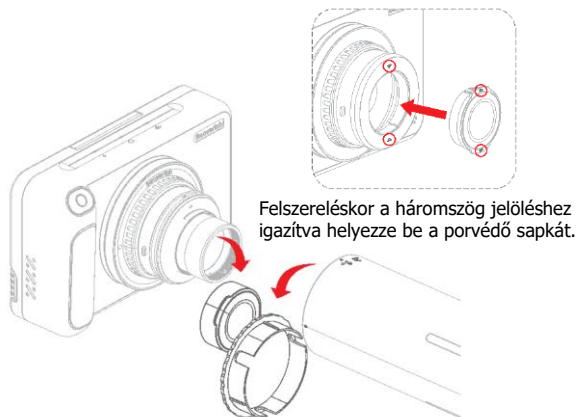



1. Távolítsa el a porvédő sapkát

★ Emlékeztető: Vegye figyelembe, hogy a csatlakozó kizárólag 1,25 hüvelykes csatlakozóval kompatibilis, ezért használat előtt ellenőrizze.

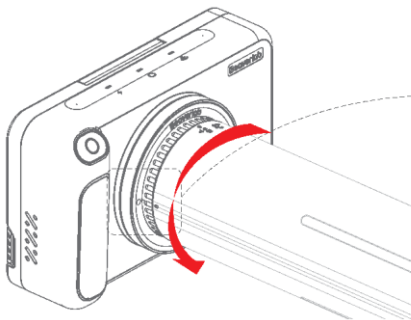


3. Miután a DS1 bepattant a távcsőtubusba, forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a jelöléshez igazítva

0,5x fókuszreduktor
Megjegyzés: A látómező-növelő
merőleges legyen a
rögzítőcsatlakozó síkjára.

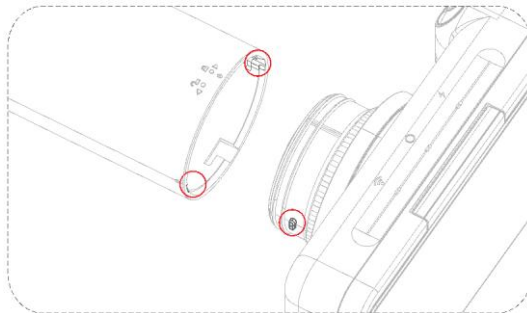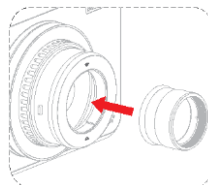


2. Igazítsa a bajonettzár pozíciójához

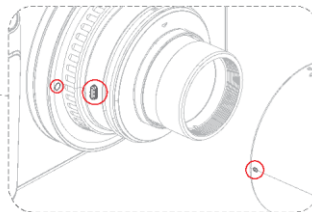


A keresőtávcső felszerelése

1. Készítse elő a keresőtávcsövet, és igazítsa a keresőtávcsövet a tartócsatlakozóhoz. Ügyeljen a csatlakozón lévő bevágásra.
2. Húzza meg a keresőtávcső rögzítógombját.

Tipp: Ügyeljen a keresőtávcső felszerelési irányára.

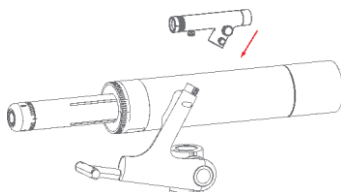


1. Helyezze be a keresőtávcsövet a tartócsatlakozóba

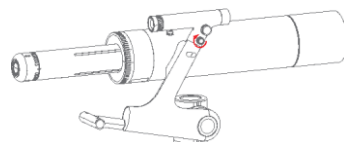

2. Húzza meg a keresőtávcső rögzítógombját

Az elem cseréje

1. Távolítsa el a keresőtávcsövet, majd ujjával vagy csipesszel vegye ki a teljes elemtartót abból a csatlakozóból, ahová a keresőtávcső a tartóba illeszkedik.
2. A keresőtávcsőben használt elem típusa CR-2032. A gomelem cseréjekor ügyeljen az elem pozitív és negatív pólusára.

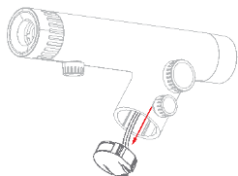

1. Vegye ki az elemtartót az elemmel együtt (ne fejejtse el megazítani a rögzítógombot)



2. Cserélje ki az elemet, és ügyeljen az elem pozitív és negatív pólusára



3. Helyezze be az elemtartót, ügyelve annak irányára és pozíciójára



A vöröspontós keresőtávcső kalibrálása

1. Szabad szemmel keressen egy legalább 100 m távolságban lévő célpontot.
 2. Állítsa be a távcsőtubust a célpont megtalálásához, majd vigye a célpontot a látómező közepére.
 3. Kapcsolja be a keresőtávcső vöröspont-kapcsolóját, és csökkentse a fényerőt.
 4. Keresse meg a vöröspontot a keresőtávcső hátoldalán lévő kör alakú betekintőnyíláson belül.
 5. A keresőtávcső melletti gombbal állítsa be a vöröspont helyzetét, amíg a vöröspont egybe nem esik a célponttal. A kalibrálást követően a teljes összeszerelés befejeződött.
- Tipp: Megfigyelés után kapcsolja ki a keresőtávcső vöröspontját.


04 A használati lépések leírása

Helyezze az állványt stabil felületre


Távolítsa el az objektívsapkát

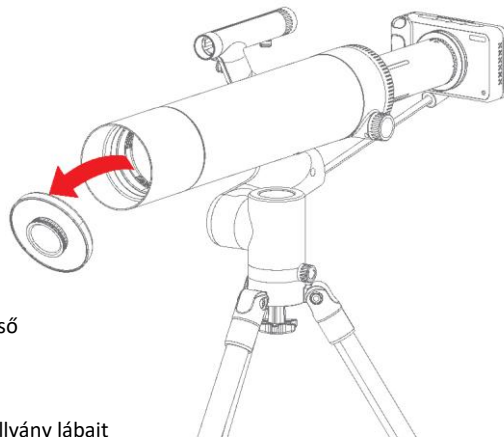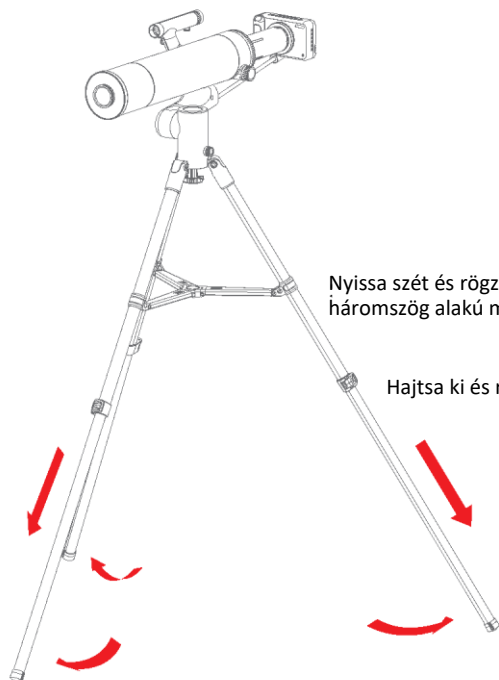

Páztázás és döntés beállítása

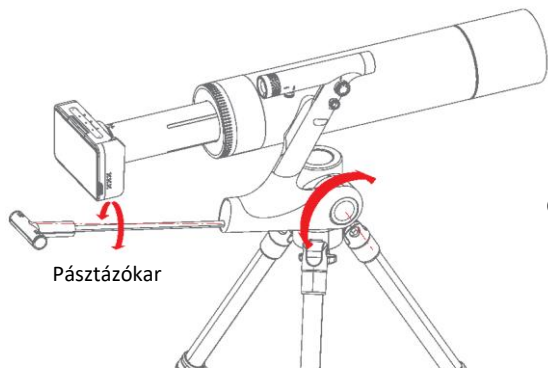


Vízszintes elfordítás beállítása

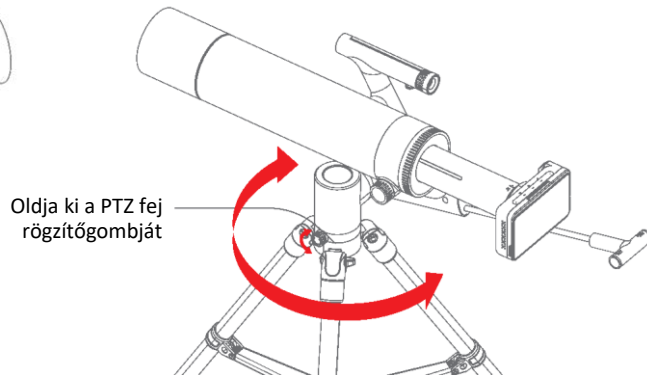

Oldja ki a PTZ fej rögzítőgombját és a páztázókart a megfigyelni kívánt célpont beállításához

A fókuszállító gombbal állítsa élesre a képet, hogy tisztább legyen

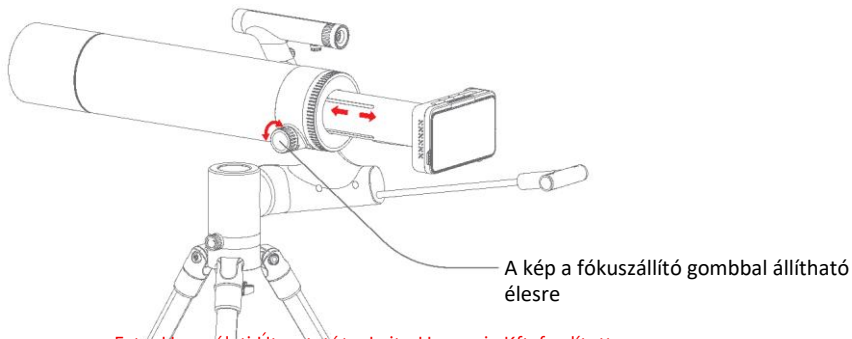



A DS1 használata:

A termék DS1 egységgel van felszerelve.

A vezeték nélküli és vezetékes megfigyelés egyaránt támogatott (az OTG-adapterről a felhasználónak kell gondoskodnia, az Apple rendszer azonban nem támogatja a vezetékes csatlakozást).

A DS1 felépítésének leírása

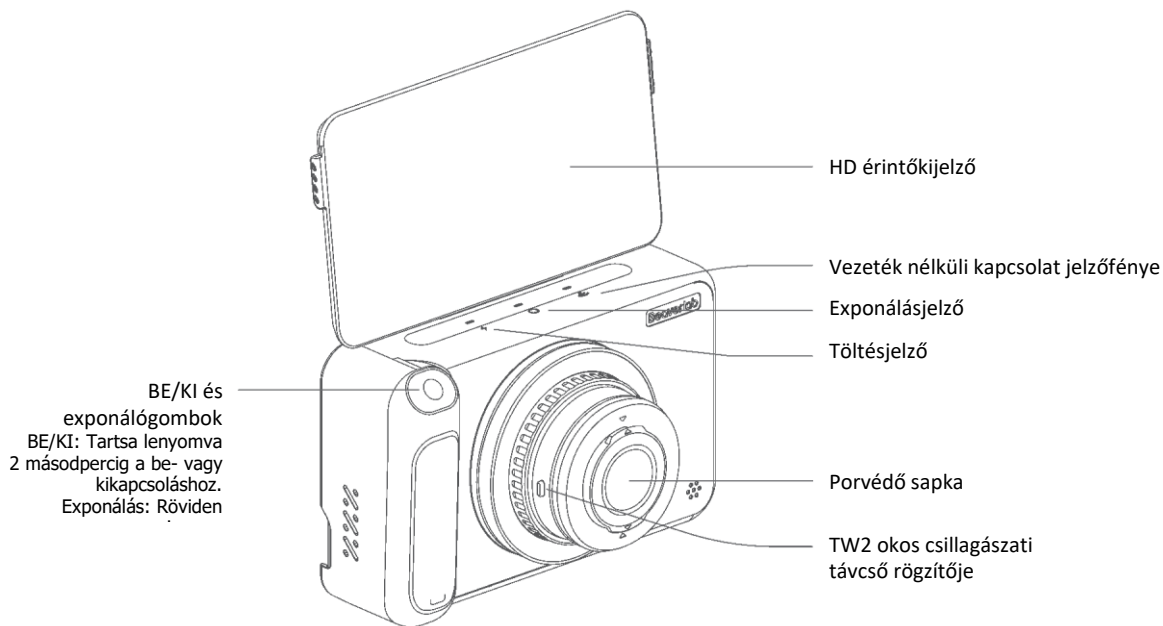

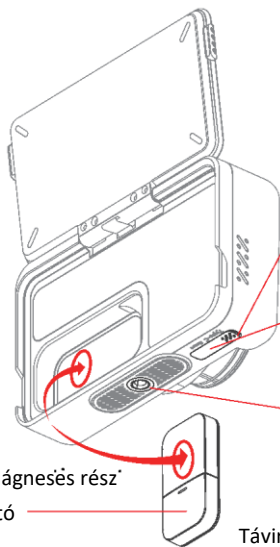

Type-C csatlakozó

Töltés: Ha a DS1 töltöttségi szintje alacsony, a töltöttségjelző villog. Ekkor csatlakoztassa az adaptert a Type-C töltőkábelhez; teljes feltöltéskor a töltöttségjelző folyamatosan világít.

Kép- és videóátvitel: Csatlakoztassa számítógépéhez, majd indítsa el a szoftvert a megfelelő kép és videó valós idejű megtekintéséhez.

Visszaállító (Reset) gomb

A visszaállításhoz tartsa lenyomva a Reset gombot. A sikeres visszaállítás után a hálózat csatlakozásra váró állapotba lép, és minden jelzőfény egyszer felvillan.

1/4 hüvelykes adapter

Különböző 1/4 hüvelykes csatlakozófelületekkel kompatibilis állvány (JB/T8249.2-2016/ISO1222: 2010)

Mágneses rész


Elemtartó
fedele

(CR2032 gombelem)

Távírányító

Távírányító

Nagyításcsökkentő lencse

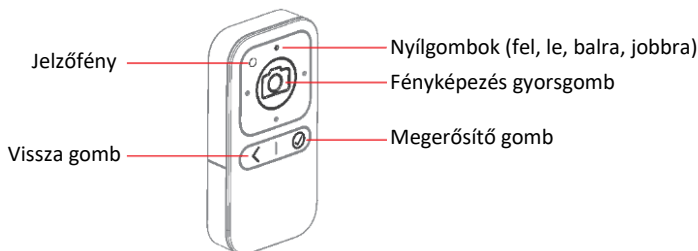


Jelzőfény

Nyílombok (fel, le, balra, jobbra)

Fényképezés gyorsgomb

Vissza gomb

Megerősítő gomb

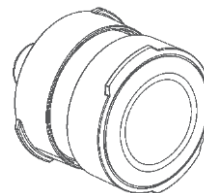


0,5x fókuszreduktor

A távirányító elemének cseréje

★ Emlékeztető: Ügyeljen az elem pozitív és negatív pólusának irányára; a pozitív pólus nézzen kifelé.

1. Helyezze be a gombelemet

2. Rögzítse az elemtartó fedelét

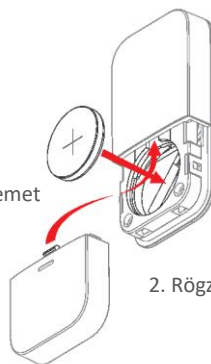

A DS1 töltése


★ Emlékeztető



A DS1 5 V ~ 2 A értékű töltővel tölthető.



Ne töltsen 12 óránál tovább, mert ez csökkentheti az akkumulátor ciklusélettartamát.

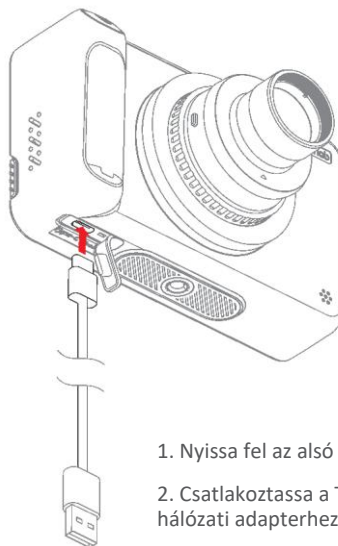

1. Nyissa fel az alsó gumidugót.


2. Csatlakoztassa a Type-C töltőkábelt a hálózati adapterhez a töltéshez.

A DS1 használata

BE/KI


Tartsa lenyomva 2 másodpercig a bekapcsológombot a be-/kikapcsoláshoz.

BE/KI / exponálógombok

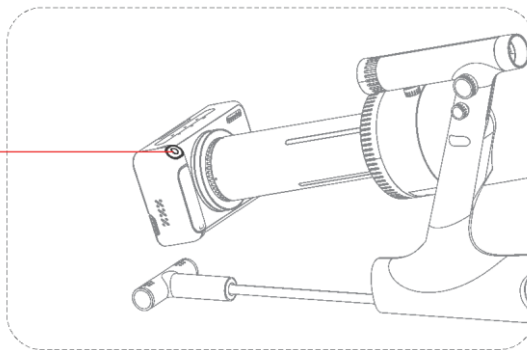


Felvételkészítés

Hajtsa ki az érintőkijelzőt a megfelelő betekintési szögbe.

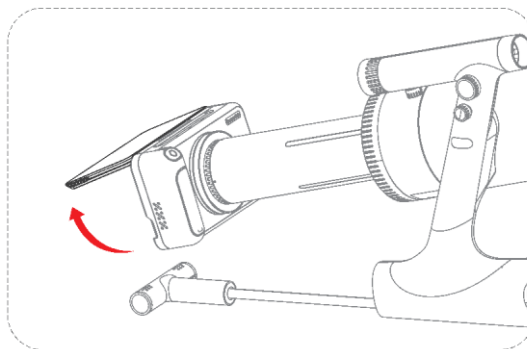

1. Vegye ki a távirányítót.

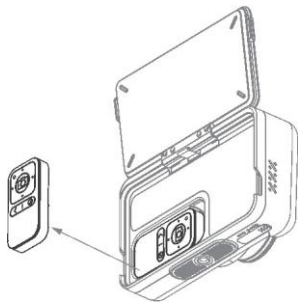

2. Kapcsolja be a távirányítót: Tartsa lenyomva 2 másodpercig a BE/KI és exponálógombokat; a távirányító be-/kikapcsol. A távirányító bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a DS1-hez. (*Ügyeljen arra, hogy a távirányító közel legyen az okostávcső kamerájához)

BE/KI és exponálógombok



Felvételkészítés távirányítóval:


Miután a távirányító automatikusan és sikeresen csatlakozott a DS1-hez, a felvételkészítéshez nyomja meg az exponálógombot. A nyílombokkal válthat a fénykép- és videómód között, valós időben nagyíthatja a képet, illetve beléphet az album nézetbe.

- **DS1:**

A közvetlen felvételkészítéshez nyomja meg röviden a BE/KI és exponálógombokat.

- **Érintőkijelzős kezelés:**

Fénykép készítéséhez vagy videó rögzítéséhez koppintson a kijelzőn a fényképezés vagy a videó gombra.

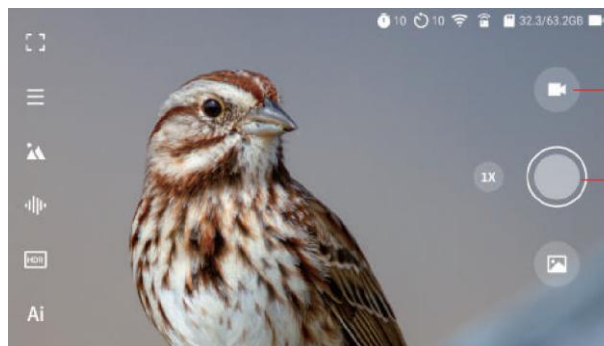

Automatikus kikapcsolás

(Érintőkijelzős kezelőfelület)

Wi-Fi-kapcsolat vagy vezetékes kapcsolat esetén a készülék 3 perc tétlenség után készenléti állapotba lép. A készülék felébresztéséhez nyomja meg röviden a bekapcsológombot/fényképezőgombot. Ha több mint 15 percig nem ébresztik fel, automatikusan kikapcsol.

A kijelző fő funkcióinak leírása



(Érintőkijelzős kezelőfelület)

- 1 Videó/fénykép váltása:** Váltás a fénykép- és videófunkciók között;
- 2 Fénykép:** Rövid megnyomással elindítható a fényképezés vagy a videófelvétel, a befejezést követően pedig a fájlok az albumba kerülnek mentésre. Ha nincs elegendő memória, a készülék figyelmezteti a felhasználót, hogy a memóriakártya megtelt, leállítja a fényképezést és a videófelvételt, és menti a már elkészített képeket és videókat;
- 3 Album:** Képek és videók kategorizálása, megtekintése, videó-előnézete és törlése;
- 4 Teljes képernyős mód:** Teljes képernyős módban a megfigyelést zavaró elemek, például a bal oldali beállítási menüsáv és a felső állapotsáv elrejtésre kerülnek, a felületen pedig megmarad a teljes képernyős módból való kilépés ikonja és a fénykép/videó ikon;

5 Továbbiak:

Objektívváltás: Három objektívmód között lehet váltani: nagy látószögű, közepes fókuszú és teleobjektív mód;

Rácsvonal: Összesen három mód áll rendelkezésre: kikapcsolva / négyzetrács / keresztrács;

Sorozatfelvétel beállítása: A sorozatfelvételek számának beállításához állítsa be a képkivágást, nyomja meg az exponálógombot, és a kamera a beállított képszámnak megfelelő sorozatfelvételt készít;

Időzített fényképezés: Az időzített fényképezés beállításához állítsa be a képkivágást, nyomja meg az exponálógombot, és a kamera a kiválasztott visszaszámlálási idő letelte után automatikusan elkészíti a fényképet;

Wi-Fi kapcsoló: A Wi-Fi kapcsoló bekapcsolása;

6 **Képmód:** kézi, tájkép, Hold, sport, felhős, éjszakai, csillagos égbolt mód;

7 **Zajcsökkentés:** A zajcsökkentés kapcsolója a zaj fúziós eljárással történő csökkentésére szolgál;

8 **HDR kapcsoló:** A nagy dinamikatartományú képmód kapcsolója mérsékli a túlexponált és túl sötét képrészeket, így több képrészlet marad meg;

9 **AI-algoritmikus optimalizálás:** Széles dinamikatartomány (WDR), mozgáskompenzált időbeli szűrés (MCTF), páramentesítés (DF);

10 **Időzített sorozatfelvétel állapota:** Megjeleníti az aktuálisan kiválasztott sorozatfelvételi képszámot;

11 **Wi-Fi állapota:** Megjeleníti, hogy az aktuálisan csatlakoztatott Wi-Fi állapota megfelelő-e, vagy a kapcsolat megszakadt;

12 **Távírányító csatlakozási állapota:** Miután a DS1-et és a távírányítót bekapcsolta, azok automatikusan csatlakoznak egymáshoz (ügyeljen az akkumulátor töltöttségi szintjére). Ekkor a távírányító csatlakozási állapota megtekinthető a DS1-en. Ha a távírányító állapota leválasztottként jelenik meg, időben ellenőrizze a távírányító töltöttségi szintjét, vagy helyezze a távírányítót a lehető legközelebb a DS1-hez;

13 **Memóriakártya állapota:** Megjeleníti a memóriakártya aktuálisan használt kapacitását és maximális kapacitását;

Mobiltelefonos vezetékek nélküli csatlakozás

1. Az alkalmazás letöltése és telepítése:

1. Használat előtt a DS1-et teljesen fel kell tölteni. Ha meg kell hosszabbítani a megfigyelési időt, a megfigyelés közbeni időben történő töltéshez mobil power bank vagy más töltőeszköz is használható.
2. Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be az alábbi QR-kódot (az alkalmazás letöltéséhez keressen rá a „Beaver Point” kifejezésre az App Store-ban vagy a Google Play áruházban)



Android

Az alkalmazás letöltéséhez
olvassa be itt




iOS

2. Eszköz csatlakoztatása

Csatlakozzon a Smart Telescope Finder TW2 Wi-Fi-hálózathoz (Továbbiak --> Wi-Fi kapcsoló --> Csatlakozás a Smart Telescope Finder TW2 Wi-Fi-hálózathoz)

Wi-Fi-név: DDL-TW2-XXXXXX; jelszó: 12345678

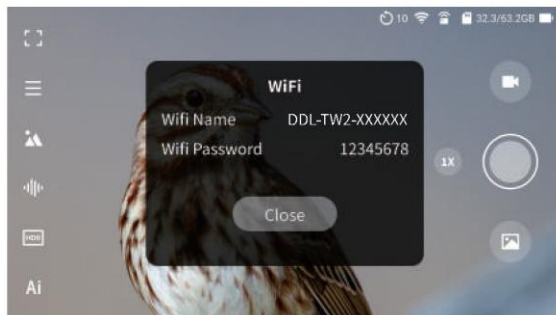


Indítsa el az alkalmazást -> válassza ki a megfelelő Smart Telescope Finder TW2 készüléket -> válassza ki a megfelelő Wi-Fi-nevet (pl. DDL-TW2-XXXXXX), majd csatlakozzon hozzá -> sikeres csatlakozás esetén koppintson a belépéshez.

Wi-Fi-név: DDL-TW2-XXXXXX;


Wi-Fi-jelszó: 12345678

Nyissa meg a kezdőlapot, majd koppintson a Megfigyelés indítása gombra a valós idejű képátviteli felület megnyitásához.

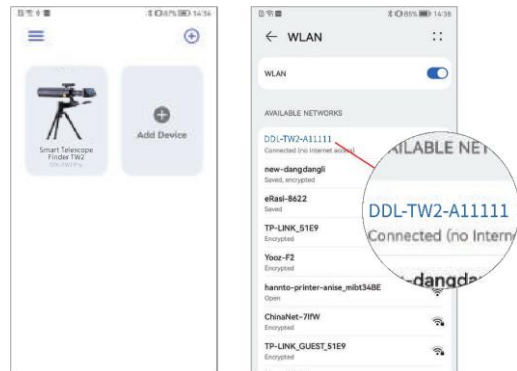


Vezetékes PC-csatlakozás

- 1 Csatlakoztassa a PC-t a DS1-hez USB-kábelrel.
- 2 Miután a szoftver felismerte az USB-portot, kattintson az előugró ablakban a „Képátvitel” gombra.

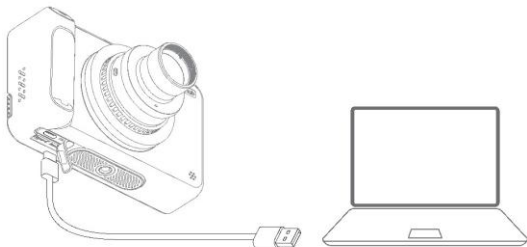


PC csatlakoztatása USB-kábelrel

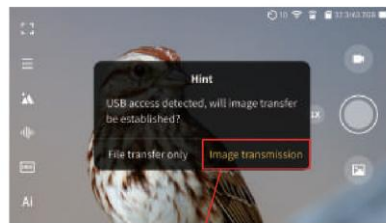

Kattintson a „Képátvitel” gombra.

- 3 Nyissa meg a Windows szoftvert, és válassza ki a megfigyeléshez használni kívánt eszközt.

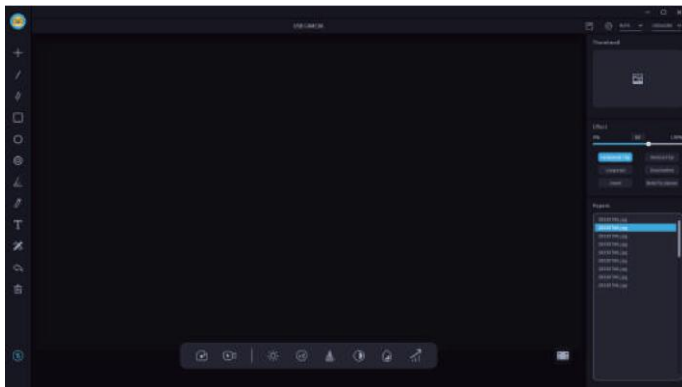

A számítógépet használó felhasználók a szoftver Windows-verzióját hivatalos weboldalunkról (www.beaverlabtech.com) tölthetik le.

Csillagászati megfigyelés

Útmutató a Hold megfigyeléséhez


1. Csatlakozás: Derült, holdfényes éjszakán ellenőrizze a készüléket, győződjön meg arról, hogy teljesen fel van töltve, majd csatlakoztassa mobiltelefonjához a valós idejű képátvitelhez.
2. A Hold megkeresése: Kapcsolja be a vörösponos keresőtávcső kapcsolóját, keresse meg a vörösponot, majd a keresőtávcsővel irányozza be a Holdat, és a PTZ fej elfordításával igazítsa a vörösponot a Hold középpontjára.
3. A Hold megfigyelése: Állítsa a fókuszállító gombot addig, amíg a kép éles nem lesz.

Ha más égitesteket szeretne megfigyelni, azokat manuálisan megkeresheti csillagtérkép-alkalmazással vagy a mellékelt csillagkereső tárcsával.

A csillagászati távcső iránytűvel van felszerelve. A mellékelt planiszféréval együtt használva meghatározható az aktuális égbolttérkép, és az égbolttérkép alapján megkereshetők, majd megfigyelhetők az egyes csillagok vagy ködök.

A használat részleteit illetően kérjük, olvassa el a planiszféra útmutatóját.

05 Tartozékok és eszközök




DS1




Napszűrő




Adatkábel




Planiszféra



Hordtáska



Állvány



Optikai tubus



Keresőtávcső



Távírányító



Használati útmutató



0,5x fókuszreduktor

06 Hibák és hibaelhárítási módszerek

Probléma	Ok	Elhárítási módszerek
A keresőtávcső vöröspontja nem világít	Az elem töltöttségi szintje alacsony	Cserélje ki az elemet
A készülék nem tölthető	1. A töltőcsatlakozó nincs megfelelően bedugva. 2. Nincs csatlakoztatva a tápellátás. 3. Készülékhiba.	1. Csatlakoztassa újra a csatlakozót 2. Kapcsolja be a tápellátást.
A készülék nem működik megfelelően	1. Az okostávcső kamerája bekapcsol, de az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. 2. Az okostávcső kamerája víz hatására rövidzárlatos lett. 3. Az okostávcső kamerája lefagyott.	1. Azonnal töltsse fel. 2. Szervizelés szükséges. 3. Nyomja meg egyszer a Reset gombot.
A képminőség nem megfelelő	1. Az objektív a környezeti hőmérséklet hirtelen változása miatt bepárasodott. 2. A képzékelő lencseszűrője szennyezett.	1. Várja meg, amíg a hőmérséklet stabilizálódik. Ne használja, amíg a pára el nem tűnik. 2. Törölje le a szűrőt alkohollal megnedvesített fültisztító pálcikával.
A készülékház leesés vagy ütés következtében eltört vagy megrepedt	Külső behatásból eredő sérülés	Szervizelés szükséges
A termék nem kapcsolható ki, vagy a gomb nem működik	Készüléklefagyás	Nyomja meg egyszer a Reset gombot

Az okostávcső nagy pontosságú, speciális optikai eszköz. A távcső kiváló állapotának megőrzése érdekében normál használat során az alábbiak elvégzése javasolt:

1. Ha nem használja a terméket, helyezze fel az objektívsapkát az objektívre, hogy védje az objektívet és megakadályozza a por lerakódását. Ha por kerül a távcsőre, annak eltávolításához lencsetisztító ecset vagy levegőfúvó használata javasolt.
2. Lehetőség szerint ne tisztítsa az optikai lencsét, mert a lencsén lévő finom por csak kis mértékben befolyásolja az általános képalkotást.
3. A távcsövet hűvös, jól szellőző helyen tárolja.

7 Védjegyek és jogi nyilatkozatok

A „Beaverlab” a Beaverlabtech Limited Liability Company által világszerte bejelentett vagy bejegyzett védjegy, amelyet ezen a terméken használnak. A védjegyjogosult engedélye nélkül semmilyen személy vagy szervezet nem használhatja engedély nélkül a fenti védjegylogót nem jóváhagyott árukon.

Ezt az útmutatót a Beaverlabtech Limited Liability Company készítette, és szerzői jogi védelem alatt áll. Engedély nélkül semmilyen szervezet vagy magánszemély nem sokszorozhatja vagy terjesztheti a jelen útmutató egészét vagy bármely részét. A termékfunkciók folyamatos fejlesztése, a kialakítás módosítása és egyéb okok miatt előfordulhat, hogy ez az útmutató nem egyezik meg teljes mértékben az Ön által megvásárolt termékkel. Kérjük, a tényleges terméket vegye alapul.

FCC-FIGYELMEZTETÉS

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre az alábbi két feltétel vonatkozik: (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie minden vett interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat.

A megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélkül végzett bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést bevizsgálták, és megállapították, hogy az FCC-szabályok 15. része alapján megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek arra szolgálnak, hogy lakókörnyezeti telepítés esetén észszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel interferencia.

Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, javasolt, hogy a felhasználó az alábbi intézkedések közül eggyel vagy többel próbálja meg megszüntetni az interferenciát:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.

- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
- Csatlakoztassa a berendezést olyan aljzathoz, amely a vevőkészülék csatlakoztatására szolgáló áramkörtől eltérő áramkörön van.
- Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz.

A készüléket bevizsgálták, és megállapították, hogy megfelel az általános rádiófrekvenciás kitettségi követelményeknek. A készülék hordozható kitettségi körülmények között korlátozás nélkül használható

Akkumulátorral kapcsolatos óvintézkedések

1. A termék újratölthető akkumulátorokat használ.
2. Az újratölthető akkumulátorokat felnőtt felügyelete mellett kell tölteni.
3. Kérjük, az ajánlott töltőt használja.
4. A tápellátó elektronikus egységeit nem szabad rövidre zárni.

08 Általános paraméterek

Márka	Beaverlab
Terméknév	Okostávcső (Finder TW2)
Modell	DDL-TW2
Szín	Fekete
Nyílásviszony	F/6,1
Fókusz távolság	500 mm
Típus	Lencsés távcső
Képezékelő	
Akkumulátorkapacitás	6000 mAh
Töltő	DC 5 V – 2 A
Töltőcsatlakozó	Type-C

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Rendszeresen tisztítsa meg, ha szükséges cserélje ki az elemet. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.

Amennyiben a termék optikai rendszerében szennyeződés jelenik meg, de a használat lehetséges, úgy annak megjelenése nem tekinthető meghibásodásnak, és a jelenség kiküszöbölését a Vásárló kérésére garancia időn belül ingyenes karbantartás keretében végezzük, melynek határideje meghaladhatja a 30 napot. Különösen igaz ez a nagy sokk-terhelésnek kitett outdoor eszközöknél.

Forgalmazó: Leitz-Hungaria Kft.

1071. Bp. Damjanich u. 11-15.

Email: kapcsolat@leitz-hungaria.hu

Tel.: +36 20 285 5555

Szerviz:

Hiba bejelentés: <https://www.leitz-hungaria.hu/szerviz>

Email: szerviz@leitz-hungaria.hu

Tel: +36 20 935 5555



Beolvasással lehetősége nyílik
Az alkalmazás letöltésére
Exkluzív előnyök igénybevételére
További felhasználási módok
megismerésére

Okostávcső

Terméknév: Okostávcső (Finder TW2)

Modell: DDL-TW2

Termék nettó tömege: Kb. 3,8 kg

Termékméret: 1300 x 1140 x 1030 mm

Bemeneti feszültség: DC 5 V ~ 2 A

Üzemi hőmérséklet: -10 °C~45 °C

FCC-azonosító: 2A6VM-DDL-TW2

Márkatulajdonos vállalat: Beaverlabtech Limited Liability Company

E-mail: support@beaverlabtech.com

YouTube: <https://www.youtube.com/channel/UCU-prXLB>

QS-DdJa-iEJ9Njg

Facebook: <https://www.facebook.com/people/BEAVERLAB-Us/100093065594303/>

Weboldal: www.beaverlabtech.com

Instagram:
<https://www.instagram.com/beaverlabtech/>

Twitter: <https://twitter.com/BEAVERLABOS>



Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.