BRESSER®

NightExplorer 15x70
Csillagász távcső

Art. No.: 9621601




HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

EN MANUAL DOWNLOAD:


www.bresser.de/P9621601

Soha ne használja ezt az eszközt arra, hogy közvetlenül a napba vagy a nap közvetlen közelébe nézzen. Ez vakság kockázatával járhat.

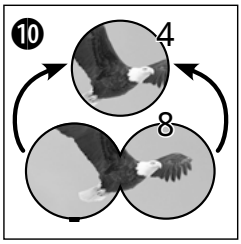





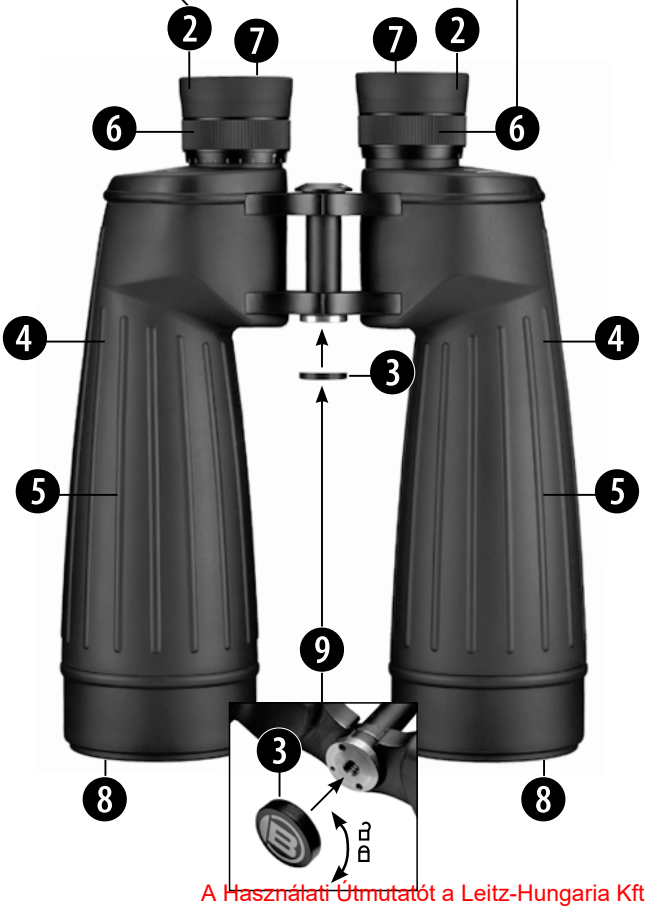



A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK!

Sérülésveszély!
Soha ne nézzen az eszközzel közvetlenül a Napba vagy annak közelébe! Fennáll a megvakulás veszélye! Gyermekek csak felügyelet mellett használhatják az eszközt. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, gumiszalagok stb.) tartsa távol gyermekektől. Fulladásveszély áll fenn!

Tűz- és égési sérülés veszélye!
Soha ne tegye ki az eszközt – különösen a lencséket – közvetlen napfénynek! A fókuszált fénysugarak tüzet és/vagy égési sérüléseket okozhatnak.

Anyagi kár veszélye!
Soha ne szerelje szét az eszközt! Hiba esetén forduljon a forgalmazóhoz. A forgalmazó felveszi a kapcsolatot szervizközpontunkkal, és szükség esetén továbbítja az eszközt javításra.
Ne tegye ki az eszközt 60°C-nál magasabb hőmérsékletnek!

Alkatrész lista
❶ Középtengely
❷ Gumi szemkagylók
❸ Állványcsatlakozó sapka
❹ A távcső váza
❺ Tubus
❻ Egyenkénti okulárbeállítás
❼ Szemkagyló
❽ Okulár
❾ Menetes állványcsatlakozás

❿ Látott kép megfelelően beállított szemtávolsággal.


Szemüvegeseknek szánt szemkagylók
Ha szemüvegben használja a távcsövet, hajtsa a gumi szemkagylókat (2) oldalra és lefelé. Ha nem visel szemüveget, hagyja a szemkagylókat felhajtott helyzetben, hogy biztosítsa a szemtől való megfelelő távolságot.


A szemtávolság beállítása
Az emberek szemtávolsága eltérő. A szem és a távcső okulárjai közötti tökéletes összhang elérése érdekében állítsa be a távcső középső részénél (1) a dőlésszöget úgy, hogy egyetlen kör alakú képet (10) lásson. Jegyezze meg ezt a beállítást a későbbi használathoz.


Az élesség beállítása
A távcső külön-külön állítható okulárokkal (6) rendelkezik. Az élesség beállításához nézzen meg egy körülbelül 100 méterre lévő tárgyat. Csukja be a bal szemét, és forgassa a jobb oldali okulár beállítógyűrűjét (1), amíg a megfigyelt tárgy éles nem lesz. Ezután csukja be a jobb szemét, és forgassa a bal oldali okulár beállítógyűrűjét (1), amíg a tárgy ismét élesen nem látszik. A távcső ezzel pontosan az Ön látásához lett igazítva. Az okulárok külön-külön történő beállítása (6) jobb térbeli látványt biztosít. Amikor különböző távolságban lévő tárgyak között vált, az élességet csak akkor kell újra beállítani, ha a távolságváltozás jelentős mértékű.

A távcső rögzítése állványra
Távolítsa el az állványcsatlakozó fedelét (3), hogy hozzáférjen a menetes állványcsatlakozóhoz (9). Ezután csavarja fel az állványadaptert. Ezzel a távcső a mellékelt állványra rögzíthető.

Rögzítés állványon

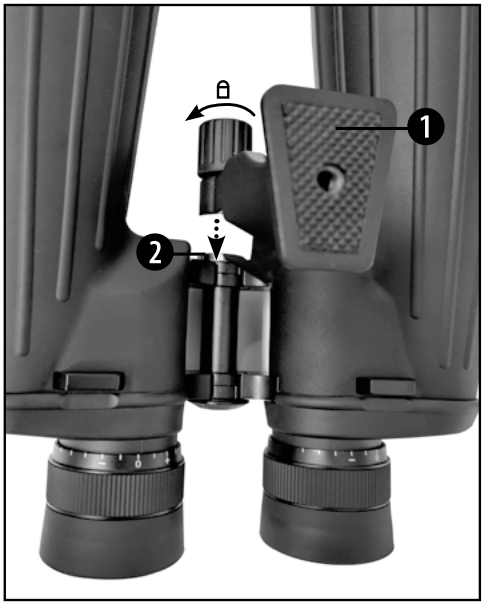

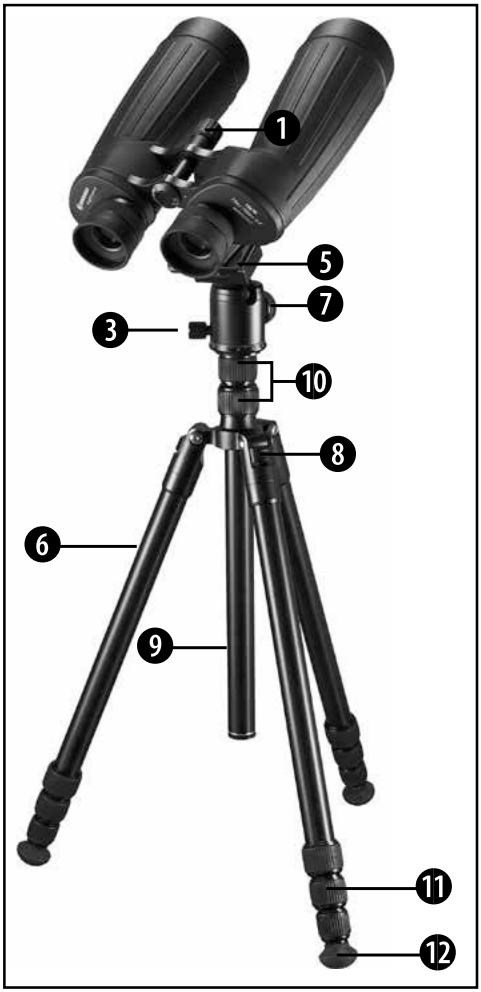

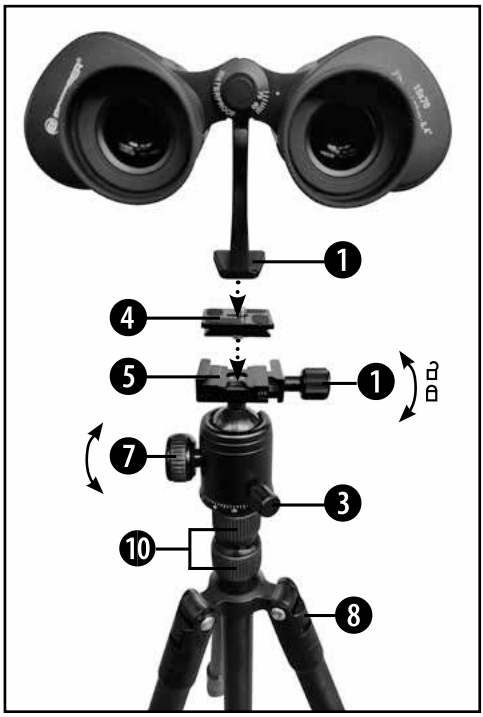

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Állványalkatrészek áttekintése

❶ Állvány adapter
❷ Állvány csatlakozó menet
❸ Középoszlop zárócsavar
❹ Állvány talp
❺ Talprögzítő bázis
❻ Állvány láb
❼ Gömbcsukló-adapter rögzítőtárcsa
❽ Rögzítőtárcsa a szögbeállításhoz
❾ Középoszlop
❿ A középoszlop meghosszabbítása
⓫ Lábhossz zár
⓬ Gumis lábak

FIGYELEM!

Ügyeljen arra, hogy a gyorsrögzítő gyűrűk és a rögzítőcsavarok mindig kézzel legyenek meghúzva, biztosítva ezzel az állvány megfelelő stabilitását. Mielőtt eszközt helyezne rá, ellenőrizze az állvány stabilitását.

Tartsa a fényképezőgépet vagy optikai eszközt mindaddig, amíg az egyensúlyba nem kerül és rögzítve nem lesz az állványon.

Soha ne nyissa ki a gyorsrögzítő gyűrűket vagy a rögzítőcsavarokat, ha eszköz van az állványra szerelve; ezzel elkerülheti az eszköz leeséséből eredő sérüléseket.

Tisztítási tanácsok

A lencséket (szemlencséket és/vagy objektíveket) kizárólag puha, szöszmentes kendővel (pl. mikroszálas kendővel) tisztítsa. Ne fejtsen ki túl nagy nyomást, mert az megkarcolhatja a lencsét.

Erősen szennyezett lencsék esetén nedvesítse meg a tisztítókendőt szemüvegtisztító folyadékkal.

Óvja az eszközt a szennyeződésektől és a portól. Használat után hagyja szobahőmérsékleten alaposan megszáradni. Ezután helyezze fel a porvédő sapkákat, és tárolja az eszközt a hozzá tartozó tokban.

HULLADÉKKEZELÉS

A csomagolóanyagokat típusuknak megfelelően (pl. papír vagy karton) helyezze el a hulladékgyűjtőben. A megfelelő hulladékkezeléssel kapcsolatos információkért forduljon a helyi hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy a környezetvédelmi hatósághoz.

GARANCIA ÉS SZERVIZ

Az általános garancia időtartama 5 év, amely a vásárlás napjával kezdődik. A garancia részletes feltételei a www.bresser.de/warranty_terms weboldalon olvashatók. Garanciális igény esetén kérjük, először lépjen kapcsolatba az Ön országáért felelős szervizcsapattal – lehetőleg e-mailben vagy a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. Ők az esetek többségében gyorsan segítséget tudnak nyújtani. A vonatkozó elérhetőségeket a jelen útmutató „Szerviz” (Service) című részében találja.

FONTOS!

Kérjük, semmilyen eszközt – még sérülés esetén sem – ne küldjön be anélkül, hogy előzőleg egyeztetett volna a szervizzel. Az előzetes egyeztetés nélkül beérkező küldeményeket sajnos nem áll módunkban átvenni vagy feldolgozni.

SZERVIZ

A termékkel kapcsolatos kérdések vagy garanciális igények esetén kérjük, először vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal, lehetőleg e-mailben.

E-Mail: service@bresser.de
Telephone*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Number charged at local rates (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will incur higher charges.

A Használati Útmutatót a Leica Hungária Kft. fordította.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Figyelem!
A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Rendszeresen tisztítsa meg, ha szükséges cserélje ki az elemet. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.
Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.
Amennyiben a termék optikai rendszerében szennyeződés jelenik meg, de a használat lehetséges, úgy annak megjelenése nem tekinthető meghibásodásnak, és a jelenség kiküszöbölését a Vásárló kérésére garancia időn belül ingyenes karbantartás keretében végezzük, melynek határideje meghaladhatja a 30 napot. Különösen igaz ez a nagy sokk-terhelésnek kitett outdoor eszközöknél.

Forgalmazó: Leitz-Hungaria Kft.
1071. Bp. Damjanich u. 11-15.
Email: kapcsolat@leitz-hungaria.hu
Tel.: +36 20 285 5555

Szerviz:
Hiba bejelentés: https://www.leitz-hungaria.hu/szerviz
Email: szerviz@leitz-hungaria.hu
Tel: +36 20 935 5555

Contact

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany

www.bresser.de

@BresserEurope

Copyright 2021 © Bresser GmbH
Errors and technical changes reserved.
A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.