


NITE PRO

Digitális nappali és éjjellátó céltávcső

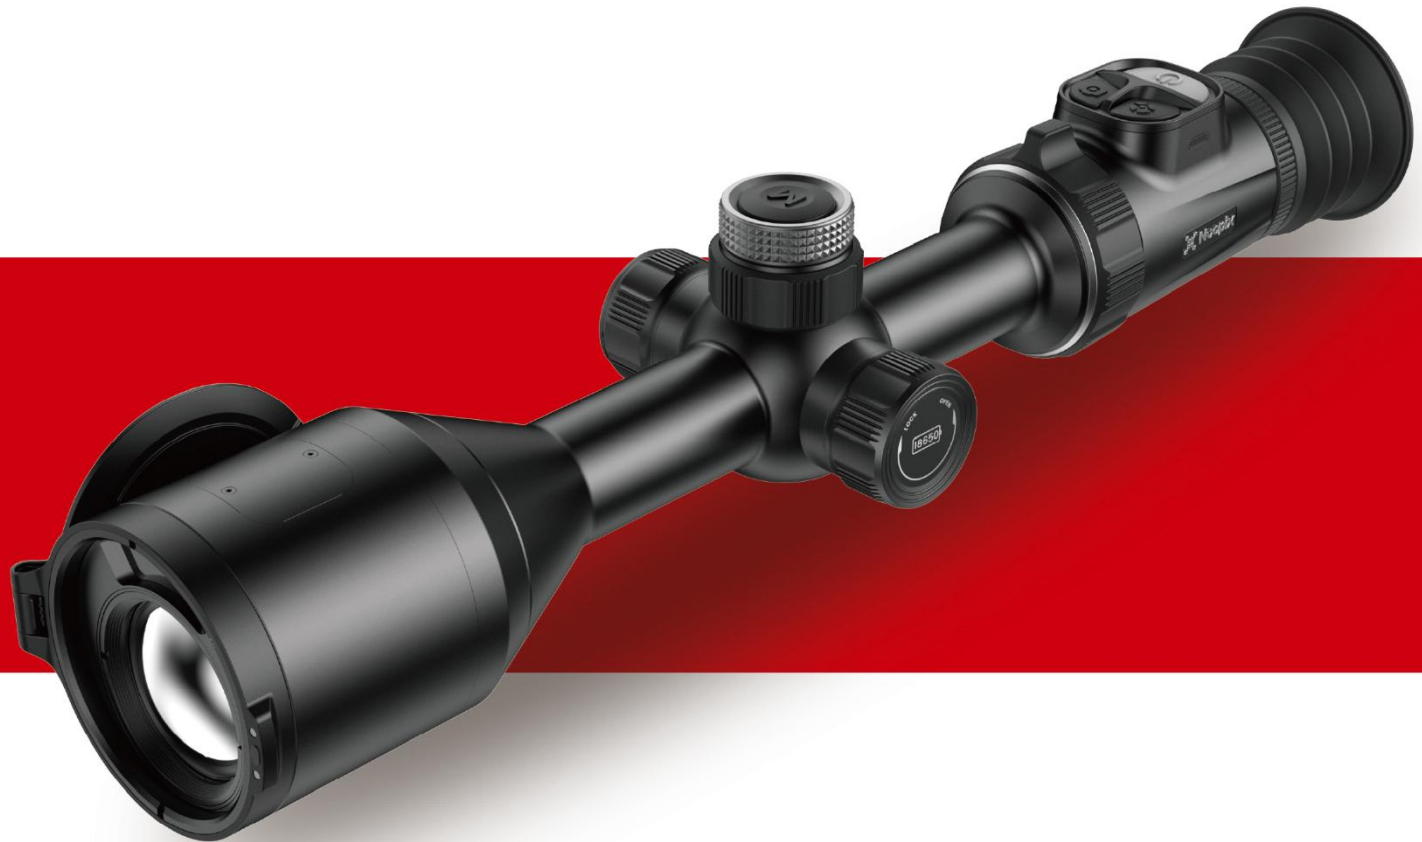

Használati Útmutató

V1.0

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Környezeti hatások

- Soha ne irányítsa a készülék lencséjét közvetlenül erős hőforrásokra, például napfényre vagy lézeres berendezésre. Az objektív és a szemlencse gyűjtőlencseként viselkedhet, és károsíthatja a belső alkatrészeket.
- Ne érjen hozzá a fémfelülethez (hűtőbordák) a napfénynek vagy hidegnek való kitettség után.

Ergonómiai megjegyzések

Hosszabb használat után tartson szüneteket, hogy elkerülje a csuklófájdalmat.

Lenyelés veszélye

Ne adja a készüléket kisgyermeknek kezébe. Nem megfelelő kezelés esetén a kis alkatrészek kilazulhatnak, amelyeket a gyermek lenyelhet.

Használati Biztonsági utasítások

- Bányon körültekintően a készülékkel; a durva kezelés károsíthatja a beépített akkumulátort.
- Ne tegye ki a készüléket tűznek vagy magas hőmérsékletnek.
- Helyezze be az akkumulátorokat a készüléken található utasításnak megfelelően. Az akkumulátor polaritásfüggetlenül behelyezhető.

- Alacsony környezeti hőmérsékleten történő működtetés esetén az akkumulátor kapacitása csökken. Ez nem hiba, és technikai okokból következik be.
- A termék használatához ajánlott hőmérséklet -20°C és $+50^{\circ}\text{C}$ között van. Ellenkező esetben ez befolyásolja a termék élettartamát.
- Ne tárolja a készüléket hosszú ideig -20°C alatti vagy 50°C feletti hőmérsékleten, mert az tartósan csökkenti az akkumulátor kapacitását.
- A készüléket mindig száraz, jól szellőző helyen tárolja.
- Ha a készülék megsérült vagy az akkumulátor hibás, küldje el a készüléket vevőszolgálatunkhoz javításra.

Biztonsági utasítások a tápegységhez

- Használat előtt ellenőrizze a tápegységet, a kábelt és az adaptert látható sérülés szempontjából.
- Ne használjon hibás alkatrészeket. A hibás alkatrészeket ki kell cserélni.
- Ne használja a tápegységet nedves vagy párás környezetben.
- A készüléket csak 0°C és 50°C közötti hőmérsékleten töltsse.
- Ne végezzen műszaki változtatásokat.

Az akkumulátorok ártalmatlanítása



2006/66/EK irányelv (akkumulátorokról szóló irányelv): Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amelyet nem szabad szelektálatlan hulladékként ártalmatlanítani. Ezt a készüléket természetmegfigyelésre, vadállatok megfigyelésére, törvényes vadászati

megfigyelésére, valamint polgári célú szabadtéri használatra tervezték; kérjük, olvassa el az adott termék dokumentációját. Az akkumulátort ez a szimbólum jelöli, amelyen Cd (cadmium jelzése), Pb (ólom jelzése) vagy Hg (higany jelzése) is fel lehet tüntetve. A megfelelő újrahasznosítás érdekében kérjük, küldje vissza az akkumulátort a szállítójához, vagy küldje el egy kijelölt gyűjtőhelyre. További információkért látogasson el a www.recyclethis.info weboldalra.

Felhasználói információk az elektromos és elektronikus eszközök ártalmatlanításáról (magánháztartások)



2012/19/EU (WEEE irányelv): Az ezzel a jelzéssel ellátott termékeket nem lehet szelektálatlan kommunális hulladékként kiselejtezni az Európai Unióban. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza a terméket a helyi forgalmazóhoz,

amikor új, egyenértékű berendezést vásárol, vagy adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. További információkért látogasson el a www.recyclethis.info weboldalra.

Az Európai Unión belüli üzleti ügyfelek számára

Az elektromos és elektronikus eszközök ártalmatlanításával kapcsolatban forduljon kereskedőjéhez vagy szállítójához. Bővebb tájékoztatást fog adni.

Tájékoztatás az Európai Unión kívüli országokban történő ártalmatlanításról

Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Kérjük, forduljon a helyi hatósághoz vagy kereskedőhöz, ha meg kívánja semmisíteni ezt a terméket, és érdeklődjön az ártalmatlanítási lehetőségről.

Rendeltetésszerű használat

Ezt a készüléket természetmegfigyelésre, nagy távolságú vadászati megfigyelésre és polgári kültéri használatra tervezték. Ez a termék nem játék. A készüléket csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A gyártó és a kereskedő nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért.

Funkcióteszt

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készüléken nincs látható sérülés.
- Tesztelje, hogy az eszköz tiszta, zavartalan képet jelenít-e meg.
- Ellenőrizze, hogy a digitális céltávcső 3×~36× beállításai megfelelőek legyenek. Lásd a **Bekapcsolás és a Képbeállítások** szakaszban található megjegyzéseket.

Az akkumulátor telepítése/eltávolítása

A NITE Pro Hőképalkotó távcső kettős tápegységrendszerrel van felszerelve: egy beépített akkumulátor egységgel és egy cserélhető 18650-es akkumulátorral. A beépített akkumulátoregység nem távolítható el.

1

Specifikációk

Modell	NITE PRO D50R
Felbontás, pixel	8000 × 6000

Pixel méret, μm	1,2
Képkockasebesség, Hz	60
Objektív frontlencse, mm	50 / F1,25
Kijelző, Pixel	AMOLED 2560 × 2560
Látószög / -mező (V × F), ° / m 100 m-en	8,8 × 7,4 / 15,4 × 13
Nagyítási tartomány, ×	3 ~ 36
Dioptriaállítás tartománya, D	± 4
Betekintési távolság, mm	60
Kilépő pupilla, mm	6
LRF, m	1200
Akkumulátor típusa	Beépített akkumulátor/3850 mAh + cserélhető 18650-es akkumulátor
Max. üzemidő, (t=22 °C) óra	≥ 6
IP-védettség	IP67
Üzemi hőmérséklet, °C	-20 ~ +50
Memóriakapacitás, GB	64
Wi-Fi	Támogatott
Mikrofon	Támogatott
Videó	Támogatott

Súly, g (cserélhető akkumulátor nélkül)	980
Méret, mm	402 × 93 × 81

★ A tényleges üzemidő függ a Wi-Fi használat sűrűségétől, a fényképezéstől, videófelvételtől stb.


➤ A termékjellemzők javítása érdekében a termék tervezése és szoftvere az ügyfél előzetes értesítése nélkül fejleszthető.

2

A csomag tartalma

- NITE Pro digitális nappali és éjjellátó céltávcső
- Hordozható tok
- 18650-es akkumulátor (2 db)
- Adatkábel
- Lencsetisztító kendő
- Rövid használati útmutató
- 18650-es akkumulátortöltő
- Optikai tengely-beállító eszköz

- Fókuszállító szerelék kar

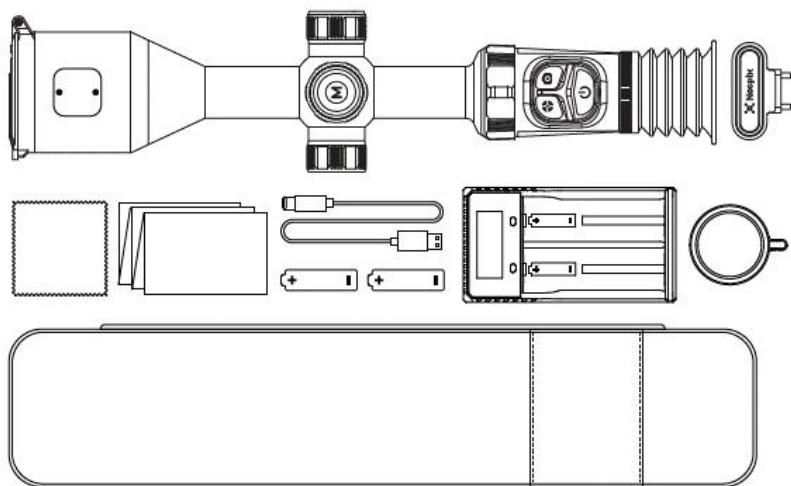

3 Leírás

A NITE Pro egy nappali-éjszakai digitális távcső. A 8000×6000 pixeles ultra-nagy felbontású érzékkelővel és 60 Hz-es ultra-nagy frissítési frekvenciával felszerelt eszköz rendkívül éles képet biztosít. Az 50 mm-es teleobjektívvel kiváló minőségű távoli felvételek készíthetők.

Kettős akkumulátorrendszerrel rendelkezik, amely teljes feltöltéssel akár 6 órás üzemidőt biztosít. A kívülről hozzáférhető, széles körben elérhető és


megfizethető 18650-es akkumulátorok megvásárlásával biztosított az egész napos, megszakítás nélküli vadászat.

4 Jellemzők

- 8K-s nagyfelbontású érzékkelő
- 50 mm-es, F1,25-ös, többrétegű bevonattal rendelkező objektív frontlencse
- 60 Hz-es magas képkockasebesség
- Kijelző képernyő: 2560×2560 pixel
- Állítható optikai tengely a távolságmérő modul szinkronizálásához
- Ballisztikai számítás
- Magnéziumötvözetből készült ház
- Nagy, 60 mm-es betekintési távolság
- Középső forgótárcsás fókuszbeállítás a tornyon
- Polaritásfüggetlen akkumulátor-behelyezés
- Visszarúgásra aktiválódó videofunkció
- Galéria funkció
- Beépített memória
- Beépített Wi-Fi modul, az alkalmazás csatlakozásának támogatása
- Cserélhető és újratölthető 18650-es akkumulátor

5 Alkatrészek és gombok

1. 50 mm-es, F1,25-ös, többrétegű bevonattal rendelkező objektív frontlencse
2. 1200 m-es lézeres távmérő ablak
3. Objektív sapka
4. Célszinkronizáló optikai beállítócsatlakozó
5. Forgatható menütárcsa
6. Menü gomb
7. Központi fókuszállító karos gyűrű
8. 18650-es akkumulátor fedele
9. Digitális zoom gyűrű
10. Okulár
11. Rögzítés gomb
12. LRF gomb
13. Bekapcsológomb
14. Szemkagyló

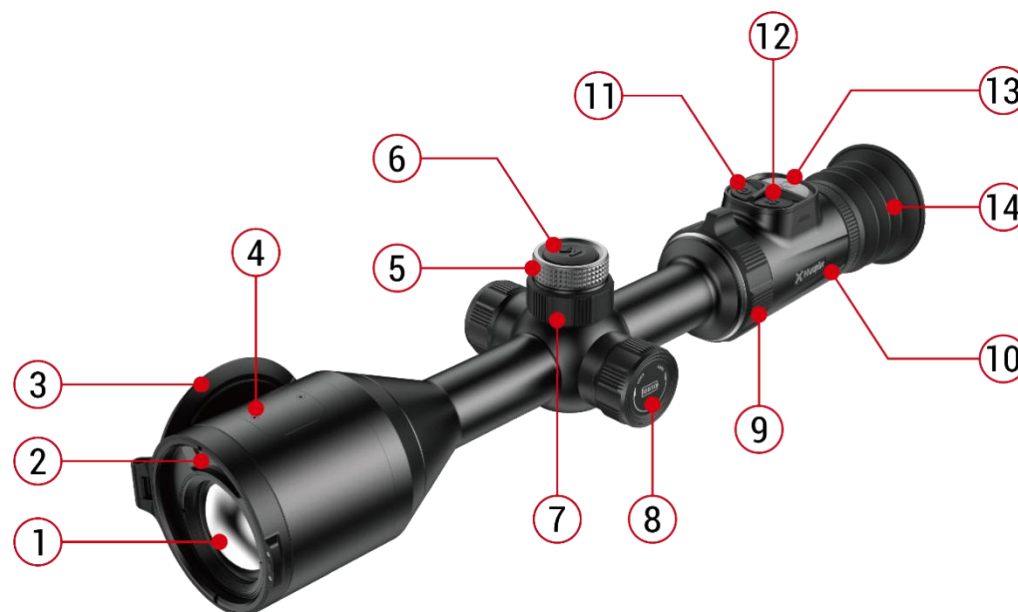

6 Gombműveletek

Gomb	Eszköz állapota	Rövid lenyomás	Hosszú lenyomás (0,8 másodpercig tartsa lenyomva; a funkció akkor is elindul, ha korábban elengedi a gombot)
Bekapcsológomb 	Kikapcsolt állapot	—	Bekapcsolás
	Alap képernyő	Átváltás készenléti üzemmódba	Elindítja a 3 másodperces kikapcsolási visszaszámláló képernyőt; a készülék a visszaszámlálás lejártá után automatikusan kikapcsol.
	Készenléti mód	Kilépés a készenléti módból	Kilépés a készenléti módból
	Menü felülete	Visszatérés a fő felületbe a módosítások mentése nélkül	Elindítja a 3 másodperces kikapcsolási visszaszámláló képernyőt; a készülék a visszaszámlálás lejártá után automatikusan kikapcsol.
Rögzítés gomb 	Alap képernyő	Fénykép készítés	Videófelvétel indítása
	Felvételi felület	Fénykép készítés	Videó leállítása és felvétel mentése
LRF gomb 	Alap képernyő	Egyszeri lézeres távolságmérés	Folyamatos lézeres távolságmérés
	Nullázási kalibrációs felület	Egyszeri lézeres távolságmérés	—
M gomb M	Alap képernyő	A gyorsmenü megnyitása; a módosított paraméterek automatikus mentése és visszatérés a fő felületre, ha 10 másodpercen belül nem történik művelet	A főmenü megnyitása; a mentetlen módosítások elvetése és visszatérés a fő felületre, ha 10 másodpercen belül nem történik művelet

	Gyorsmenü felület	KI/BE kapcsolási státusz / paraméter megerősítése / belépés az almenübe	A beállítások mentése és visszatérés a felső szintű menübe
	Menü felülete	KI/BE kapcsolási státusz / paraméter megerősítése / belépés az almenübe	A beállítások mentése és visszatérés a felső szintű menübe
	Nullázási kalibrációs felület	Váltás az X-tengely és az Y-tengely beállítási irányai között	A beállítások mentése és visszatérés a felső szintű menübe
Forgótárca művelet	Eszköz állapota	Az óramutató járásával megegyező irányba történő forgatás	Az óramutató járásával ellenkező irányba történő forgatás
Forgótárca	Alap képernyő	Digitális zoom ki	Digitális zoom be
	Menü felülete	A kijelölt elem mozgatása lefelé	A kijelölt elem mozgatása felfelé
	Nullázási kalibrációs felület	A kurzor mozgatása balra	A kurzor mozgatása jobbra


7

Akkumulátortöltés

A NITE Pro cserélhető és újratölthető 18650-es akkumulátorral és beépített akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt kérjük, tölts fel az akkumulátort.


Az 18650-es akkumulátor töltése

- Csatlakoztassa az adatkábel USB-C típusú csatlakozóját a töltő portjához.
- Csatlakoztassa az adatkábel másik csatlakozóját a hálózati adapter USB-portjába.
- Az akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa a hálózati adaptert a 230 V-os hálózati aljzathoz.
- A töltés során a töltőn lévő LED-jelző vörösén világít. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltőn lévő LED-jelző zöldre vált.

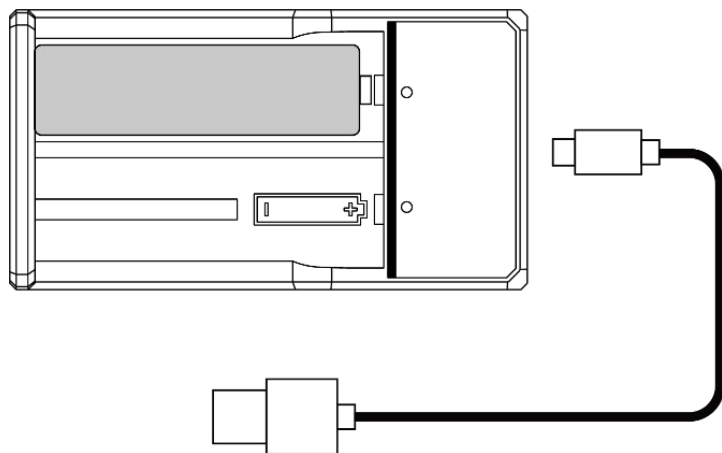


A készülék beépített akkumulátorának töltése

- Csatlakoztassa az adatkábel USB-C típusú csatlakozóját az USB-C porthoz.
- Csatlakoztassa az adatkábel másik végét a hálózati adapterhez.
- Csatlakoztassa az adaptert a 230 V hálózati aljzathoz a töltés megkezdéséhez.
- A kijelzőn lévő akkumulátor ikon töltés ikonra vált.
- Az akkumulátor USB-C típusú porttal való töltése során a NITE Pro-n lévő állapotjelző is változik az akkumulátor állapotának megfelelően.
 - A vörös jelző az akkumulátor töltését jelzi.
 - Ha a jelző zöldre vált, az akkumulátor teljesen feltöltődött.

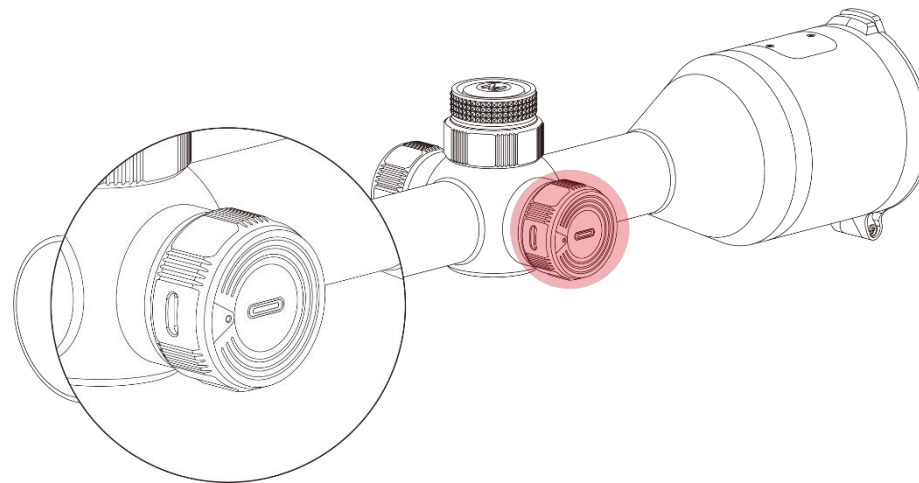

A 18650-es akkumulátor beszerelése

- A készülék támogatja a polaritásfüggetlen akkumulátor-behelyezést, pozitív/negatív polaritási korlátozás nélkül.

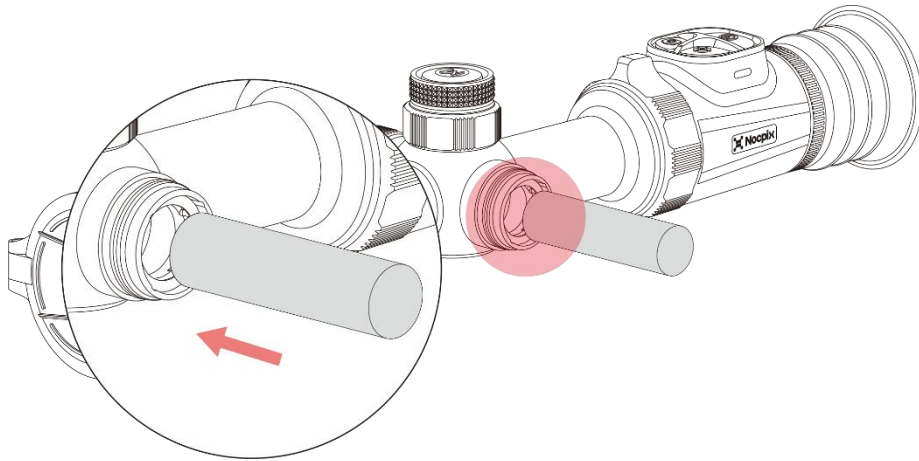

Megjegyzés: A cserélhető 18650-es akkumulátort külön akkumulátortöltővel kell tölteni, és nem tölthető az NITE USB-C típusú felületén keresztül.

Akkumulátorra vonatkozó óvintézkedések

- Hosszan tartó tárolás után az akkumulátort csak részlegesen szabad feltölteni; tilos teljesen feltölteni vagy lemeríteni.
- Ne töltsse fel azonnal az akkumulátort, miután hideg környezetből a meleg környezetbe hozta. Várjon 30–40 percet, hogy felmelegedjen.
- Ne töltsse fel az akkumulátort felügyelet nélkül.
- Az akkumulátort 0 °C – +45 °C közötti környezeti hőmérsékleten kell feltölteni. Ellenkező esetben csökken az akkumulátor élettartama.
- A töltési idő nem haladhatja meg 24 órát.
- Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek vagy nyílt lángnak.
- Ne merítse vízbe az akkumulátort.
- Ne csatlakoztasson olyan külső készüléket, amelynek az áramfelvétele

meghaladja a megengedett értékeket.

- Az akkumulátor rövidzárlat elleni védelem funkcióval rendelkezik. Mindazonáltal minden olyan helyzetet el kell kerülni, amely rövidzárlatot okozhat.
- Kérjük, ne szerelje szét, és ne módosítsa az akkumulátort szakmai ismeretek nélkül.
- Ne üsse meg, és ne ejtse le az akkumulátort.
- Az akkumulátor negatív hőmérsékleten való használata csökkenti annak kapacitását, ami teljesen normális, és nem hiba.
- Kerülje az akkumulátor táblázatban megadott hőmérsékleten felüli alkalmazását, mivel az csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátor gyermekektől elzárva tartandó.

8 Külső tápegység

- A NITE Pro külső tápellátással – például 5 V-os külső powerbank-al – üzemeltethető.
- Csatlakoztassa a külső tápegységet a NITE Pro alsó részén lévő USB-C típusú porthoz.
- A készülék külső tápellátásra vált, és egyidejűleg tölti a beépített akkumulátort (a 18650-es akkumulátor nem tölthető közvetlenül az eszközön keresztül).
- Az akkumulátor ikon töltés ikonra vált.
- A külső tápellátás leválasztásakor a NITE Pro kikapcsolás nélkül automatikusan akkumulátorra vált.
- Forgassa az objektív frontlencse fókuszgyűrűjét addig, amíg a megfigyelhető tárgyra összpontosítson.
- A Kezdőképernyőn röviden nyomja le a Menü gombot a Parancsikon menübe való belépéshez.
- Hosszan nyomja le a Menü gombot a főmenübe való belépéshez.
- A Kezdőképernyőn nyomja meg és tartsa lenyomva a Bekapcsológombot a 3-2-1 másodperces visszaszámlálás elindításához. A visszaszámlálás befejezését követően a készülék kikapcsol.
- A készenléti képernyőn a Bekapcsológomb rövid vagy hosszú megnyomásával felébresztheti a készüléket.

9 Be/Kikapcsolás és képbeállítások

- A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1 másodpercig. Várjon 1 másodpercet a bekapcsolási folyamat befejezéséhez.
- Első lépésként állítsa be élesre a kijelzőn megjelenő ikonokat az okulár dioptriabeállító gyűrűjének elforgatásával.

10 Állapotsáv ikonok



1. Aktuális nagyítás

2. A Wi-Fi állapota ( : A Wi-Fi ki (OFF) van kapcsolva.  : A Wi-Fi be (ON) van kapcsolva)

3. A mikrofon állapota ( : A mikrofon ki (OFF) van kapcsolva.  : A mikrofon be (ON) van kapcsolva)

4. Id ő (Állítsa be a Főmenüben vagy szinkronizálja az időt a NOCPPIX alkalmazásban)

5. Nullázási fájl (alapértelmezett profil1, és a név az alkalmazásban módosítható)

6. Képmód ( : Nappal,  : Alkonyat,  : Éjszaka,  : Sárga,  : Zöld)

7. A cserélhető akkumulátor (18650-es akkumulátor) töltöttségi állapota

8. A beépített akkumulátoregység töltöttségi állapota

11 Belövés

Nullázás

- Az új céltávcső első alkalommal történő felszerelésekor vagy más löfegyverre való váltás esetén újra kell nullázni. Belövés előtt ellenőrizze a céltávcső, gyűrűk és az alapzat megfelelő rögzítését a kilazulás elkerülése érdekében.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Menü gombot a Főmenübe való belépéshez. Forgassa el a forgótárcsát a Nullázás lehetőség kiválasztásához. Kattintson a Nullázás lehetőségre, ekkor megjelenik a profil 1(a fájl neve az alkalmazásban módosítható, pl. Blaser+308win)
- Nyomja meg hosszan az M > Nullázás > Profil1 kiválasztása opciót, Válassza ki a nullázás ikont a nullázási képernyőre való belépéshez.



● Állítsa be a megfelelő célt és távolságot, majd lőjön pontosan a célra. Ha nem biztos a célpontig tartó távolságban, nyomja meg az LRF gombot, és a távolságmérő kijelzésén a távolság automatikusan a nullázási távolságra frissül.

● Ha a becsapódás helye nem egyezik a szálkereszt pozíciójával, válassza ki a Képmerevítés ikont, majd röviden nyomja meg a Menü gombot a kép kimerevítéséhez.



A következő lépésekben a készülék szálkeresztjének pozícióját a fegyver mozdítása nélkül a becsapódási pontra kell állítani.

Állítsa be a szálkereszt X/Y pozícióját:

- Nyomja le röviden a Menü gombot az X vagy Y irány kiválasztásához. A kiválasztott tengely fehérről kékre változik és az ikon villogni kezd.
- Forgassa a vezérlőtárcsát a szálkereszt becsapódási pontra mozgatásához mindkét tengelyen.
- Egy fehér kurzor jelzi a szálkereszt eredeti helyzetét.



- Ha a szálkereszt helye megegyezik a találati ponttal, nyomja meg hosszan a Menü gombot a pozíció mentéséhez. Lőjön ismét és ellenőrizze, hogy a becsapódási pont egyezik-e a szálkereszt pozíciójával. Ha nem, végezze el újra a belövést.



Szálkereszt

- Ha nem találja megfelelőnek a céltávcső szálkeresztjének típusát, vagy ha más szálkereszt stílust szeretne kipróbálni, akkor a következő három beállításban beállíthatja a szálkereszt típusát és színét.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Menü gombot a Főmenübe való belépéshez. Forgassa el a Vezérlőtárcsát a Szálkereszt típusa lehetőség kiválasztásához. Kattintson a Szálkereszt típusa opcióra. Válasszon 1–7-ig a különböző szálkereszt típusok közül.
- Forgassa el a felső vezérlőtárcsát a szálkereszt opciók közötti váltáshoz (1–7). Amikor megjelenik a preferált minta, nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot a rögzítéshez



- Szín módosítása: A fentiekkel azonos lépések szerint.

Ballisztikai számítás

A ballisztikai kalkulátor meghatározza a javasolt célzott pontot az előre beállított fegyver-/töltényadat, környezeti tényezők és tartomány használatával, fokozva a pontosságot.

- Állítsa a ballisztikai számítást

BE állásba, és megjelennek az

összezsukott beállítások

- Az SPOA (javasolt célzott pont / ballisztikai szálkereszt) típusát és színét a következő két beállításban adhatja meg


- Forgassa a felső vezérlőtárcsát a kiválasztott értékre.

- Nyomja le és tartsa lenyomva az M gombot a megerősítéshez.



Megjegyzés: Ez ugyanazon folyamat szerint történik, mint a szálkereszt

színének kiválasztása.

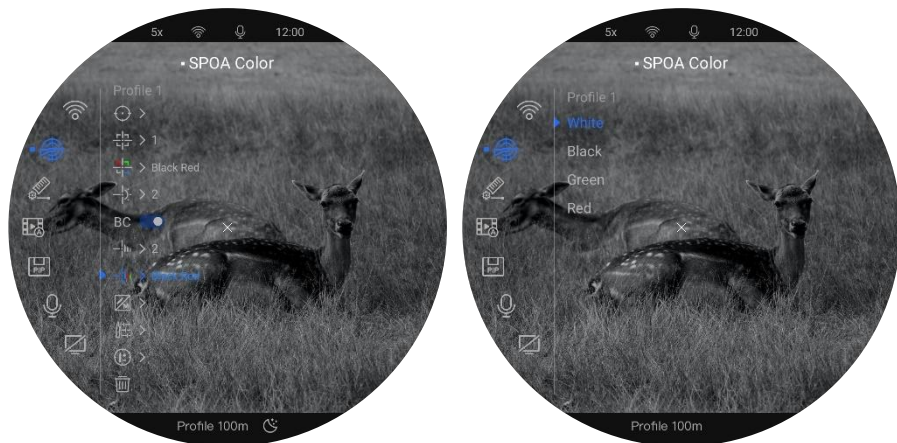

- A kívánt mértékegységeket a „Ballisztikai számítás egységek” menüpontban állíthatja be.




Megjegyzés: Válasza ki az MOA-t vagy MIL-t szövegegyeséggént (ne mindkettőt).

Hasonlóképpen válassza ki a cm vagy hüvelyk egységet a lineáris mérésekhez.

- Állítsa be a lőszer-, fegyver- és a környezeti paramétereket.

- A paraméterek beállításai a NOCPIX alkalmazáson keresztül is módosíthatók.

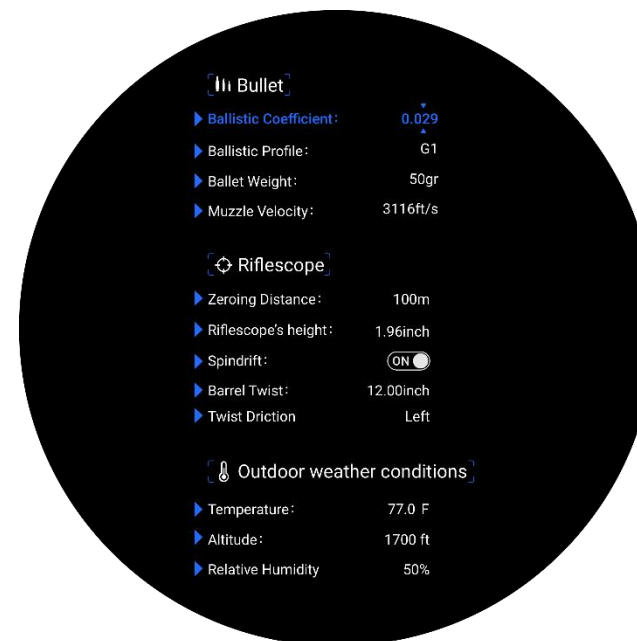

12 Lézeres távolságmérő

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Menü gombot a Főmenübe való belépéshez. Forgassa el a Vezérlőt a Lézeres távolságmérő lehetőség kiválasztásához.

- Az LRF mérőék / szátkereszt típusát, az LRF szátkereszt színét, az LRF szátkereszt megjelenítési idejét és a tartomány dátum megjelenítési idejét a **Lézeres távolságmérő** lehetőségben állíthatja be

- Az LRF szátkereszt gomb „Be” állásba történő állításával az LRF szátkereszt a tartománymeghatározást követően is megjelenítve marad a kezdőképernyőn. Az LRF szátkereszt gomb „2 mp” állásba történő állításával az LRF szátkereszt a tartománymeghatározás után 2 másodperccel eltűnik a kezdőképernyőről. A Tartomány adata ugyanezen logikát követi.



- Kattintson a Szátkereszt típusa opcióra. Ekkor 1-4 különböző LRF szátkereszt-típus közül választhat. Forgassa el a felső vezérlőtárcsát a szátkereszt opciók közötti váltáshoz (1-4). Amikor megjelenik a preferált minta, nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot a rögzítéshez.



- Szín beállítás: A fentiekkel azonos lépések szerint.


13 A távolságmérő optikai tengelyének beállítása

A beállítás előtt fejezze be a belövési műveletet, hogy a szátkereszt pozíciója már ne változzon.


Állítsa be a lézer csóva irányát, helyzetét az alábbiak szerint, hogy egy vonalba essen a szátkereszttel, ha szükséges.

- Keressen egy sík felületet a maximális távolságban, amelyre általában lőni szokott (akár egy épületet is megcélozhat).
- Állítsa a készüléket éjszakai módba, és kapcsolja be a folyamatos távolságmérést. Ekkor a képernyőn láthatja az LRF által kibocsátott

lézerpont villogását.

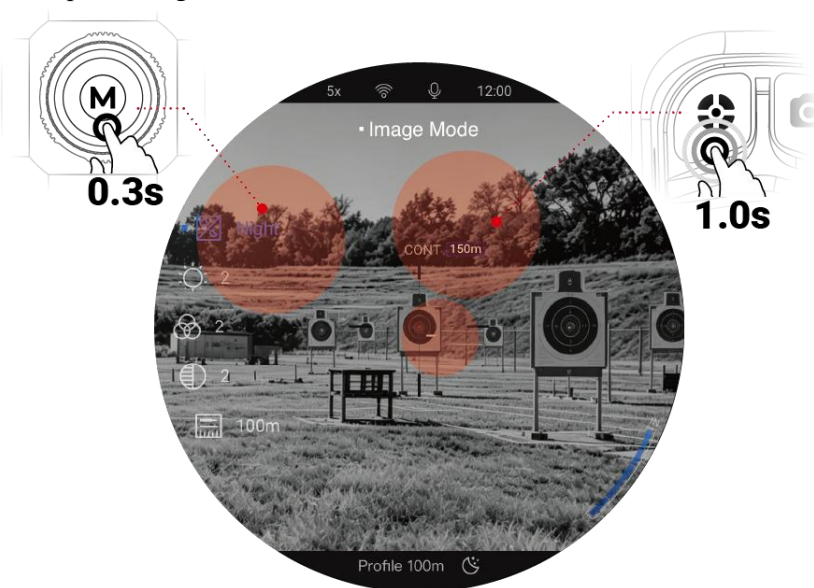


- Nyissa ki az objektív frontlencse tetején lévő fedelet a készülékházon a megfelelő méretű keresztfejű csavarhúzóval és egy imbuszkulccsal lazítsa meg a középső rögzítőcsavart.

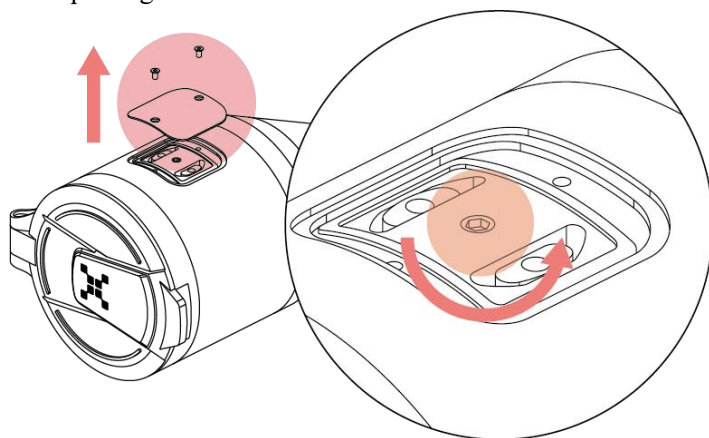

- Helyezze a csomagban található optikai tengely beállító eszközt a megfelelő lyukba, és óvatosan végezze el kézzel a beállítást. Az LRF által


kibocsátott lézerpont elkezd mozogni a képernyőn.

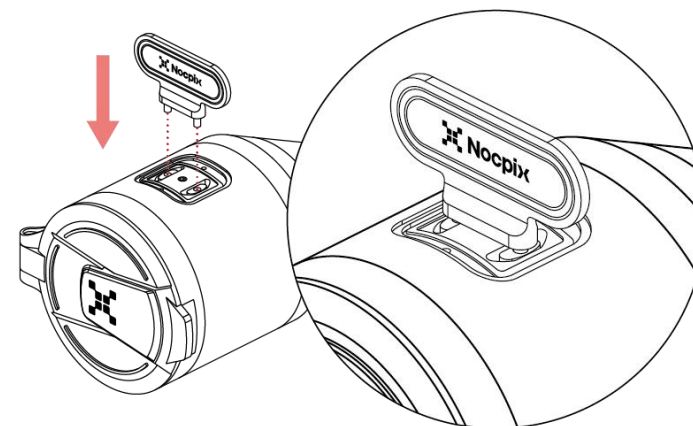


- Mozgassa a lézerpontot a szálkeresztrel egy vonalba.




- Húzza meg a rögzítőcsavart, és szerelje vissza a fedelet az eredeti helyére.

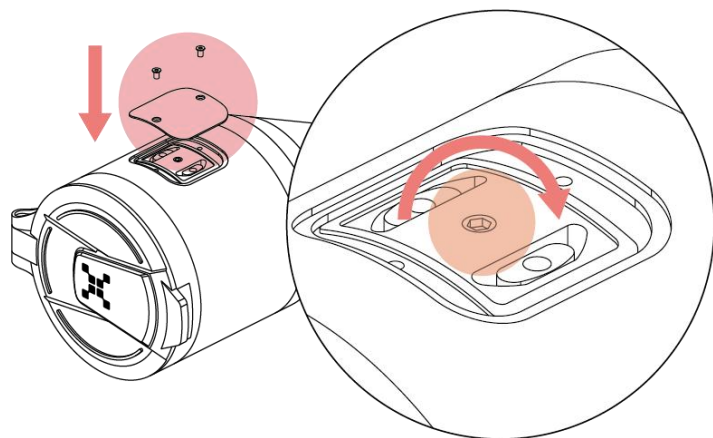

- A főmenüben lépjen be a „Lézeres távolságmérő” - „Távolságmérő szátkereszt beállítása” funkcióba, hogy az LRF szátkeresztet a lézerpont (a célkereszt közepe) pozíciójába mozgassa. Csakis ezek után...

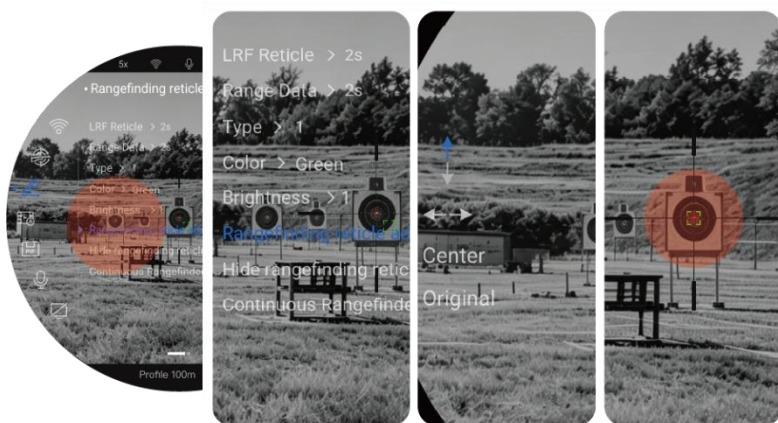

- Rejtse el az LRF szátkeresztet a „Lézeres távolságmérő” menüben. Ezen a ponton a célzópontja az LRF lézerpontja lesz, így megvalósul a távolságmérés és a célzás szinkronizációja, integrációja. Amennyiben több fegyveren használja a céltávcsövet, az eltüntetés nem javasolt.

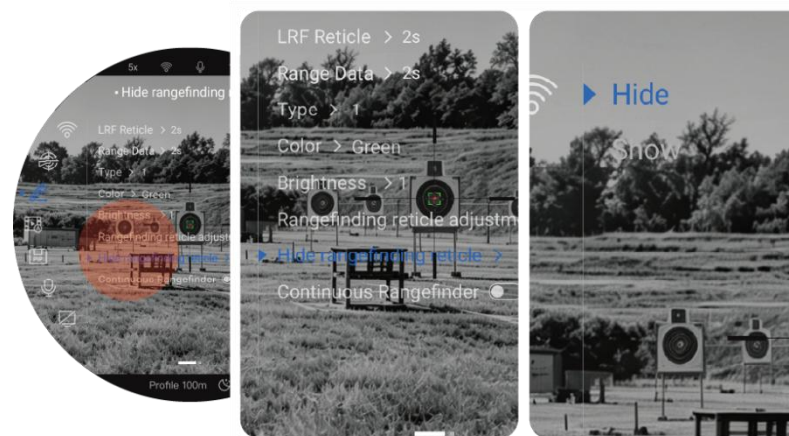

14 Digitális zoom

A NITE Pro az okulár előtti zoom gyűrű használatával valósítja meg a digitális zoomot. Ha a PIP KI van kapcsolva, a digitális zoom a főképernyőre vonatkozik.

A főképernyő digitális zoomolási aránya a NITE Pro esetében a következő:

- NITE Pro: 3×~36×

Ha a PIP BE van kapcsolva, a digitális zoom csak a PIP-képernyőre vonatkozik.

15 Fényképezés és videófelvétel

A NITE Pro támogatja a fénykép- és videófelvételt. Nyomja meg a **Rögzítés**

gombot fénykép készítéséhez, nyomja meg és tartsa lenyomva a **Rögzítés gombot** videófelvétel rögzítéséhez.

Az egyes videófelvételek rögzítésekor a kijelzőn megjelenik a videokamera ikonja és a felvétel ideje.

Ha a készülék memóriaterülete kevesebb, mint 50 MB, egy felkiáltójel ikon jelenik meg, jelezve, hogy nincs elég tárhely. Kérjük, azonnal szabadítson fel tárhelyet.



Memória-hozzáférés

Ha a készülék be van kapcsolva és csatlakoztatva van a számítógéphez, a számítógép memóriakártyaként fogja felismerni. Ezután hozzáférhet a készülék memóriájához, és átmásolhatja a képeket és a videókat.

- Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB-kábellel.
- Kapcsolja be a készüléket.

● Kattintson duplán a Saját gépre – Kattintson duplán a NOCPIX elnevezésű készülék megnyitására – Kattintson duplán az NITE Pro elnevezésű készülék megnyitására a memóriához való hozzáféréshez.

● A különböző mappák dátum szerint vannak elnevezve xxxx (év) xx (hónap) xx (nap) formátumban.

● Az adott napon rögzített fényképek és videók egyazon mappába kerülnek mentésre.

● Válassza ki a másolni vagy törölni kívánt fájlokat vagy mappákat.

16 Frissítés és a NOCPIX alkalmazás

Kapcsolódás az Applikációhoz

A NITE Pro sorozatú céltávcső támogatja a NOCPIX alkalmazással való vezérlést, amely Wi-Fi hálózaton keresztül egy okostelefon vagy laptop használatával lehetővé teszi a képek valós időben történő továbbítását, valamint a készülék működtetését és frissítését.

A NOCPIX alkalmazás a hivatalos weboldalról



(www.nocpix.com) vagy az alkalmazás-áruházból tölthető le és telepíthető.

Alternatív megoldásként az alábbi QR-kódot is beolvashatja az ingyenes letöltéshez.


A NITE Pro beépített Wi-Fi modullal rendelkezik. A készülék Wi-Fi-n keresztül külső eszközhöz (számítógép vagy mobiltelefon) csatlakozhat.

- Töltse le a legújabb NOCPIX alkalmazást
- Kapcsolja be a Bluetooth-t
- Nyissa meg a NOCPIX alkalmazást, majd nyomja meg az Eszköz csatlakoztatása gombot
- Válassza ki a listából azt az eszközt, amelyhez csatlakozni szeretne
- Várjon egy pillanatot, amíg a párosítás sikeresen lezajlik

A készülék frissítése

- A telepítés befejezését követően nyissa meg a NOCPIX alkalmazást.
- Ha a készülék mobileszközhöz csatlakozik, kérjük, kapcsolja be a mobileszköz mobiladat-forgalmát. A csatlakozást követően az alkalmazásban automatikusan megjelenik a frissítésre vonatkozó figyelmeztetés. Kattintson a **Most** opcióra a legújabb verzió azonnali letöltéséhez, vagy kattintson a **Később** opcióra a későbbi frissítéshez.

- A **NOCPIX** automatikusan tárolja az utoljára csatlakoztatott készüléket. Ezért, ha korábban már csatlakozott a **NOCPIX**-hez, az akkor is automatikusan észleli a frissítést, ha a céltávcső nincs csatlakoztatva a telefonhoz vagy a laptopoz.
- Ha elérhető a frissítés, és a mobileszköz hozzáfér az internethez, akkor először töltse le a frissítést. A mobileszközhöz való csatlakozáskor a készülék automatikusan frissül.
- A frissítés telepítése után a készülék automatikusan újraindul.

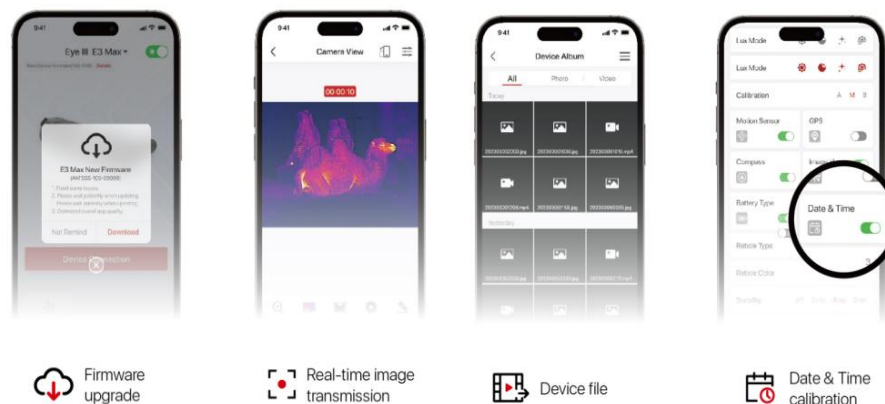

17 Parancsikon menü

A kezdőképernyőn nyomja meg a Menü gombot a Parancsikon menü megnyitásához.

A Parancsikon menüben forgassa a Vezérlőtárcsát a különböző parancsikon menüpontok közötti váltáshoz, és nyomja meg a Menü gombot a Parancsikon menü paramétereinek beállításához.

Ha 7 másodpercig nem történik semmilyen művelet, a Parancsikon menü automatikusan kilép.

A Parancsikon menü képernyőből a Menü gomb lenyomásával és nyomva tartásával, vagy a Bekapcsológomb megnyomásával is kiléphet.

Mód 	● Röviden nyomja le a Menü gombot a Parancsikon menübe való belépéshez. ● A Mód beállításain belül a különböző módok közötti váltáshoz nyomja meg röviden a Menü gombot. ● A színmódok a következők: Automatikus, nappal, éjszaka, sárga és zöld.
Képernyő fényereje 	● Röviden nyomja le a Menü gombot a Parancsikon menübe való belépéshez. ● Forgassa el a vezérlőtárcsát a képernyő fényerőbeállításaira való váltáshoz. ● A Képernyő fényerő beállításában a Menü gomb rövid lenyomásával válthat a képernyő különböző fényerősségi szintjei között. ● 10 képernyőfényerő-szint választható, az ajánlott fényerő az 5. fokozat.
Telítettség 	● Röviden nyomja le a Menü gombot a Parancsikon menübe való belépéshez. ● Forgassa el a vezérlőt a szaturáció beállításaira való váltáshoz. ● A Szaturáció beállításokon belül a Menü gomb rövid lenyomásával válthat a különböző szaturációs szintek között. ● 10 szaturációs szint választható, az ajánlott szaturáció az 5. fokozat.
Képkontraszt 	● Röviden nyomja le a Menü gombot a Parancsikon menübe való belépéshez. ● Forgassa el a vezérlőtárcsát a Képkontraszt beállításaira való váltáshoz. ● A Képkontraszt beállításokon belül a Menü gomb rövid lenyomásával válthat a különböző Képkontraszt-szintek között. ● 10 képkontraszt-szint választható, az ajánlott képkontraszt az 5. fokozat.

BC-távolság 	● Nyomja le röviden a Menü gombot a ballisztikai kalkulátor távolságba való belépéshez; ● A ballisztikai távolságra való kattintva automatikusan a következő 100 m / 200 m / 225 m / 250 m / 300 m / 350 m / 400 m / + ciklust jeleníti meg, automatikusan megjelenik a megfelelő távolság ballisztikai értéke ● Az alapértelmezett megjelenített érték a kalibrálási távolság nullázásnál
--	--

18 Főmenü

- Nyomja meg és **tartsa lenyomva a Menü gombot a főmenü megnyitásához**; a főmenü lehetőségen belül forgassa el a vezérlőtárcsát a különböző főmenüpontok közötti váltáshoz. Az ikonok fehérről kékre változnak, amikor a Főmenü valamelyik pontja kiválasztásra kerül.
- Nyomja meg a Menü gombot a Főmenü paraméterbeállításainak igazításához;
- Ha 7 másodpercig nem történik semmilyen művelet, a Főmenü automatikusan kilép. A Főmenü képernyőből Menü gomb lenyomásával és nyomva tartásával, vagy a Bekapcsológomb megnyomásával is kiléphet.
- A Főmenün belül a következő beállítások hajthatók végre:

Wi-Fi 	Wi-Fi	Alapértelmezett: Ki. ● A Wi-Fi lehetőségen belül nyomja meg a Menü gombot a Wi-Fi engedélyezéséhez vagy letiltásához. ● Sikeres Wi-Fi csatlakozás esetén támogatja a céltávcső vezérlését a mobil eszközre letöltött NOCPIX alkalmazás segítségével. ● Wi-Fi-név és jelszó beállítása.
	N-Link	Ha rendelkezik másik NOCPIX készülékkel (tartománymérési képesség nélkülivel), akkor mindkét egység összepárosíthatja a N-LINK által a távolságmérési adatok közöttük való megosztásához.

		Ez különösen céltávcsövek esetén értékes, lehetővé téve az együttműködésen alapuló ballisztikai számításokat a precíziós lövészetéhez. Alapértelmezett beállítás: Ki. Válassza ki az N-Linket a Wi-Fi hálózatokhoz való csatlakozáshoz. ● A sikeres kapcsolódást követően „√” jelenik meg a kapcsolódó név után. ● Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot a beállítások mentéséhez és a kilépéshez ● Sikeres kapcsolódás esetén a Wi-Fi ikon „NI”-t fog megjeleníteni. A távolságmérő egyszeri kioldásával a mért távolságot valós időben továbbítja a párosított készülékre. ● Megjegyzés: A készülékek között csak egyszeri mérési távolságértékek továbbíthatók. A folyamatos távolságmérési adatok nem lesznek megosztva.	
Szátkereszt és belövés 	1. profil	Belövés  ● Függőleges/vízszintes szátkereszt mozgás: Forgassa el a tárcsát a kiválasztó mozgatásához. Kattintson a függőleges/vízszintes beállítás ikonra (villog), majd forgassa el a tárcsát a beállításhoz. ● Belövési távolság: Alapértelmezett: 100 m. Forgassa el a tárcsát egy 3-jegyű érték beállításához. Kattintson az LRF gombra a távolság közvetlenül történő méréséhez. ● Képzoom: Kattintson a közelítés ikonra az 1×~4× nagyítás közötti váltáshoz. ● Fagyasztás Keret: Kattintson a kimerevítés ikonra a kép	

		rögzítéséhez/feloldásához. Automatikus mentés: Kilépés a „Nullázás mentve” jelzésekből.
	Szálkeresz típusa 	Alapértelmezett: 1. típus. Forgassa el a gombot a típus kiválasztásához, nyomja meg az M opciót a megerősítéshez. A Szálkereszt típusa lehetőségén belül 7 Szálkereszt típus közül választhat. A 8-as típus lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy saját szálkeresztstílusukat az alkalmazáson keresztül testre szabják.
	Szálkereszt színe 	Alapértelmezett: Fekete-vörös (a középső szálkereszt vörös, a többi fekete). Lehetőségek: Fekete-vörös, fekete-zöld, fehér-vörös, fehér-zöld, fekete-fehér, fehér-fekete, vörös, zöld.
	Szálkereszt fényereje 	Alapértelmezett: 6. szint. Forgassa el a gombot a beállításhoz, nyomja meg az M opciót a megerősítéshez. Minél kisebb az érték, annál alacsonyabb a fényerősség.
	Ballisztikai kalkulátor BC	Alapértelmezett: Ki. Engedélyezés esetén a ballisztikai beállítások kibővülnek, bekapcsol a ballisztikai szálkereszt. A konkrét paraméterbeállításokról a fenti „Szálkereszt és nullázás” című részben található további információk.
	BC szálkereszt típusa 	Ballisztikai szálkereszt típusa. Alapértelmezett: 1. típus. Forgassa el a gombot a kiválasztáshoz, nyomja meg az M opciót a megerősítéshez.
	BC szálkereszt színe 	Ballisztikai szálkereszt színe. Alapértelmezett: Kék. Lehetőségek: Kék, zöld, vörös, fehér, fekete.
	Ballisztikai egységek 	MOA/Mil/cm/hüvelyk: Váltson az egymást kizáró egységek között (pl. MOA és Mil nem lehet egyszerre bekapcsolva).
	Paraméterbeállítások 	A kezdőképernyőről: Nyomja le hosszan az M opciót > Válassza ki a profilt (A~E) > Forgassa el a gombot a paraméterek beállításához (pl. sebesség, lőszer tömege). Nyomja meg az M gombot az értékek mentéséhez.

			szerkesztéséhez.	
		Ballisztikai távolság 	Alapértelmezett beállítások: 200 / 225 / 250 / 275 / 300 (fentről lefelé sorrendben). Műveletek: ● Nyomja meg röviden az M gombot a paraméterbeállítási felület megnyitásához. ● Forgassa el a felső vezérlőtárcsát a kiválasztott paraméter értékének módosításához. ● Nyomja meg röviden a Távolságmérő gombot a távolságmérési érték rögzítéséhez. ● Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot a beállítások mentéséhez és a kilépéshez.	
		Törlés 	A törlés ikon kiválasztása után nyomja meg az M gombot a felugró ablak megjelenítéséhez: „Aktuális profil törlése? – igen/nem”. Válassza az Igen lehetőséget az aktuális profil törléséhez. Ha az utolsó megmaradt profil törlésre kerül, a rendszer automatikusan létrehoz egy új „Profil 1” elnevezésű profilt.	
	+	Érintse meg a „+” ikont egy nullázási profil hozzáadásához; legfeljebb 8 profil tárolható.		
Lézeres távolságmérő 	LRF Szálkereszt	Alapértelmezett „3 mp”. A Célkereszt 3 mp-ig jelenik meg ha a „3 mp” van kiválasztva, a „BE” kiválasztása esetén a kijelzőn mindig megjelenik a célkereszt.		
	Tartományadatok	Alapértelmezett „3 mp”. Az érték 3 mp-ig jelenik meg ha a „3 mp” van kiválasztva, A „BE” kiválasztása esetén a kijelzőn mindig megjelenik a szálkereszt.		

	Típus	Alapértelmezett: 1. típus. Forgassa el a gombot a kiválasztáshoz, nyomja meg az M opciót a megerősítéshez.
	Szín	Alapértelmezett: Kék. Lehetőségek: Kék, zöld, vörös, fehér, fekete, sárga.
	Fényerő	Alapértelmezett: 6. szint. Forgassa el a gombot a beállításhoz, nyomja meg az M opciót a megerősítéshez.
	Távolságmérő célkereszt beállítása	Ha a távolságmérő célkereszt nem áll egy vonalban a távolságmérő kurzorral, akkor ebben a menüben kijavíthatja az eltérést. A távolságmérő célkereszt beállítási oldalára lépve a készülék automatikusan átvált éjszakai üzemmódra, és automatikusan bekapcsolja a folyamatos távolságmérést. Állítsa be a távolságmérő célkereszt helyzetét a távolságmérő kurzor tényleges helyzetének megfelelően. A távolságmérő célkereszt függőleges/vízszintes beállítása Forgassa el a felső vezérlőtárcsát a kiválasztó kurzor mozgatásához. Érintse meg a villogó függőleges vagy vízszintes beállítási ikont, majd forgassa el újra a tárcsát a távolságmérő célkereszt eltolásának kalibrálásához.
	Távolságmérő célkereszt elrejtése	Alapértelmezett: megjelenítés. Forgassa el a gombot a beállításhoz, nyomja meg az M opciót a megerősítéshez. Ha az Elrejtés opciót választja, az LRF célkereszt nem jelenik meg a képernyőn a távolságmérő gomb megnyomásakor.
	Folyamatos távolságmérő	Alapértelmezett: Ki. Ha ez a funkció engedélyezve van, tartsa lenyomva a távolságmérő gombot az LRF célkereszt megjelenítéséhez. Engedje el a gombot a távolságmérési funkció aktiválásához.
Visszarúgás aktivált	RAV	Alapértelmezett: Ki.

videó 		Ha engedélyezve van, a rögzítés 10 másodperccel a lövés érzékelése előtt indul és 30 másodpercig tart.	
	E-zoom a visszarúgás után	E-zoom a visszarúgás után kiválasztása Az alapértelmezett beállítás az Eredeti. A 3× vagy a 6× nagyítás kiválasztása esetén a fő kijelző a lövés után automatikusan visszatér a kiválasztott nagyításra. A nagyítás a nagyító gomb későbbi elforgatásának megfelelően változik.	
	Visszarúgás érzékenység	Visszarúgás-érzékenységi szint (1~6) Az alapértelmezett szint a 2-es. A különböző paraméterértékek különböző hatásintenzitási szinteknek felelnek meg. Az 1-es a legérzékenyebb, kis kaliberekhez, míg a 6-os a legérzékletlenebb, nagy kaliberekhez.	

	Felvételi idő	Visszarúgás előtt: Választható időtartamok: 5 mp / 10 mp Visszarúgás után: Választható időtartamok: 5 mp / 10 mp / 20 mp / 30 mp / 60 mp		
Kép a képben (PIP) 	Alapértelmezett: Ki. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a kép középső része fehér szegéllyel a képernyő tetején jelenik meg, a nagyítási érték pedig a PIP-ablak alatt látható			
Mikrofon 	Alapértelmezett: Ki. Bekapcsolt állapotban engedélyezi a hangrögzítést a videófelvétel során.			
Készenlét 	Alapértelmezett: Ki. Akkor aktiválódik, amikor a készülék >70° van megdőlve.			

Mozgásérzékelő 	Alapértelmezett: Ki. Ha be van kapcsolva, a dőlésszög változásait a képernyő jobb oldalán jeleníti meg.		
Galéria 	- A Galériában a videó- és fényképfájlok dátum szerint vannak mappákba rendezve. - A mappába való belépést követően válasszon ki egy videofájlt, majd nyomja meg az M gombot a videofájl lejátszásához.		
Beállítások 	Dátum 	Dátum: ÉÉÉÉ/HH/NN. Használja a gombot a beállításhoz. Röviden nyomja meg az M gombot a mezők közötti váltáshoz; nyomja meg hosszan a mentéshez.	
	Idő 	Idő: 24 órás formátum. Használja a gombot a beállításhoz. Röviden nyomja meg az M gombot a mezők közötti váltáshoz; nyomja meg hosszan a mentéshez.	

	Nyelv 	Támogatott nyelvek: Angol, német, olasz, francia, cseh, lengyel, magyar, spanyol, holland, észt, lett, litván, szlovák stb.
	Egység 	Alapértelmezett: Méter (m) . váltható yardra (yd)
	Gyári beállítások visszaállítása 	Visszaállítja az alapértelmezett beállításokat. Az Igen kiválasztása esetén a készülék újraindul.
	Információk 	Megjeleníti a készülék nevét, a hardver/szoftver verzió, SN/PN-kódokat stb.

19 Karbantartás

A karbantartást évente legalább kétszer el kell végezni, és a következő lépéseket tartalmazza:

- Pamut törlőkendővel törölje le a fém és műanyag részek felületét a por és szennyeződések eltávolításához. A tisztításhoz szilikonzsír használható.
- Tisztítsa meg a készülék elektromos érintkezőit és akkumulátornyílásait nem zsíros szerves tisztítószerrel.
- Ellenőrizze az okulár és a frontlencse üvegfelületét. Szükség esetén távolítsa el a port és a homokot a lencséről (az érintkezésmentes módszer alkalmazása tökéletes megoldás). Az optikai felületek tisztításához használjon speciális törlőeszközt és tisztítószerrel.

20 Hibaelhárítás

A következő táblázat a készülék működése során esetlegesen előforduló problémákat ismerteti. Alkalmazza a táblázatot a problémák ellenőrzése és kezelése során. A táblázatban nem szereplő hibák, vagy sikertelen hibaelhárítás esetén küldje vissza a készüléket a gyártónak vagy a szállítónak hibaelhárítás céljából.

Hibák	Lehetséges okok	Megoldások
Az eszköz nem kapcsolható be.	Az akkumulátor lemerült	Töltse fel az akkumulátort
A készülék nem működtethető külső tápegységről.	Az USB-kábel megsérült	Cserélje ki az USB-kábelt
	Külső tápegység nem tölt megfelelően	Szükség esetén ellenőrizze a külső tápegységet
Túl sötét a kép	Nem elég világos a képernyő	Illítsa be a kijelző fényerejét
Az ikonok élesek, de a kép homályos.	A lencse nincs jól fókuszálva.	A fókusz beállításához forgassa el a torony fókuszgyűrűjét.
	A lencsék belső vagy külső optikai felülete poros vagy jeges.	Törölje le a külső optikai felületet puha pamut törlőkendővel, vagy hagyja a céltávcsövet meleg és száraz környezetben száradni több mint 4 órán keresztül.
Gyenge a képminőség, vagy az érzékelési tartomány lerövidült.	Ezek a problémák általában akkor jelentkeznek, ha a készüléket zord időjárási körülmények között (például hóban, esőben és ködben) használja.	
A készülék nem tud csatlakozni az okostelefonhoz vagy számítógéphez.	A Wi-Fi-jelszó helytelen	Adja meg a helyes jelszót
	Túl sok Wi-Fi hálózat van a készülék környezetében, ami interferenciát okozhat	A stabil hálózati hozzáférés érdekében mozgassa a készüléket korlátozott számú Wi-Fi hálózattal rendelkező területre, vagy Wi-Fi lefedettség nélküli területre
A Wi-Fi-jel eltűnik vagy megszakad.	A készülék a Wi-Fi lefedettségén kívül esik. Valami gátolja a kapcsolatot a készülék és a vevőegység között (például betonfalak).	Vigye a készüléket olyan helyre, ahol elérhető a Wi-Fi-jel.

21 Jogi és szabályozási információk

Vezeték nélküli adó modul frekvenciatartománya:

WLAN: 2,412–2,472 GHz (EU-ban)

A vezeték nélküli adó modul teljesítménye < 20 dBm (csak az EU-ban)

Minden jog fenntartva, írásos engedély nélkül semmilyen formában nem másolható és terjeszthető.

Mi, az Inlumen Technologies Co., Ltd. ezennel kijelentjük, hogy a NITE Pro rádióberendezései megfelelnek a 2014/53/EU (RED) és a 2011/65/EU (RoHS) irányelveknek.

EMC: A osztály

Megjegyzés: A berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az A osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az EU 2014/30/EU számú EMC-irányelvnek megfelelően. Ezen korlátok a berendezés kereskedelmi környezetben történő üzemeltetésekor szolgálnak a káros interferencia elleni észszerű védelem biztosítására. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem a használati utasításnak megfelelően telepítik és használják,

káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. A berendezés lakott területen történő használata valószínűleg káros interferenciát okoz, amely esetben a felhasználónak saját költségén kell kijavítania az interferenciát.

A rádiófrekvenciás kitettség EU-s követelményeinek való megfelelés érdekében legalább 20 cm-es távolságot kell tartani a felhasználó teste és a kézibeszélő között, beleértve az antennát is.

Minden jog fenntartva, írásos engedély nélkül semmilyen formában nem másolható és terjeszthető.

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás, tisztítás-elmaradás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje,

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a felesleges rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel. A termék terepi használatából fakadóan esetenként az optikai rendszerben szennyeződés megjelenhet, céltávcsöveknél ezt a kockázatot a sokk-hatás növeli. Amennyiben egy ilyen szennyeződés nem zárja ki a rendeltetés-szerű használatot, úgy annak megjelenése nem tekinthető meghibásodásnak, és a jelenség kiküszöbölését a Vásárló kérésére a garanciális idő alatt ingyenes karbantartás keretében végezzük, melynek határideje meghaladhatja a 30 napot. Továbbá a Vásárló által elvégzendő karbantartási, nem pedig jótállási kérdés a készülék szoftver-frissítése, esetleges kalibrációs igénye (pl. távmérő, giroszkóp, stb), az energiaellátást biztosító elem vagy akkumulátor teljesítmény - csökkenése az idő haladtával, illetve kedvezőtlen külső körülmények hatására (pl. de nem kizárólag alacsony hőmérséklet).

Külső hatásra aktiválódó kényelmi funkciók igénybevételekor (pl. de nem kizárólag a lövésre induló videó), annak aktiválódása (működése) a változó külső körülmények (kaliber, fegyver, annak tömege, hangtompító használata, érzékenység beállítás stb) függvénye! 100%-os funkció-biztonság manuális indítással érhető el! A szoftverfrissítések, esetleges mélykisülések befolyásolhatják a korábban megszokott funkciókat, beállításokat, de ez nem minősül meghibásodásnak. Javasoljuk a belövési koordináták és egyéb beállítási adatok mentését, tárolását pl. mobiltelefonban, mellyel az elveszett beállítások költségmentesen visszaállíthatóak. A rögzített belövési adatok esetleges elvesztésekor leghamarabb ellenőrizze a belövési profilokat, mert a legtöbb ilyen jelenség mögött a belövési profilok közötti nem észlelt váltás áll.

A nem megfelelőnek vélt szórásképp vagy pontatlanság ingyenes kivizsgálásának feltételei: szakszerű felszerelés és lőtéren végzett, lőlappal igazolt hiba. Ennek hiányában lőtéri kivizsgálást 25.000 Ft befizetése mellett végzünk el garanciális időben is, melyet visszatérítünk, ha a pontatlanság valóban a távcsőre vezethető vissza.

Forgalmazó: Leitz-Hungaria Kft.

1071. Bp. Damjanich u. 11-15.

Email: kapcsolat@leitz-hungaria.hu

Tel.: +36 20 285 5555

Szerviz:

Hiba bejelentés: <https://www.leitz-hungaria.hu/szerviz>

Email: szerviz@leitz-hungaria.hu

Tel: +36 20 935 5555



 Gyártó: Inlumen Technologies Co., Ltd.

 E-mail: service@nocpix.com

 Weboldal: www.nocpix.com

 Cím: Room 806, A1, Phase 3, Innovation Industrial Park, High-tech Zone, Hefei City, Anhui Province, Kína.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.