


RUX

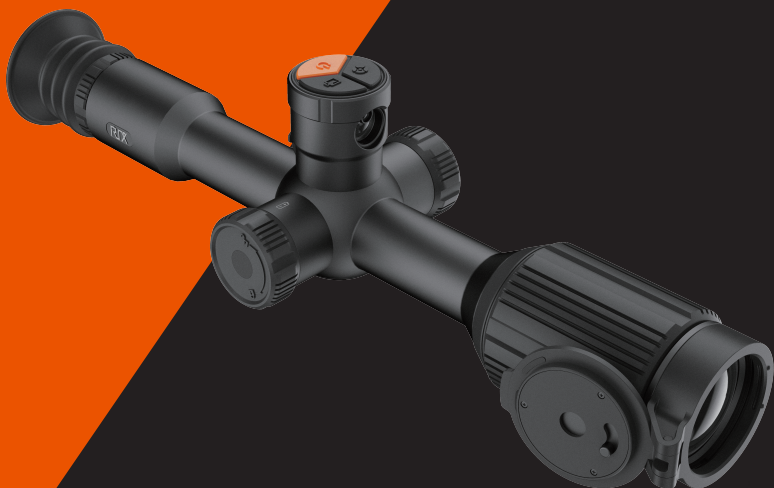

DIGITÁLIS
ÉJJELLÁTÓ CÉLTÁVCSŐ
**TOURER
T50 4K**

Felhasználói kézikönyv V1.0

FIGYELMEZTETÉS

KÉRJÜK, HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL



• Töltés előtt ellenőrizze az akkumulátorok épségét. Használat előtt töltsen fel őket teljesen. • Ne irányítsa a készüléket a napra, lézerre vagy erős hőforrásra. • A nem megfelelő használatból eredő központi érzékelő károsodására nem vonatkozik a jótállás.

01 TERMÉK JELLEMZŐK

HU

- Az F1.2 objektív nagyobb rekeszértékkel rendelkezik, ami kiváló fényáteresztést és precíz képminőséget biztosít.
- 1500 m-es lézeres távolságmérő
- Ballisztikai számítási funkció
- Nagy, 0,49 hüvelykes OLED kijelző 1920x1080 felbontással
- Kompatibilis a 21700-as és 18650-es akkumulátorokkal.

02 APP LEÍRÁS

További funkciókért kérjük, használja a RIX+ alkalmazást.



Töltse le a
Az App Store-ból



Töltse le a
Google Play-ről



Linktree*
   

Mivel ez a termék elektronikus eszköz, javasoljuk, hogy olvassa el vagy töltsse le a legfrissebb kézikönyvet a RIX weboldaláról vagy a RIX+ alkalmazásból, hogy a legfrissebb termékutasításokat megkapja.

03 TERMÉK PARAMÉTEREK


Modell	TOURER T50 4K
Érzékelő specifikációk	
Felbontás, képpontok	3840×2160
Pixelssűrűség, μm	2
Képfrissítési frekvencia, Hz	25–50
Optikai specifikációk	
Objektív, mm	50, F1,2
Nagyítás	3,5× - 28,0× (8×)
Látómező (H×V), fok/yard@100 yard	8,2°×4,9°/14,4×8,6
Látómező (H×V), fok/m@100m	8,2°×4,9°/14,4×8,6
Szemtávolság, mm	48
Dioptria-beállítás, D	-5 és +5 között
Kijelző specifikációk	
Típus	AMOLED
Felbontás, képpontok	1920×1080, 0,49 hüvelyk
Lézeres távolságmérő	
Max. mérési tartomány, m/yd	1500/1640
Mérési pontosság, m/yd	±1/1,09
Ballisztikai számítás	Igen, 5 támogatott nullázási profil

Modell	TOURER T50 4K
Videofelvevő	
Videó / fotó felbontás, pixel	1796×1080
Videó / fotó formátum	.mp4/ .jpg
Beépített memória, GB	64
Fizikai jellemzők	
Védelmi fokozat, IP-kód	IP67
Üzemi hőmérséklet-tartomány, °C/°F	-20 és +50/-4 és +122
Súly, külső akkumulátor nélkül, g/lb	810/ 1,79
Méretek, mm/hüvelyk	329×107×91 / 13,0×4,2×3,7
Csatlakozások és kompatibilitás	
Akkumulátor típusa	21700 és kompatibilis az 18650-es típussal
Üzemidő akkumulátorral (t=25 °C/72 °F), óra	6,5 (Nappali üzemmód: 3,5)
Külső tápegység, V	5 (Type-C USB)
Maximális visszarúgási energia csövön (Eo), g/J	1000 / 6000
Kompatibilis rögzítők	Picatinny-sín
Wi-Fi	Támogatás

Típek

A működési időt 25 °C/72 °F hőmérsékleten, RIX akkumulátorokkal tesztelték. Az akkumulátor élettartama a hőmérséklettől és a használati körülményektől függően változhat.

04 A DOBOZBAN

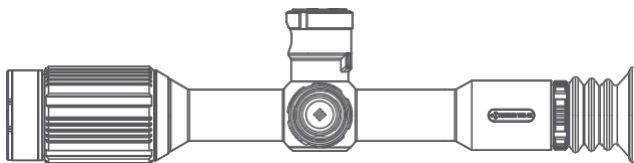

TOURER sorozatú digitális éjjellátó céltávcső x1



Picatinny gyűrűs
szerelék készlet x1




Imbuszkulcs
x 2 (H3,H2,5)



21700-as akkumulátor x
2



Tűzálló akkumulátor
táska x1




Lencsetörölő x 1




18650
akkumulátor
illesztő adapter
x1



IR-fényvető tartó x 1



Akkumulátor-töltő x 1




Type-C kábel



05 A TERMÉK MEGJELENÉSE



06 ELEM BEHELYEZÉSE

· 1. lépés: Forgassa el és vegye le az akkumulátorrekesz fedelét.

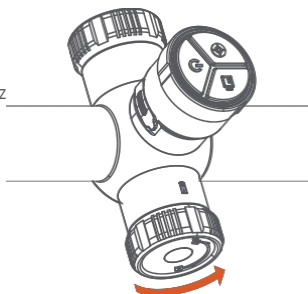

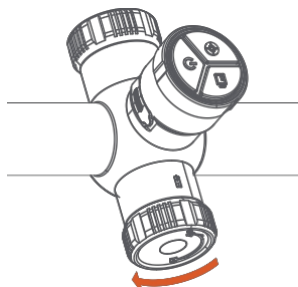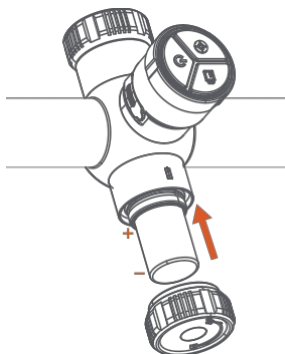

· 3. lépés: Húzza meg a fedelet.

· 2. lépés: Helyezzen be egy 21700-as akkumulátort. helyezze vissza az akkumulátor rekesz fedelét.

Megjegyzés: A 18650-es akkumulátor behelyezése és eltávolítása.



Figyeljen a fűlek elhelyezkedésére, helyezze be az adaptert az akkumulátorrekeszbe, majd helyezze be az 18650-es akkumulátort.



Megjegyzés: A készüléket a Type-C porton keresztül is táplálhatja, és az akkumulátort is ezen keresztül töltheti.

07 GOMBOK ÉS GOMBOK MŰKÖDÉSE

Be-/kikapcsolás



Nyomja meg és tartsa lenyomva a
készülék
bekapcsolásához/
kikapcsolásához



Nyomja meg
Ébressze fel a készüléket

Kezdőképernyő



Nyomja meg
Készenlét
Nyomja meg és tartsa lenyomva
Kikapcsolás



Nyomja meg
Kép mód váltása
Nyomja meg és tartsa lenyomva
Lépjen be a beállítások menübe



Nyomja meg
LRF Indítás / Leállítás
Nyomja meg és tartsa lenyomva
Ballisztikai számítás
indítása / leállítása



Forgatás
Digitális zoom váltása
PIP zoom váltása



Nyomja meg a
Start/Stop gombot
a videofelvétel
elindításához
Nyomja meg és tartsa lenyomva
Fényképezés

Beállítások menü



Nyomja meg
Váltson a beállítási
paraméterek között,
vagy lépjen be a másod-
lagos beállítási menübe



Forgatás
Váltson a menü opciói
között



Nyomja meg
Váltson a beállítási
paraméterek között,
vagy lépjen be a
másodlagos
beállítási menübe



Nyomja meg
Visszatérés a
kezdőképernyőre a
módosítások
mentésével

Nullázás képernyő



Nyomja meg
Felfüggesztés /
folytatás



Forgatás
Szálkereszt mozgatása



Nyomja meg
Nullpont-távolság
beállítása



Nyomja meg
A szálkereszt mozgás
irányának
megváltoztatása
felfelé és lefelé,
illetve jobbra és balra



Nyomja meg
Válassza ki, hogy
menteni és
kilépni szeretne

Nullpont-beállítási képernyő



Forgatás
Érték módosítása:
0-9



Nyomja meg
Számjegy váltás



Nyomja meg
Mentés és
kilépés

LRF kalibrációs képernyő



Forgatás
Szálkereszt
mozgatása



Nyomja meg
Váltsa meg a szálkereszt
mozgásának irányát:
Fel és le vagy
jobbra és balra



Nyomja meg
Az LRF ikont - gyári
beállításokra
való
visszaállítás



Nyomja meg
Válassza ki, hogy
menteni és
kilépni szeretne

08 ÁLLAPOTSOR



09 BEÁLLÍTÁSOK

Ikon	LRF gomb	Fotó/video gomb
	PIP	/
	Képernyő fényereje	Kép kontraszt
	Szálkereszt stílusa	Szálkereszt színe
	Nullpont-beállítási profilok	Nullpont beállítás
	Eszköz pozíció	/
	Wi-Fi	/
	Visszarúgás aktivált videó	Visszarúgásos zoom
	LRF kalibrálás	LRF ikon: Megjelenítés/elrejtés
	Eszközinformációk	/
	Hosszúsági egység	Szögmértékegység
	Nyelv	/
	Gyári beállítások visszaállítása	/

10 JOGI ÉS SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Környezeti hatások

Soha ne irányítsa a készülék lenszójét közvetlenül erős hőforrásokra, például a napra vagy lézeres berendezésekre. Az objektív és az okulár fókuszáló lencseként működhet, és károsíthatja a belső alkatrészeket.

Lenyelés veszélye

Ne adja a készüléket kisgyermeknek kezébe. Helytelen kezelés esetén apró alkatrészek válhatnak le, amelyeket a gyermek lenyelhet.

Biztonsági használati utasítás

Kezelje a készüléket óvatosan: a durva kezelés károsíthatja az akkumulátort.

- Ne tegye ki a készüléket tűznek vagy magas hőmérsékletnek.
- Helyezze be az akkumulátorokat a készüléken található utasításoknak megfelelően. A fordított csatlakoztatás tilos.
- Az akkumulátor kapacitása csökken, ha a készüléket alacsony környezeti hőmérsékleten használják. Ez nem hiba, hanem műszaki okokból következik be.
- A készüléket mindig száraz, jól szellőző helyen tárolja. Hosszabbtárolás esetén vegye ki az akkumulátorokat.
- A termék használatához ajánlott hőmérséklet -20°C és $+50^{\circ}\text{C}$ között van. Ellenkező esetben ez negatívan befolyásolja a termék élettartamát.
- Ne tárolja a készüléket hosszabb ideig 20°C alatti vagy 50°C feletti hőmérsékleten, mert ez véglegesen csökkenti az akkumulátor kapacitását.
- Ha a készülék megsérült vagy az akkumulátor meghibásodott, küldje be a készüléket javításra az ügyfélszolgálatunkhoz.

Vezeték nélküli adómodul frekvenciatartománya

WLAN: 2,412-2,472 GHz

Vezeték nélküli adómodul teljesítménye $< 20 \text{ dBm}$
Mi, a Visir Inc. kijelentjük, hogy a TOURER típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU és a 2011/65/EU irányelveknek.



Felhasználói információk az elektromos és elektronikus eszközök ártalmatlanításáról (magán háztartások)

2012/19/EU (WEEE-irányelv): Az ezzel a szimbólummal jelölt termékeket az Európai Unióban nem szabad válogatás nélküli háztartási hulladékként ártalmatlanítani. A megfelelő újrahasznosítás érdekében kérjük, adja vissza ezt a terméket a helyi forgalmazónak egy azonos típusú új berendezés vásárlásakor, vagy helyezze el a kijelölt gyűjtőpontokon. További információk: www.recyclethis.info



Az akkumulátorok ártalmatlanítása

2023/1542 (akkumulátorokról szóló rendelet): Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amelyet az Európai Unióban nem lehet válogatás nélküli települési hulladékként ártalmatlanítani. Az akkumulátorra vonatkozó konkrét információkat a termék dokumentációjában találja. Az akkumulátor ezen a szimbólummal van jelölve,

amelyeken a kadmiumot (Cd), az ólmot (Pb) vagy a higanyt (Hg) jelző felirat is szerepelhet. A megfelelő újrahasznosítás érdekében kérjük, adja vissza az akkumulátort a beszállítójának vagy egy kijelölt gyűjtőhelyen. További információk: www.recyclethis.info



Az akkumulátor behelyezése/eltávolítása

A TOURER sorozat cserélhető 21700 vagy 18650 akkumulátort használ. A 21700 vagy 18650 akkumulátor cseréjével kapcsolatos utasításokat az "Akkumulátor behelyezése" című részben találja.

FCC nyilatkozat

FCC azonosító: 2A7ZZ-TR00-04

Címkézési követelmények

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:

(1) Ez az eszköz nem okozhat káros zavarást, és (2) az eszköznek el kell viselnie minden beérkező zavarást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Tájékoztató a felhasználó számára

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott bármely változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

EMC B osztály

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC szabályzat 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy egyszerű védelmet nyújtsanak a lakóépületek bentörténi káros interferenciával szemben. Ez a berendezés rádiófrekvenciát generál, használ és sugározhat

energiát, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően szerelik be és használják, káros zavarokat okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel zavarás. Ha ez a berendezés káros zavarokat okoz a rádió- vagy televízióvetélben - amit a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani -, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések közül egy vagy többet alkalmazva próbálja megszüntetni a zavarokat:

-Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.

-Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.

-Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörhöz, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik.

-Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz. A készülék megfelel az általános RF-sugárzási követelményeknek. A készülék hordozható használat esetén korlátozás nélkül használható.

FIGYELMEZTETÉS

- **LENYELÉS VESZÉLYE:** Ez a termék gombalemet vagy érmeelemet tartalmaz.
- Lenyelés esetén **HALÁL** vagy súlyos sérülés következhet be.
- Egy lenyelt gombalelem vagy érmeelem akár már **2 óra** alatt is **belső kémiai égési sérüléseket** okozhat.
- **TARTSA** az új és használt elemeket **GYERMEKEKTŐL TÁVOL!** Ha gyanítja, hogy elem került a szervezetbe, **azonnal forduljon orvoshoz!**



- a) Vegye ki és azonnal újrahasznosítsa vagy ártalmatlanítsa a használt elemeket a helyi előírásoknak megfelelően, és tartsa távol a gyermekektől. NE dobja az elemeket a háztartási hulladékba, és ne égesse el őket.
- b) Még a használt elemek is súlyos sérüléseket vagy halált okozhatnak.
- c) A kezeléssel kapcsolatos információkért hívja a helyi mérgezőanyag-ellenőrző központot.
- d) Akkumulátor típusa: ML1220L
- e) Névleges feszültség: 3 V
- f) Az újratölthetetlen akkumulátorokat nem szabad újratölteni.
- g) Ne kényszerítse az akkumulátor lemerítését, újratöltését, szétszerelését, a gyártó által megadott hőmérsékleti határérték feletti melegítését vagy égetését. Ez sérüléseket okozhat a gázok kiszabadulása, szivárgás vagy robbanás következtében, ami kémiai égési sérülésekhez vezethet.
- h) A termék beépített akkumulátort tartalmaz.

1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK

1. osztályú fogyasztói lézertermék

Ez egy 1. osztályú lézertermék, amely megfelel a 21 CFR 1040.10 és 1040.11 előírásoknak, kivéve az IEC 60825-1 és EN 50689 szabványoknak való megfelelést.

Figyelmeztetés

A jelen dokumentumban meghatározottaktól eltérő vezérlők vagy beállítások használata, illetve eljárások végrehajtása veszélyes sugárterheléshez vezethet.

Lézeres figyelmeztetés

TOURER T50 4K



LASER APERTURE



A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás, tisztítás-elmaradás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje,

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a felesleges rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel. A termék terepi használatából fakadóan esetenként az optikai rendszerben szennyeződés megjelenhet, céltávcsöveknél ezt a kockázatot a sokk-hatás növeli. Amennyiben egy ilyen szennyeződés nem zárja ki a rendeltetés-szerű használatot, úgy annak megjelenése nem tekinthető meghibásodásnak, és a jelenség kiküszöbölését a Vásárló kérésére a garanciális idő alatt ingyenes karbantartás keretében végezzük, melynek határideje meghaladhatja a 30 napot. Továbbá a Vásárló által elvégzendő karbantartási, nem pedig jótállási kérdés a készülék szoftver-frissítése, esetleges kalibrációs igénye (pl. távmérő, giroszkóp, stb), az energiaellátást biztosító elem vagy akkumulátor teljesítmény - csökkenése az idő haladtával, illetve kedvezőtlen külső körülmények hatására (pl. de nem kizárólag alacsony hőmérséklet).

Külső hatásra aktiválódó kényelmi funkciók igénybevételekor (pl. de nem kizárólag a lövésre induló videó), annak aktiválódása (működése) a változó külső körülmények (kaliber, fegyver, annak tömege, hangtompító használata, érzékenység beállítás stb) függvénye! 100%-os funkció-biztonság manuális indítással érhető el! A szoftverfrissítések, esetleges mélykisülések befolyásolhatják a korábban megszokott funkciókat, beállításokat, de ez nem minősül meghibásodásnak. Javasoljuk a belövési koordináták és egyéb beállítási adatok mentését, tárolását pl. mobiltelefonban, mellyel az elveszett beállítások költségmentesen visszaállíthatóak. A rögzített belövési adatok esetleges elvesztésekor leghamarabb ellenőrizze a belövési profilokat, mert a legtöbb ilyen jelenség mögött a belövési profilok közötti nem észlelt váltás áll.

A nem megfelelőnek vélt szórás kép vagy pontatlanság ingyenes kivizsgálásának feltételei: szakszerű felszerelés és lőtéren végzett, lőlappal igazolt hiba. Ennek hiányában lőtéri kivizsgálást 25.000 Ft befizetése mellett végzünk el garanciális időben is, melyet visszatérítünk, ha a pontatlanság valóban a távcsőre vezethető vissza.



Tel.: +1 (800) 580-5281

Web: www.rixoptics.com

E-mail: support@rix-nv.com

Cfm: 700 International Pkwy, Ste 102, Richardson, TX 75081