ThermTec

HUNT PRO Sorozat


Hunt PRO
Hőkamera előtét
Használati útmutató




Download on the App Store

GET IT ON Google Play

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

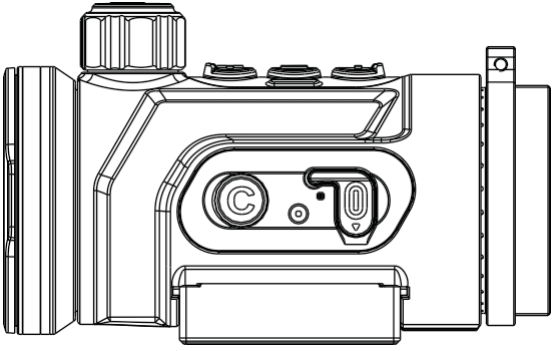

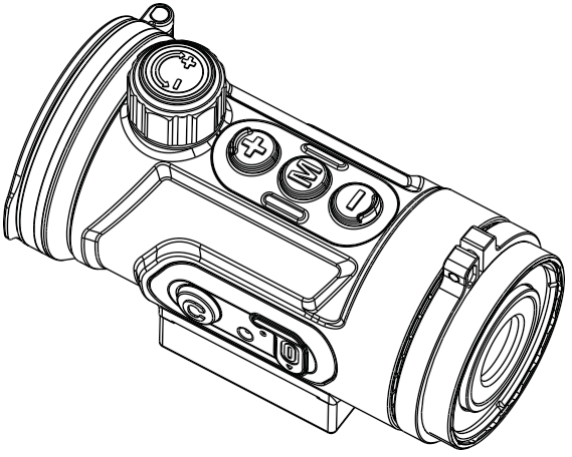

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Jogi információk

COPYRIGHT © 2025 ThermTec Technology Co., Ltd. MINDEN JOG FENNTARTVA.

A kézikönyvről

A kézikönyv tartalmazza a termék használatára és kezelésére vonatkozó utasításokat; a képek, táblázatok, ábrák és az alábbiakban szereplő minden egyéb információ kizárólag magyarázat és leírás céljából szolgál. A kézikönyvben szereplő információk firmware-frissítések vagy egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A kézikönyv legfrissebb verzióját a ThermTec weboldalán (https://www.thermeyetec.com) találja meg.

Kérjük, a kézikönyvet a termék támogatására képzett szakemberek útmutatásával és segítségével használja.

Védjegyek

ThermTec és a ThermTec egyéb védjegyei és logói a ThermTec tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az egyéb említett védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Jogi nyilatkozat

Az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb mértékben a jelen kézikönyv és a benne leírt termék – a hardverrel, szoftverrel és firmware-rel együtt – „adott állapotban” és „minden hibájával és hiányosságával együtt” kerül rendelkezésre bocsátásra. A ThermTec semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal, ideértve többek között az értékesíthetőséget, a kielégítő minőséget vagy az adott célra való alkalmasságot. A termék használata az Ön saját kockázatára történik. A ThermTec semmilyen esetben sem vállal felelősséget az Ön felé semmilyen különleges, következményes, véletlenszerű vagy közvetett kárért, ideértve többek között az üzleti nyereség kieséséből, az üzletmenet megszakításából, az adatvesztésből, a rendszerek megrongálódásából vagy a dokumentáció elvesztéséből eredő károkat, függetlenül attól, hogy azok szerződésszegésen, károkozáson (beleértve a gondatlanságot), termékfelelősség vagy egyéb ok alapján, a termék használatával összefüggésben, még akkor sem, ha a ThermTec-et tájékoztatták az ilyen károk vagy veszteségek lehetőségéről.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Ön tudomásul veszi, hogy az internet jellegéből adódóan biztonsági kockázatokkal jár, és a ThermTec nem vállal felelősséget a rendellenes működésért, az adatvédelmi szivárgásért vagy a kibertámadásból, hackertámadásból, vírusfertőzésből vagy egyéb internetes biztonsági kockázatokból eredő egyéb károkért; azonban a ThermTec szükség esetén időben technikai támogatást nyújt.

Ön vállalja, hogy a terméket az összes alkalmazandó jogszabálynak megfelelően használja, és kizárólag Ön felelős annak biztosításáért, hogy a használata megfeleljen az alkalmazandó jogszabályoknak. Különösen Ön felelős azért, hogy a terméket olyan módon használja, amely nem sérti harmadik felek jogait, ideértve – de nem kizárólag – a nyilvánossághoz fűződő jogokat, a szellemi tulajdonjogokat, valamint az adatvédelmi és egyéb magánélethez fűződő jogokat. Ön nem használhatja ezt a terméket semmilyen tiltott végfelhasználásra, ideértve a tömegpusztító fegyverek fejlesztését vagy gyártását, a kémiai vagy biológiai fegyverek fejlesztését vagy gyártását, bármely nukleáris robbanószerrel vagy nem biztonságos nukleáris üzemanyag-ciklussal kapcsolatos tevékenységet, illetve az emberi jogok megsértésének támogatását.

A jelen kézikönyv és az alkalmazandó jogszabályok közötti esetleges ellentmondás esetén az utóbbi az irányadó.

ThermTec | HUNT PRO

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Tartalom

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 06

JOGSZABÁLYI INFORMÁCIÓK 08

1. LEÍRÁS 09

2. JELLEMZŐK 09

3. MŰSZAKI ADATOK 10

4. TARTOZÉK LISTA 11

5. ALKATRÉSZEK ÉS VEZÉRLŐK 12

5.1 A Hunt Pro megjelenése 12

5.2 A vezérlők leírása 13

5.3 Menü/állapotsor ikonok 14

6. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 15

6.1 Telepítés 15

6.2 Be- és kikapcsolás 17

6.3 Képjavítás 17

6.4 Készenléti üzemmód 17

6.5 Objektív fókuszbeállítása 17

6.6 Pseudo Color kapcsoló 18

6.7 Nappali és éjszakai üzemmódok 18

6.8 Felhasználói felület nagyítása 18

6.9 AI távolságmérő 19

6.10 OLED fényerő-beállítás 19

6.11 OSD funkció 19

6.12 Tápellátás 20

7. FŐMENÜ 21

8. NULLÁZÁS 33

9. FELVÉTEL ÉS RÖGZÍTÉS 35

10. MEMÓRIAHOZZÁFÉRÉS 37

11. HOTSPOT FUNKCIÓ 37

12. TÁVIRÁNYÍTÓ 39

13. Töltse le a „ThermTec Outdoor” alkalmazást 40

14. MŰSZAKI VIZSGÁLAT 41

15. KARBANTARTÁS 41

16. FIRMWARE-FRISSÍTÉS 41

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Környezeti hatások

Megjegyzések: Soha ne irányítsa a készülék lencséjét közvetlenül erős hőforrásokra, például a napra vagy lézeres berendezésekre. Az objektív és az okulár fókuszáló lencseként működhet, és károsíthatja a belső alkatrészeket.

Lenyelés veszélye

Figyelem: Ne adja a készüléket kisgyermekek kezébe. Helytelen kezelés esetén apró alkatrészek válhatnak le, amelyeket a gyermek lenyelhet.

Biztonsági használati utasítás

- Ne tegye ki a készüléket tűznek vagy magas hőmérsékletnek.
- Az akkumulátor kapacitása csökken, ha a készüléket alacsony környezeti hőmérsékleten üzemelteti. Ez nem hiba, hanem műszaki okokból következik be.
- A készüléket mindig száraz, jól szellőző helyen tárolja. Hosszabb tárolás esetén vegye ki az akkumulátorokat.
- Ne tegye ki a készüléket -20 °C alatti vagy +50 °C feletti szélsőséges hőmérsékletnek.
- A terméket kizárólag USB Type C csatlakozóhoz szabad csatlakoztatni.
- Ha a készülék megsérült vagy az akkumulátor meghibásodott, küldje el a készüléket javításra az ügyfélszolgálatunkhoz.

Felhasználói tájékoztató az elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanításáról (magánháztartások)

A termékeken és/vagy a kísérő dokumentumokon található WEEE szimbólum jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal keverni. A megfelelő kezelés, hasznosítás és újrahasznosítás érdekében vigye ezeket a termékeket a megfelelő gyűjtőpontokra, ahol azokat díjmentesen átveszik. Egyes országokban lehetőség van arra is, hogy ezeket a termékeket a helyi kereskedőnek adja vissza, amikor egy megfelelő új terméket vásárol. A termék megfelelő

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

termék megfelelő ártalmatlanítása a környezet védelmét szolgálja, és megakadályozza az emberekre és környezetükre gyakorolt esetleges káros hatásokat, amelyek a hulladék helytelen kezeléséből adódhatnak.
A legközelebbi gyűjtőpontról részletesebb információt a helyi önkormányzatnál kaphat. Az állami jogszabályoknak megfelelően az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása szankciókat vonhat maga után.

Az Európai Unión belüli üzleti ügyfelek számára

Kérjük, forduljon kereskedőjéhez vagy beszállítójához az elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanításával kapcsolatban, akik további információkkal szolgálhatnak Önnek.

Információk az Európai Unión kívüli országokban történő ártalmatlanításról

Ez a szimbólum kizárólag az Európai Unión belül érvényes. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal vagy kereskedőjével, ha ezt a terméket szeretné ártalmatlanítani, és érdeklődjön az ártalmatlanítási lehetőségekről.

Rendeltetésszerű használat

A készülék természetmegfigyelés, távoli vadászati megfigyelések során hőjelek megjelenítésére, valamint polgári célokra szolgál. Ez a készülék nem gyermekjáték.
A készüléket kizárólag a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A gyártó és a kereskedő nem vállal felelősséget a rendeltetéstől eltérő vagy helytelen használatból eredő károkért.

Működésellenőrzés

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készüléken nincs látható sérülés.
- Ellenőrizze, hogy a készülék tiszta, zavartalan képet jelenít-e meg.
- Ellenőrizze, hogy a hőkamera beállításai helyesek-e. Lásd a „Működés” fejezetben található megjegyzéseket.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

JOGI INFORMÁCIÓK

Ez a termék – és adott esetben a mellékelt tartozékok is – „CE” jelöléssel vannak ellátva, és így megfelelnek a 2014/53/EU (RED) irányelv, a 2014/30/EU (EMC) irányelv, a 2014/35/EU (LVD) irányelv és a 2011/65/EU (RoHS) irányelv alatt felsorolt, alkalmazandó harmonizált európai szabványoknak.

Ez a termék – és adott esetben a mellékelt tartozékok is – „UKCA” jelöléssel vannak ellátva, és ezért megfelelnek a következő irányelveknek: a 2017. évi rádióberendezésekről szóló rendeletnek, a 2016. évi elektromágneses összeférhetőségről szóló rendeletnek, a 2016. évi elektromos berendezések (biztonság)ról szóló rendeletnek, valamint a 2012. évi, az elektromos és elektronikus berendezésekben bizonyos veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló rendeletnek.

Ez a termék – és adott esetben a mellékelt tartozékok is – „RoHS” jelöléssel vannak ellátva, és ezért megfelelnek a 2011/65/EU irányelvnek, amely az elektromos és elektronikus berendezésekben bizonyos veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szól („RoHS átdolgozott [illegible]gy „RoHS 2”).

2012/19/EU (WEEE-irányelv): Az ezzel a szimbólummal jelölt termékeket az Európai Unióban nem szabad válogatatlan települési hulladékként ártalmatlanítani. A megfelelő újrahasznosítás érdekében adja vissza ezt a terméket a helyi forgalmazónak egy azonos funkciójú új berendezés vásárlásakor, vagy adja le a kijelölt gyűjtőpontokon. További információk: www.recyclethis.info.

2006/66/EK irányelv és annak 2013/56/EU módosítása (akkumulátor-irányelv): Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amelyet az Európai Unióban nem szabad válogatatlan települési hulladékként ártalmatlanítani. Az akkumulátorra vonatkozó konkrét információkat a termék dokumentációjában találja. Az akkumulátoron ez a szimbólum található, amelyen a kadmiumot (Cd), az ólmot (Pb) vagy a higanyt (Hg) jelző betűk is szerepelhetnek. A megfelelő újrahasznosítás érdekében adja vissza az akkumulátort a forgalmazónak vagy egy kijelölt gyűjtőhelyen. További információk: www.recyclethis.info.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

1. LEÍRÁS

A Hunt Pro sorozatú, nagy hőérzékenységű hőkamerás ráhelyezhető modul tökéletes részletfelismerést biztosít még a legnehezebb időjárási körülmények között is, amikor a tárgy és a háttér hőmérséklete közötti különbség minimális. Ezen felül a Hunt Pro sorozatú hőkamerás ráhelyezhető modul használata számos előnnyel jár a hagyományos optikával vagy akár éjjellátó készülékekkel végzett éjszakai vadászathoz képest. A Hunt Pro sorozat nappali távcsőhöz való rögzítése ugyanazt a kényelmet biztosítja, mint a megszokott nappali távcsővel való lövés, beleértve a meglévő szálkeresztet és a betekintési távolságot is. A Hunt Pro sorozatú hőkamerás ráhelyezhető modul még a nappali távcső változó nagyításainak további használatát is lehetővé teszi.

2. JELLEMZŐK



HUNT 335PRO

HUNT 635PRO



HUNT 650PRO

- 384×288/640×512 hőfelbontás, NETD ≤ 15 mK;
- 1920x1080@4.5μm, 0,39 hüvelykes OLED-kijelzővel;
- Könnyű, mindössze 399 g-os és kompakt kialakítás;
- 2 cserélhető és újratölthető akkumulátor, egyenként akár 7 óra üzemidővel;
- 2 az 1-ben kialakítás, rögzíthető és monokuláris üzemmóddal;
- Öntanuló képkorrekció;
- Rendkívül hosszú képstabilitás;
- Célfelismerési távolság akár 2600 m;
- Magnéziumötvözetből készült ház;
- Szálkereszt a visszajátszás során;
- Hang- és visszarúgás-aktivált videó támogatása;
- Vezeték nélküli távirányító;
- Wi-Fi-n keresztüli alkalmazás-kapcsolat támogatása;
- Tiszta kép, akár 16-szoros nappali távcsővel is kompatibilis;
- Rendkívül pontos, 1,1 cm@100 m kattintási érték a jobb nullázási pontosság érdekében;

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

3. MŰSZAKI ADATOK

Modell	HuntPRO 335	HuntPRO 635	HuntPRO 650
Mikrobolométer			
Típus	Hűtés nélküli		
Felbontás	384x288	640x512	
Pixelméret	12 µm		
NETD	≤15 mK		
Spektrális méréstart.	8–14 µm		
Képkockasebesség	50 Hz		
Érzékelés távolság	1 800 m		2 600 m
Objektív	35 mm/F0,9	35 mm/F1,0	50 mm/F1,0
Látómező	7,5°x5,7°	12,5°x10°	8,8° x 7,0°
A nappali távcső nagyítása	1-12- szeres	1–16- szoros	
Nagyítás	X1		
Kijelző			
Típus	AMOLED		
Típus	1920x1080@4,5µm		
Kijelző mérete	0,39		
Funkció			
Maximális visszarúgás	6 000 J		
Képkorrekció	Zár segítségével		
USB-csatlakozó	USB-C		
Videofelvevő			
Fotó/videó lejátszás	Igen		
Beépített memória	64 GB		
Csatlakozó			
C típus	Adatátvitel, akkumulátor töltés		
Wi-Fi	Igen		
Bluetooth	Igen, távirányító		
Akkumulátor			
Beépített akkumulátor	7 óra	6 óra	6 óra
Környezet			
Ház anyaga	Magnéziumötvözet		
Csatlakozó menet	M52×0,75		
Üzemi hőmérséklet	-20–+50 °C		
IP-besorolás	IP67		
Súly, g	399 g	399 g	399 g
Méretek, mm	120 (H) x 66 (Sz) x77 (H)	118 (H) x 66 (Sz) x77 (H)	124 (H) x 70 (Sz) x77 (H)

Megjegyzések:

1. A tényleges üzemidő a Wi-Fi, a videofelvevő és az AI távolságmérő használatának intenzitásától függ.
2. A termék kialakításán és szoftverén fejlesztések történhetnek a hasznos funkciók továbbfejlesztése érdekében. A készülék műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

4. TARTOZÉK LISTA





Használati útmutató (1 db)



Lencsetörlő (1 db)



Hunt Pro rögzítő (1 db)



Távirányító (1 db)



USB-kábel (1 db)



Töltő (1 db)



Vattapálcikák (1 db)

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

5. ALKATRÉSZEK ÉS VEZÉRLŐK

5.1 A Hunt Pro megjelenése

1. Okulár
2. M52*0,75 csatlakozómenet
3. Okulár bajonett gyűrű
4. OLED fényerő-beállítás / OSD / AI távolságmérő / Le gomb
5. Felvétel/Rögzítés/Menü gomb
6. Pszedószín-kapcsoló / Nappali és éjszakai mód / Felhasználói felület nagyítása / Fel gomb
7. Objektív fókuszgomb
8. Objektívfedél
9. Objektív
10. Bekapcsoló/Képjavító gomb
11. USB-C port



A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

5.2 A vezérlők leírása Rögzíthető mód

A főmenü megnyitása előtt			
Ikon	Rövid nyomás	Hosszan nyomva tartás	Kétszer kattintson
C	Készenléti üzemmód	Be-/kikapcsolás	Képkalibrálás
M	Felvétel	Felvétel	Főmenü
+	Pseudo színek váltása	Nappali és éjszakai mód	Felhasználói felület nagyítása
−	OLED fényerő beállítása	OSD be/ki	AI távolságmérő be-/kikapcsolása
A főmenübe lépés után			
Ikon	Rövid nyomás	Hosszan nyomva tartás	Kétszer kattintson
C	Készenléti üzemmód	Be-/kikapcsolás	Képkalibrálás
M	Megerősítés	Kilépés	N/A
+	Fel	N/A	N/A
−	Lefelé	N/A	N/A

Monokuláris üzemmód

A főmenübe való belépés előtt			
Ikon	Rövid nyomás	Hosszan nyomva tartás	Kétszer kattintson
C	Készenléti üzemmód	Be-/kikapcsolás	Képkalibrálás
M	Felvétel	Felvétel	Főmenü
+	Pseudo színek váltása	Gyors nagyítás	N/A
−	Nagyítás	N/A	AI távolságmérő be/ki
A főmenübe való belépés után			
Ikon	Rövid nyomás	Hosszan nyomva tartás	Kétszer kattintson
C	Készenléti üzemmód	Be-/kikapcsolás	Képkalibrálás
M	Megerősítés	Kilépés	N/A
+	Fel	N/A	N/A
−	Lefelé	N/A	N/A

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

5.3 Menü/állapotsor ikonok

	Képsorozat
	Akkumulátoros üzemmód
	Nulla profil
	Nullázás
	Hotspot/Bluetooth
	Fájl
	Vak pixel
	OLED
	Visszarúgás által aktivált videó (RAV)
	Paletta
	Okulárkészlet

	Idő és dátum
	Nyelv
	Korrekció
	Rendszerbeállítások
	Hotspot visszajelző
	AI távolságmérő
	Távirányító
	Képfelvétel/videofelvétel
	Mikrofon
	Rendszer

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

6. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

FIGYELMEZTETÉSEK

A Hunt Pro sorozatot hosszú távú használatra tervezték. A tartós teljesítmény biztosítása érdekében kérjük, tartsa be az alábbiakat:

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket a **„Használati útmutató" című** fejezetben leírtak szerint szerelte fel és állította be.
- A készüléket a lencsefedéllel ellátva, a hordtáskában tárolja.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket.

A készülék szétszerelésére vagy javítására tett kísérletek a jótállás elvesztését vonják maguk után!

- A készüléket különböző üzemi hőmérsékletek mellett történő használatra tervezték. Ha azonban hideg környezetből hozták be beltérbe, 2–3 órán át ne kapcsolja be. Ezzel megelőzhető a külső optikai felületeken kialakuló páralecsapódás.
- A megbízható működés biztosítása érdekében ajánlott a készülék rendszeres műszaki ellenőrzése.

6.1 Telepítés

A Hunt Pro kiegészítőként úgy lett kialakítva, hogy éjszaka és nappal egyaránt használható legyen kedvezőtlen időjárási körülmények között (köd, szmog, eső stb.).

Nappali távcsőre történő felszereléséhez kövesse az alábbi utasításokat:

- A felszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a nappali távcső be van állítva.
- Mérje meg a nappali távcső lencséjének külső átmérőjét.
- Válasszon ki egy megfelelő adaptert M52*0,75 belső menettel és a nappali távcső objektívlencséjének külső átmérőjéhez igazodó betétet.
- Helyezze be a betétet az adapterbe, egészen a végéig.
- Szorosan rögzítse az adaptert a betéttel együtt a nappali távcső objektívjére.
- Ellenőrizze, hogy az adapter szorosan illeszkedik-e az objektívhez.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.



Nappali távcső

Adapter

- Ha hézagot lát, kérjük:
  - Lazítsa meg a rögzítőcsavart a torx kulccsal (amely a használt adaptertől függ).
  - Húzza meg a rögzítőcsavart a torx kulccsal olyan szorítóerővel, amely biztosítja, hogy az adapter szorosan illeszkedjen az objektívlencséhez.
  - Húzza meg a rögzítőcsavart.

  Szerelje fel a Hunt Pro-t az adapterre, majd az óramutató járásával ellentétes irányba csavarja meg az okulár bajonett-típusú gyűrűjét a Hunt Pro rögzítéséhez.
- Ha a felszerelés után a Hunt Pro kijelzőjének közepe nem egy vonalban van a nappali távcső közepével:
  - Lazítsa meg a rögzítőcsavart a torx kulccsal.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

6.2 Be- és kikapcsolás

Hosszan nyomja meg a bekapcsoló gombot (C) 3 másodpercig a Hunt Pro be- vagy kikapcsolásához.

6.3 Képkorrekció

Kattintson kétszer a bekapcsológombra (C) a képkorrekció elindításához. A képkorrekcióval kapcsolatos részletes útmutatást a „Korrekció” című részben találja.

6.4 Készenléti üzemmód

Nyomja meg röviden a bekapcsológombot (C), hogy a készüléket energiatakarékos készenléti üzemmódba állítsa, majd nyomja meg újra a bekapcsológombot (C), hogy a készüléket újra bekapcsolja.





6.5 Az objektív fókuszának beállítása

Nyissa ki az objektív fedelét, majd forgassa el az objektív fókuszgombját, hogy a megfigyelt tárgyra fókuszáljon.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

6.6 Pszedószín-váltó

Nyomja meg röviden a gombot a pszeudo színek megváltoztatásához. Összesen hat pszeudo szín (fehér forró, fekete forró, vörös forró, zöld, arany, ibolya) közül választhat a felhasználó.



Fehér | Fekete | Arany



Piros | Zöld | Ibolya

6.7 Nappali és éjszakai módok

Hosszan nyomja meg a gombot a különböző fényerő-módok közötti váltáshoz.

6.8 Felhasználói felület nagyítása

Kattintson kétszer a „ ” gombra a felhasználói felület ikonjainak nagyításához vagy kicsinyítéséhez, hogy azok jól illeszkedjenek a nappali optikájának változó nagyításaihoz.



A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.



6.9 AI távolságmérő

Az AI távolságmérő funkcióval ellenőrizheti a célpont távolságát. Kattintson kétszer a „ ” gombra az AI távolságmérő funkció be- és kikapcsolásához. A funkció aktiválása után a kijelzőn megjelenik a távolságra vonatkozó információ.



6.10 OLED-fényerő beállítása

Nyomja meg röviden a „ ” gombot az OLED fényerő szintjének beállításához, hogy a képet világosabbá vagy sötétebbé tegye. 1–5 fényerőszint közül választhat.

6.11 OSD-funkció

Hosszan nyomja meg a gombot az OSD funkció be- és kikapcsolásához. Az OSD funkció bekapcsolása után a videofelvétel tartalmazza a képernyőn megjelenő menüt is.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

6.12 Tápellátás

A Hunt Pro közvetlenül is feltölthető, vagy az akkumulátort kiveheti, és a mellékelt töltővel feltöltheti.



1 A készülék feltöltése

2 Az akkumulátor feltöltése és cseréje


A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

7. FŐMENÜ

- A kezdőképernyőn kattintson kétszer az „M” menügombra a főmenü felületének megnyitásához.
- A főmenüben nyomja meg röviden a **„+ / -”** gombot a menüpontok közötti váltáshoz.
- Nyomja meg röviden az „M” menügombot az aktuális opció paramétereinek beállításához.
- Tartsa lenyomva a lefelé irányuló „M” menügombot 3 másodpercig, hogy visszatérjen a kezdőképernyőre.
- Nyomja meg röviden az „M” menügombot a mentéshez.

A főmenü funkcióinak leírása

Képbeállítás

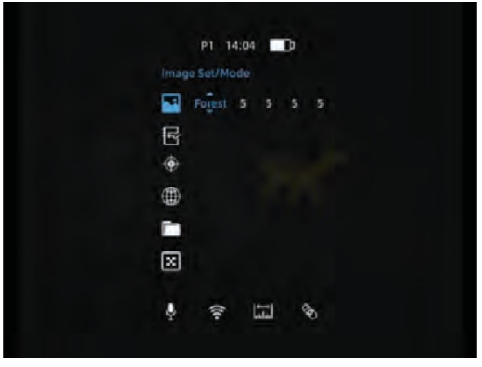


A Képbeállítás be-/kikapcsolása

- Kattintson kétszer az „M” menügombra a főmenü megnyitásához.
- Válassza ki az **„Image Set”** opciót a **„+ / -”** gombbal. Nyomja meg röviden az „M” menügombot **az Image Set** menübe való belépéshez.
- **A képbeállítások menü** kiválasztáskor az ikon kékre vált.
- Állítsa be a szükséges paramétereket, beleértve az Élességet, a Kontrasztot, a Fényerőt és a Zajszűrést. Ezek a paraméterek 1–10 közötti tartományban állíthatók be.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.


Nullprofil

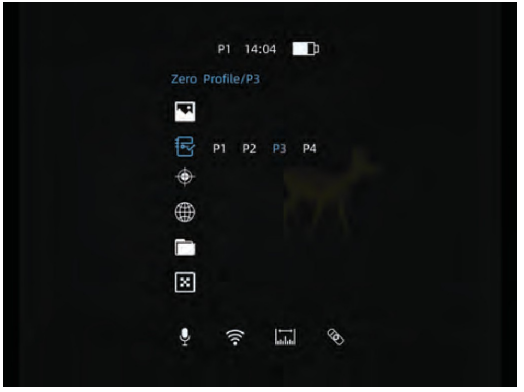

Válassza ki a Zero Profile menüpontot

- Kattintson duplán az „M” menügombra a főmenü megnyitásához.
- Válassza ki a **Zero Profile** opciót a „+ / -” gombbal. Nyomja meg röviden az **„M”** menügombot **a Zero Profile** eléréséhez.
- A **Zero Profile** kiválasztásakor az ikon kékre vált.
- Négy profil opció áll rendelkezésre: P1/P2/P3/P4. A kijelző tetején megjelenik, ha egy adott **Zero Profile** van kiválasztva.
- Nyomja meg röviden az „M” menügombot a profil kiválasztásának megerősítéséhez.

Nullázás

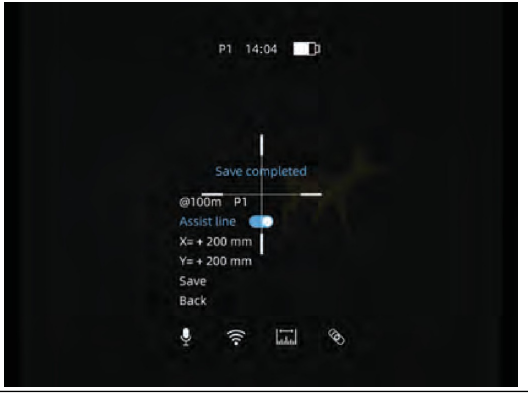


Nullázás

- Kattintson kétszer az „M” menügombra a főmenü megnyitásához.
- Válassza ki a **Nullázás** opciót a **„+ / -”** gombbal. Nyomja meg röviden az „M” menügombot **a Nullázás** menübe való belépéshez.
- **A profil nullázásának** kiválasztásakor az ikon kékre vált.
- A nullázás részletes leírását a **NULLÁZÁS** szakaszban találja.


A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Hotspot / Bluetooth

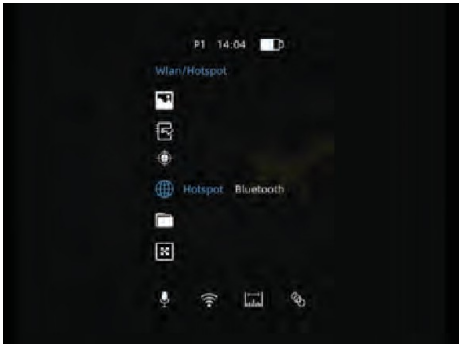

A Hotspot funkció be-/kikapcsolása

- Kattintson kétszer az „M” menügombra a főmenübe lépéshez.
- Válassza ki a **Hotspot** opciót a **„+ / -”** gombbal. Nyomja meg röviden az „M” menügombot a **Hotspot** beállítások menüjébe.
- A **Hotspot** kiválasztásakor az ikon kékre vált.
- Ha **a Hotspot** be van kapcsolva, csatlakozni lehet a „ThermTec Outdoor” alkalmazáshoz. Az alapértelmezett jelszó: 12345678.

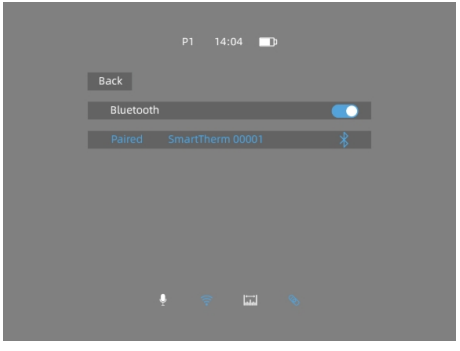


A Bluetooth be- és kikapcsolása

- A távirányító Bluetooth-on keresztüli csatlakoztatása itt is elérhető.
- A csatlakozás után a készülék a távirányítóval is vezérelhető.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Fájl

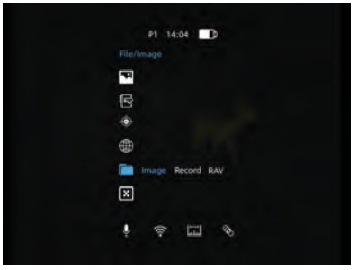


A rögzített képek ellenőrzése

- Kattintson duplán az **M** menügombra a főmenü megnyitásához.
- Válassza ki a **Fájl** opciót a **+ / -** gombbal. Nyomja meg röviden **az M** menügombot **a Fájl** menübe való belépéshez.
- **A Fájl** menü kiválasztásakor az ikon kékre vált.




- Kattintson **az M** gombra a képfájlok megnyitásához.

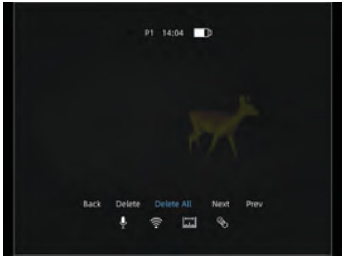


- Miután kiválasztott egy képet, kattintson **az M gombra** a kép további műveleteinek eléréséhez. Törölheti a képet, megtekintheti a következőt, vagy törölheti az összes képet.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Fájl

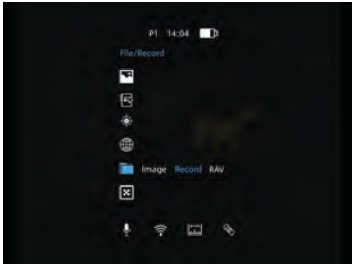

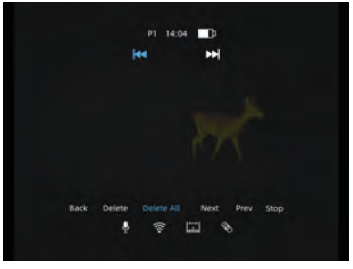


A rögzített videók/RAV-videók megtekintése

- Kattintson duplán az **M** menügombra a főmenü megnyitásához.
- Válassza ki a Fájl opciót a **+ / -** gombbal. Nyomja meg röviden **az M** menügombot a Fájl menübe lépéshez.
- A Fájl menüpont kiválasztásakor az ikon kékre vált.
- Válassza **a Felvétel/RAV menüpontot,** majd nyomja meg **az M gombot** a **Videó/RAV** fájlok menübe való belépéshez.
- Válasszon ki egy videót, majd nyomja meg **az M gombot** a videó megtekintéséhez.
- Itt érhetők el a további műveletek. Törölheti a videót, megnézheti a következőt, szüneteltetheti a lejátszást, vagy törölheti az összes videót.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Sötét képpont

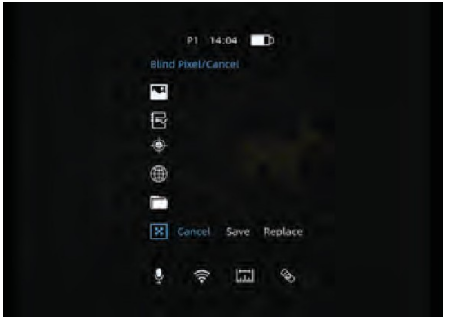

A „Vak Pixel” funkció be- és kikapcsolása


- Kattintson duplán az „M” menügombra a főmenü megnyitásához.
- Válassza ki a **„Blind Pixel”** opciót a **„+ / -”** gombbal. Nyomja meg röviden az „M” menügombot a **„Blind Pixel”** menübe való belépéshez.
- A **„Blind Pixel”** kiválasztásakor az ikon kékre vált.
- Válassza ki a hibás képpontot, majd erősítse meg a választást a „Mégse”, „Mentés” vagy „Cserélés” gombbal.

Kövesse az alábbi lépéseket a hibás képpontok eltávolításához.

- Csukja be a lencsefedelet.
- Kattintson többször a „Cserél” gombra.
- Amint eltávolított egy hibás képpontot, kattintson a „Mentés” gombra.
- Ismételje meg a fenti folyamatot, amíg az összes hibás képpontot eltávolítja.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.


OLED

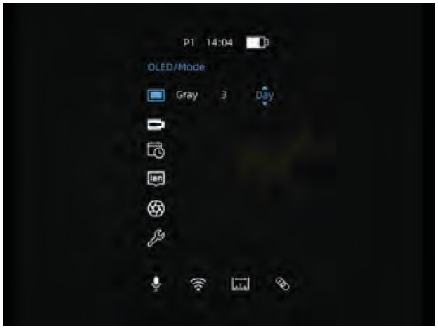

OLED beállítása

- Kattintson duplán az „M” menügombra a főmenü megnyitásához.
- Válassza ki az **OLED** opciót a **„+ / -”** gombbal.
- Nyomja meg röviden az „M” menügombot **az OLED** menübe való belépéshez.
- Az ikon kékre vált, amikor **az OLED-et** kiválasztja.
- Erősítse meg az OLED színét és fényerőszintjét.
- 4 színpaletta közül választhat: szürke, kék, lila és piros.
- Nyomja meg röviden az „M” menügombot a kilépéshez, vagy tartsa lenyomva az „M” gombot a kilépéshez.

RAV

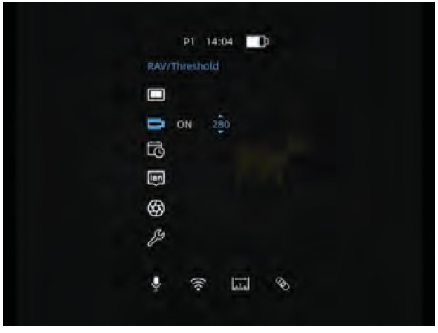

A RAV funkció be-/kikapcsolása

- Kattintson kétszer az „M” menügombra a főmenübe való belépéshez.
- Válassza ki a **RAV** opciót a **„+ / -”** gombbal. Nyomja meg röviden az „M” menügombot **a RAV** belépéséhez.
- A **RAV** kiválasztásakor az ikon kékre vált.
- Az alapértelmezett érték 180, a küszöbérték 50 és 210 között állítható be. Ezt az értéket általános tesztelés során határozták meg; ha hangtompító van felszerelve, ajánlott az értéket tovább csökkenteni – természetesen minél alacsonyabb az érték, annál könnyebben aktiválódik a RAV.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.


Dátum/Idő



Idő beállítása

- Kattintson kétszer az „M” menügombra a főmenü megnyitásához.
- Válassza ki az Idő opciót a **„+ / -”** gombbal.
- Nyomja meg röviden az „M” menügombot az Idő menübe való belépéshez.
- Az ikon kékre vált, amikor az Idő menüpontot választja ki.
- A Dátum/idő beállítási oldalra lépés után beállíthat egy konkrét időt.
- Nyomja meg röviden az „M” menügombot a kilépéshez, vagy tartsa lenyomva az „M” gombot a kilépéshez.

Nyelv

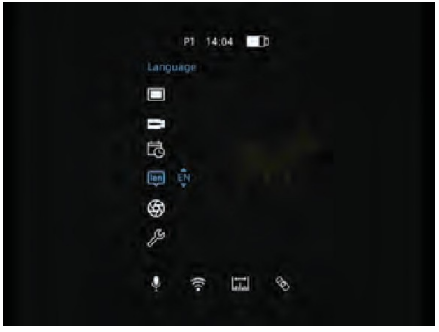

Nyelv beállítása

- Kattintson kétszer az „M” menügombra a főmenü megnyitásához.
- Válassza ki a **Nyelv** opciót a **„+ / -”** gombbal.
- Nyomja meg röviden az „M” menügombot **a Nyelv** menübe való belépéshez.
- **A Nyelv** menüpont kiválasztásakor az ikon kékre vált.
- Nyomja meg röviden az „M” menügombot a kilépéshez, vagy tartsa lenyomva az „M” gombot a kilépéshez.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.


Javítás



A korrekció be- és kikapcsolása

- Kattintson kétszer az „M” menügombra a főmenü megnyitásához.
- Válassza ki a Korrekció opciót a „+ / -” gombbal. Nyomja meg röviden az „M” menügombot a Korrekció menübe való belépéshez.
- A korrekció kiválasztásakor az ikon kékre vált.
- Válassza az „Auto” vagy a „Manual” lehetőséget az automatikus, illetve a kézi korrekciós módba való belépéshez.
- Automatikus korrekciós módban a kép a tényleges körülményeknek megfelelően automatikusan kalibrálódik. A kép automatikus korrekciója során a rendszer minden alkalommal 5 másodperctől visszafelé számol. A kép korrekciója közben a képernyő befagy.
- Nyomja meg röviden az „M” menügombot a kilépéshez, vagy tartsa lenyomva az „M” gombot a kilépéshez.

Rendszer

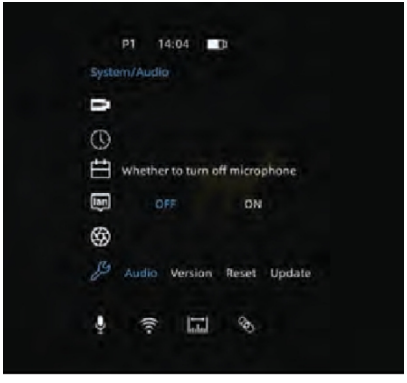

Hang be-/kikapcsolása

- Kattintson kétszer az „M” menügombra a főmenü megnyitásához.
- Válassza ki a Korrekció opciót a **„+ / -”** gombbal. Nyomja meg röviden az „M” menügombot **a Korrekció** menübe lépéshez.
- A **korrekció** kiválasztásakor az ikon kékre vált.
- Válassza **az OFF/ON lehetőséget** a hang kikapcsolásához vagy bekapcsolásához.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.


Rendszer



Rendszerbeállítások

- Kattintson kétszer az „M” menügombra a főmenü megnyitásához.
- Válassza ki a **Rendszer** opciót a **„+ / -”** gombbal. Nyomja meg röviden az „M” menügombot **a Rendszer** menübe való belépéshez.
- **A Rendszer** kiválasztásakor az ikon kékre vált.
- A rendszerbeállítások megnyitása után választhat a visszaállítás és a frissítés között. A visszaállítási oldalon ellenőrizheti a firmware-verziót, a sorozatszámot és egyéb releváns információkat.
- Ezen az oldalon csak a számítógépen keresztüli frissítés támogatott.
- Nyomja meg röviden az „M” menügombot az aktuális beállítások megerősítéséhez, vagy tartsa lenyomva az „M” gombot a kilépéshez.

Hivatkozási vonal

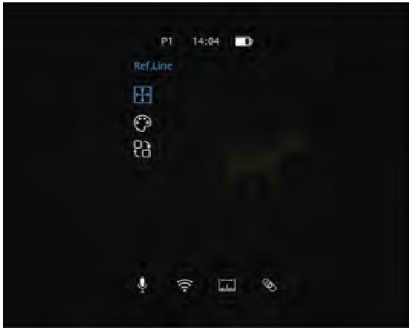

Referenciasor beállítása

- Kattintson kétszer az „M” menügombra a főmenü megnyitásához.
- Válassza ki a Ref.Line opciót a **„+ / -”** gombbal. Nyomja meg röviden az „M” menügombot a Ref.Line menübe való belépéshez.
- A Ref.Line kiválasztásakor az ikon kékre vált.


A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Referencia vonal



- Itt állíthatja be a referenciavonalat, hogy az megjelenjen a videofelvételeken.
- Általában beállíthatjuk a szálkereszt típusát, színét és koordinátáit; természetesen különböző profilokként is elmenthetjük őket.

Paletták

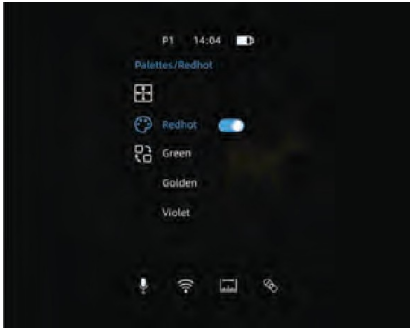


Paletták beállítása

- Kattintson duplán az „M” menügombra a főmenü megnyitásához.
- Válassza ki a „Paletták” opciót a **„+ / -”** gombbal. Nyomja meg röviden az „M” menügombot a Paletták menübe való belépéshez.
- A „Paletták” kiválasztásakor az ikon kékre vált.
- A 4 szín közül testreszabhatja a leggyakrabban használt színeket.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Okulár típus

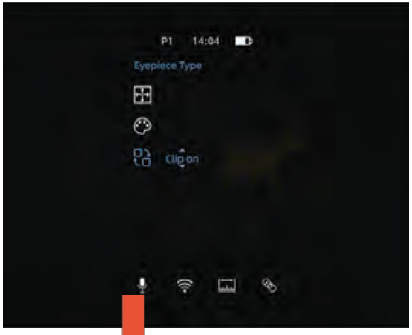

Az okulár típusának beállítása

- Kattintson duplán az „M” menügombra a főmenü megnyitásához.
- Válassza ki az „Okulár típusa” opciót a **„+ / -”** gombbal.
- Nyomja meg röviden az „M” menügombot az Okulár típus menübe való belépéshez.
- Az ikon kékre vált, amikor az „Okulár típusa” menüpontot választja ki.
- Az okulár-alkatrész segítségével a Clip-on sorozatot monokulárrá is átalakíthatja.






2-in-1

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

8. NULLÁZÁS


Ha a Hunt Pro-t megfelelően szerelte fel a nappali céltávcsőre, és a nappali távcső szálkeresztje nem az infravörös kép közepén helyezkedik el, akkor a kép nullázási funkcióval eltolhatja az infravörös képet, hogy biztosítsa a nappali távcső képe és az infravörös kép közötti pozícióegyezőséget.

- Kérjük, fejezze be a nappali távcső beállítását, mielőtt felszerelné a Hunt Pro-t.
- Szerelje fel a Hunt Pro-t a nappali távcsőre a **„Telepítés”** szakasz útmutatásai szerint.
- Célozzon a 100 méteres célra, és lőjön.
- A kezdőképernyőn kattintson duplán az „M” menügombra a főmenü felületének megnyitásához.

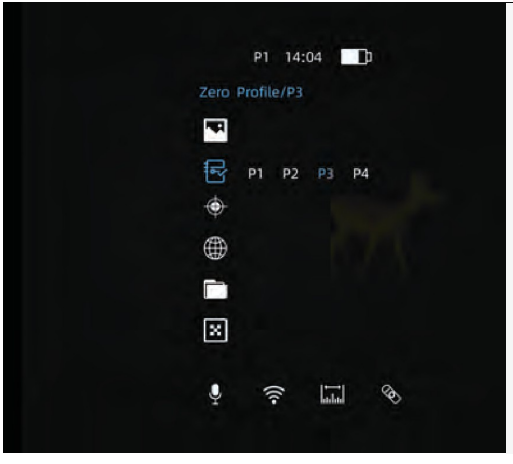


- Nyomja meg **a „+ / -”** gombot a kurzor felfelé vagy lefelé mozgatásához, válassza ki a Zero Profile (**Nullprofil**) opciót, majd a **„M”** menügomb rövid megnyomásával válasszon ki egy **nullprofilt**.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

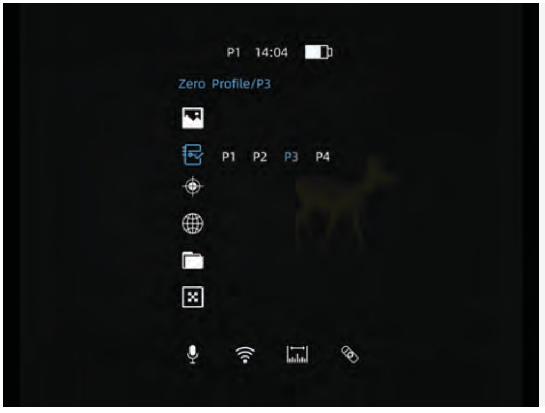

- Válassza ki a „Zeroing” (Nullázás) opciót, majd nyomja meg röviden az „M” menügombot a nullázási felület megnyitásához.

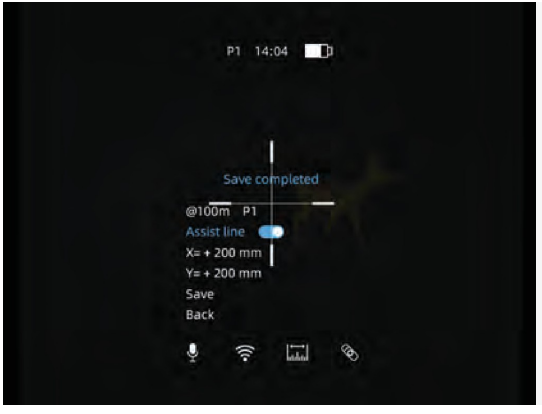

- A nullázási felületen nyomja meg röviden a **„+ / -”** gombot az infravörös kép pozíciójának mozgatásához, amíg a kombinált hőképi és nappali céltávcsővel megfigyelt célpont egybe nem esik a kizárólag a nappali céltávcsővel megfigyelt célponttal; az alapértelmezett nullapont-távolság 100 méter.


- A nullázási beállítások megadásakor nyomja meg röviden az „M” menügombot a beállított paraméterek megerősítéséhez és az oldalváltásból való kilépéshez, vagy tartsa lenyomva az „M” menügombot az oldal elhagyásához és az alapértelmezett beállítások visszaállításához.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

9. FELVÉTEL ÉS RÖGZÍTÉS

A készülékbe 64 GB-os beépített tárhely van beállítva a képek rögzítésére és a videofelvételek készítésére. A kép- és videofájlok elnevezése az idő alapján történik, ezért a képfelvétel és videofelvétel funkció használata előtt ajánlott beállítani az időt a főmenüben, vagy szinkronizálni az időt a „ThermTec Outdoor” alkalmazás beállításaiban.

Képfelvétel

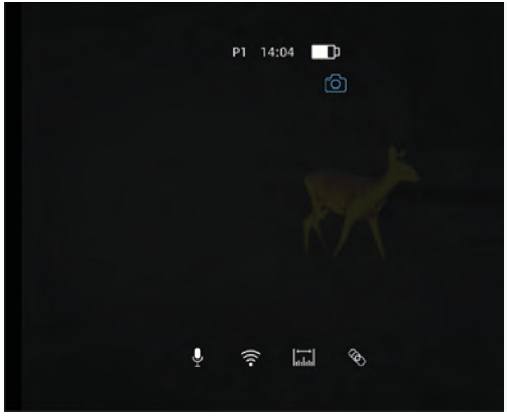


- Nyomja meg az „M” kamera gombot a fénykép készítéséhez, és a képernyőn megjelenik egy felvételi ikon.

- A képek a beépített tárhelyre kerülnek mentésre.

Videofelvétel

- Tartsa lenyomva az „M” kamera gombot a videofelvétel elindításához.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

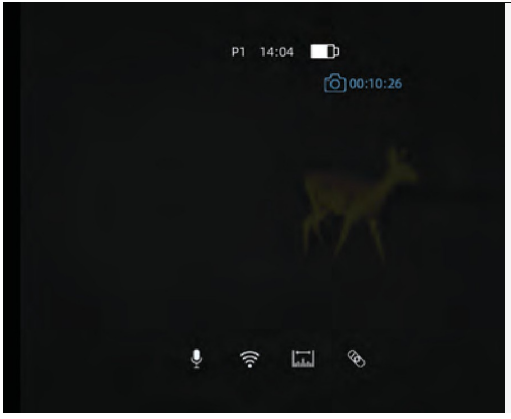

- A felvétel időzítője a képernyő tetején jelenik meg. Az időformátum HH:MM:SS (óra:perc:másodperc).

- Videofelvétel közben beléphet a menübe, és engedélyezhet más funkciókat is.
- Tartsa lenyomva az „M” kamera gombot a felvétel leállításához és mentéséhez.
- A videókat a beépített tárhelyen menti el a készülék.

Figyelem:

- A rögzített fájlok száma a belső memória kapacitásától függ.
- Rendszeresen ellenőrizze a beépített memóriakártya szabad helyét, és más adathordozóra másolja át a felvételeket, hogy helyet szabadítson fel a memóriakártyán.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

10. A MEMÓRIA ELÉRÉSE

Amikor a készüléket bekapcsolja és számítógéphez csatlakoztatja, a számítógép flash memóriakártyaként ismeri fel, amelyen keresztül hozzáférhet a készülék memóriájához, és másolhat képeket és videókat.


- Kapcsolja be a Hunt Pro készüléket, és csatlakoztassa a számítógéphez egy Type-C kábellel.
- A képek és videók külön-külön kerülnek mentésre a „Capture” és a „Record” mappákba.
- A RAV videókat RAV nevű fájlban menti el a készülék.
- A tárhelyen különböző, idő szerint elnevezett képek és videók találhatók.
- Válassza ki a másolni vagy törölni kívánt fájlokat vagy mappákat.

11. HOTSPOT FUNKCIÓ


A Hunt Pro-ba beépített hotspot-modul lehetővé teszi a készülék vezeték nélküli csatlakozását külső eszközökhöz, például okostelefonokhoz.

- Kattintson duplán az „M” menügombra a főmenü megnyitásához.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

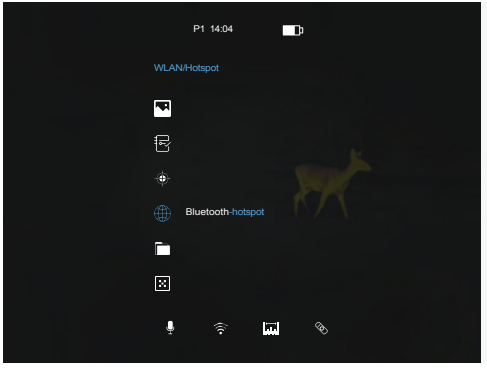

- A **„M”** menügomb rövid megnyomásával kapcsolhatja be vagy ki a hotspot funkciót.

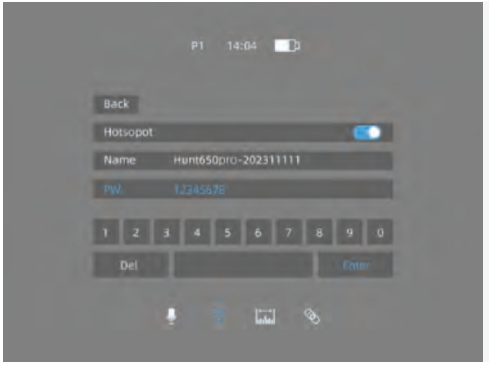

- Indítsa el a „ThermTec Outdoor” alkalmazást, válassza a Wi-Fi-t, majd írja be a jelszót a mobil eszközön a kapcsolat létrehozásához. Az alapértelmezett jelszó: 12345678.

- Ha a Wi-Fi-kapcsolat sikeresen létrejött, a „ThermTec Outdoor” alkalmazáson keresztül vezérelheti a készüléket.


A hotspot nevének és jelszavának beállítása

A Hunt Pro sorozat lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a Hotspot beállítások menüben megváltoztassák a készülék hotspotjának nevét és jelszavát.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

12. TÁVVEZÉRLÉS

A Hunt Pro sorozat, amely nem igényel semmilyen kiegészítőt a készülék felületén, kiemelkedő gyűrűs vezérlő kialakítással büszkélkedhet, amely megkönnyíti a készülék kezelését. A készülék Bluetooth-on keresztül csatlakoztatható.

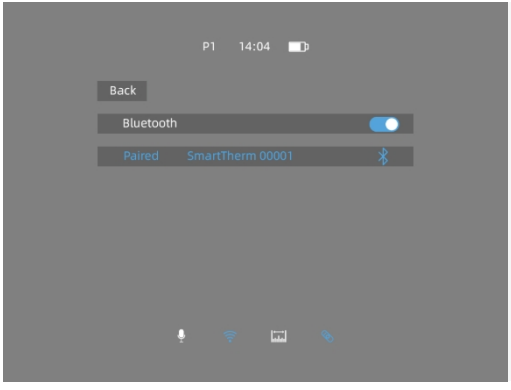


- Kapcsolja be a készülék Bluetooth-ját.



- Nyissa ki a távirányító elemtartóját, és várja meg, amíg a készülék felismeri a környezetet, hogy ellenőrizze a készülék Bluetooth-ját.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

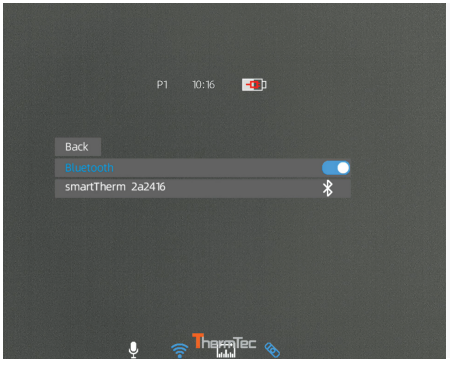

- Csatlakozás után a Hunt Pro távirányítható.

- A távirányító egy feltöltéssel több mint 10 órán át folyamatosan használható, a töltőtokkal pedig akár 48 óráig is működhet.
- Ha az akkumulátor lemerül, a jelzőfény vörös és kék színben villog; ilyenkor közvetlenül a töltőtok segítségével töltheti fel, vagy feltöltheti a töltőtokot, majd beleteheti a távirányítót, hogy mindkettőt egyszerre töltse fel.
- Miután a készülék csatlakozott egy távirányítóhoz, nem jeleníti meg és nem csatlakozik más távirányítókhoz. Kérjük, oldja fel a párosítás zárolását az M gomb 10 másodperces lenyomásával, mielőtt egy másik távirányítóhoz csatlakozna.

13. TÖLTSE LE A „ThermTec Outdoor” ALKALMAZÁST

A „ThermTec Outdoor” alkalmazást a csomagoláson, a felhasználói kézikönyvben vagy alább látható QR-kód segítségével töltheti le.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

14. MŰSZAKI ELLENŐRZÉS

Használat előtt ajánlott elvégezni a készülék műszaki ellenőrzését.

- Ellenőrizze a készülék külső állapotát (a burkolaton nem lehetnek repedések).
- Ellenőrizze a lencse és az okulár állapotát (nem lehetnek rajtuk repedések, zsíros foltok, szennyeződések vagy egyéb lerakódások).

15. KARBANTARTÁS

A karbantartást legalább évente kétszer kell elvégezni, és a következő műveletekből áll.

- Törölje le a fém és műanyag alkatrészek külső felületeiről a port és a szennyeződéseket egy pamutkendővel. Ehhez szilikonzsírt is használhat.
- Ellenőrizze az okulár és a lencse üvegfelületeit. Szükség esetén távolítsa el a port és a homokot a lencsékről (lehetőleg érintésmentes módszerrel). Az optikai elemek külső felületeinek tisztítását kifejezetten erre a célra kifejlesztett anyagokkal kell elvégezni.

16. FIRMWARE- -FRISSÍTÉS

A Hunt Pro sorozatú hőkamerás rögzítőt a „ThermTec Outdoor” alkalmazás támogatja, amely lehetővé teszi a képek és videók valós idejű továbbítását a készülékről okostelefonra vagy táblagépre Hotspot segítségével.
A jelen felhasználói kézikönyv elektronikus változata és a legújabb firmware letölthető a ThermTec weboldaláról: www.thermeyetec.com. A firmware-frissítés a „ThermTec Outdoor” alkalmazáson keresztül is elvégezhető.

Frissítés az alkalmazáson keresztül

- Indítsa el a ThermTec Outdoor alkalmazást.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.


- A csatlakozás után az alkalmazás jelzi, ha elérhető firmware-frissítés.
- A firmware letöltése előtt kérjük, kapcsolja be a mobiladat-szolgáltatást.
- A firmware letöltése és a frissítés előkészítése után kérjük, kapcsolja ki a mobiladat-kapcsolatot a frissítés stabil lebonyolítása érdekében.
- A frissítés befejezése után a készülék újraindul.

Frissítés PC-n keresztül

- Kérjük, töltse le a megfelelő frissítőcsomagot a hivatalos weboldalról: www.thermeyetec.com.



- Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez egy Type-C adatkábel segítségével.

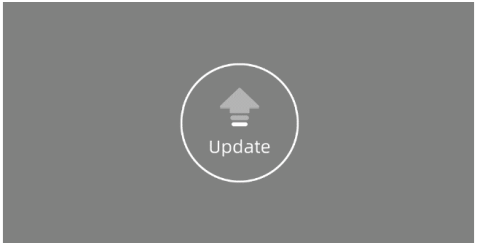

- Másolja át a frissítéshez szükséges firmware-t a Hunt Pro „storage” nevű mappájába. Nyomja meg az „M” gombot a Frissítés ikon kiválasztásához, és a rendszer kéri a „Frissítés” megerősítését.
- Lépjen be a „Version” menübe a firmware-verzió ellenőrzéséhez.
- Részletes útmutató videót talál a hivatalos csatornán.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás, tisztítás-elmaradás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje,

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a felesleges rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel. A termék terepi használatából fakadóan esetenként az optikai rendszerben szennyeződés megjelenhet, céltávcsöveknél ezt a kockázatot a sokk-hatás növeli. Amennyiben egy ilyen szennyeződés nem zárja ki a rendeltetés-szerű használatot, úgy annak megjelenése nem tekinthető meghibásodásnak, és a jelenség kiküszöbölését a Vásárló kérésére a garanciális idő alatt ingyenes karbantartás keretében végezzük, melynek határideje meghaladhatja a 30 napot.

Továbbá a Vásárló által elvégzendő karbantartási, nem pedig jótállási kérdés a készülék szoftver-frissítése, esetleges kalibrációs igénye (pl. távmérő, giroszkóp, stb), az energiaellátást biztosító elem vagy akkumulátor teljesítmény - csökkenése az idő haladtával, illetve kedvezőtlen külső körülmények hatására (pl. de nem kizárólag alacsony hőmérséklet).

Külső hatásra aktiválódó kényelmi funkciók igénybevételekor (pl. de nem kizárólag a lövésre induló videó), annak aktiválódása (működése) a változó külső körülmények (kaliber, fegyver, annak tömege, hangtompító használata, érzékenység beállítás stb) függvénye! 100%os funkció-biztonság manuális indítással érhető el! A szoftverfrissítések, esetleges mélykisülések befolyásolhatják a korábban megszokott funkciókat, beállításokat, de ez nem minősül meghibásodásnak. Javasoljuk a belövési koordináták és egyéb beállítási adatok mentését, tárolását pl. mobiltelefonban, mellyel az elveszett beállítások költségmentesen visszaállíthatóak.

A rögzített belövési adatok esetleges elvesztésekor leghamarabb ellenőrizze a belövési profilokat, mert a legtöbb ilyen jelenség mögött a belövési profilok közötti nem észlelt váltás áll.

A nem megfelelőnek vélt szóráskép vagy pontatlanság ingyenes kivizsgálásának feltételei: szakszerű felszerelés és lőtéren végzett, lőlappal igazolt hiba. Ennek hiányában lőtéri kivizsgálást 25.000 Ft befizetése mellett végzünk el garanciális időben is, melyet visszatérítünk, ha a pontatlanság valóban a távcsőre vezethető vissza.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Forgalmazó: Leitz-Hungaria Kft.
1071. Bp. Damjanich u. 11-15.
Email: kapcsolat@leitz-hungaria.hu
Tel.: +36 20 285 5555

Szerviz:
Hiba bejelentés: https://www.leitz-hungaria.hu/szerviz
Email: szerviz@leitz-hungaria.hu
Tel: +36 20 935 5555

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

ThermTec

ThermTec Technology Co., Ltd.
E-mail: info@thermeyetec.com
Web: www.thermeyetec.com

COPYRIGHT © 2023 ThermTec Technology Co., Ltd. MINDEN JOGOT ENNYARTVA.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.