NATIONAL GEOGRAPHIC™ BRESSER

National Geographic **időjárás** állomás

Használati útmutató

9070500 NATGEO_v112020a

A használati útmutatóval kapcsolatos tudnivalók

Tartsa be a használati útmutatóban leírtakat.
A készülék használatbavétele előtt tanulmányozza át a biztonsági szabályokat és a használatra vonatkozó utasításokat. A használati útmutatót őrizze meg és tartsa olyan helyen, hogy szükség esetén bármikor hozzáférhessen. A készülék eladása vagy elajándékozása esetén, adja tovább a használati útmutatót is az új tulajdonosnak.

Általános biztonsági szabályok

Fulladásveszély!
A készülék helytelen használata, főleg gyermekek esetében, fulladást okozhat! Az alábbi előírások betartása különösen fontos!
A csomagolás egyetlen darabjához (műanyag tasakok, gumiszalagok... stb.) se engedje, hogy gyermekek hozzáférhessenek, mert könnyen lenyelhetik!
A készülék kisméretű alkatrészeket is tartalmaz, amit a gyermekek lenyelhetnek és amitől meg is fulladhatnak!

Áramütés veszélye!
A készülék elektromos áramról (elemek) működő alkatrészeket tartalmaz. Az előírások figyelmen kívül hagyásakor áramütés érheti a felhasználót. Az áramütés súlyos, akár végzetes következményekkel is járhat, ezért feltétlenül tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat! Ne engedje, hogy a készüléket gyermekek felügyelet nélkül használják! Gondosan tartsa be a használati útmutatóban leírtakat és kizárólag az előírásnak megfelelő tápforrásokat használja a készülék energiaellátáshoz, különben áramütés veszélye áll fenn!

Savszivárgás okozta bőrsérülés veszélye!
Az elemekből szivárgó sav bőrsérülést okozhat. Vigyázzon, hogy a sérült elemekből szivárgó savas elektrolit ne kerülhessen a bőrére, szemébe, nyálkahártyájára. Ha mégis megtörténne a baj, öblítse le az érintett területet és mielőbb forduljon orvoshoz.

Tűz- és robbanásveszély!
A készülék helytelen használata tüzet okozhat! Az alábbi előírások betartása különösen fontos a tűzesetek elkerülése érdekében!
Ne tegye ki a készüléket magas hőmérséklet hatásának! Csak az ajánlott elemtípusokat használja energiaforrásként! Ne zárja rövidre a készülék vagy az elemek érintkezőit! Az elhasznált elemeket ne dobja tűzbe! A magas hőmérséklet és a helytelen használat rövidzárlatot okozhat, ami miatt tűz vagy robbanás keletkezhet.

! NE FELEDJE!
Ne szedje szét a készüléket! Meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba a jótállási jegyen feltüntetett márkaszervizzel!
Óvja a készüléket magas hőmérséklet hatásától, víztől, nedvességtől!
Ne merítse vízbe a készüléket!
Óvja a készüléket az erős rázkódástól!
Csak az előírásoknak megfelelő kiegészítőket és tartalék alkatrészeket használjon a készülékhez!
Csak az előírásoknak megfelelő elemeket használjon a készülékhez! A gyenge, lemerült elemeket mindig egyszerre cserélje ki teljesen frissekre! Ne keverje a különböző használtsági fokú, gyártmányú, típusú, kapacitású elemeket! Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, vegye ki belőle az elemeket!
Ne használjon újratölthető AA-elemeket, mert ezek nem képesen a megfelelő tápfeszültség biztosítására!
A gyártó nem vállal felelősséget a hibásan behelyezett elemek miatt keletkező károkért!

A készülékcsomag tartalma

(1. ábra)

Bázisállomás (A); szenzor (B); hálózati adapter (C); gombelem (3V, CR2032) (D); használati útmutató / Szükség van még 2db 1,5V-os AA/LR6 alkáli elemre, ami nincs a csomagolásban.

A készülék részei és kezelőszervei

Bázisállomás (beltéri egység)

(2. ábra)

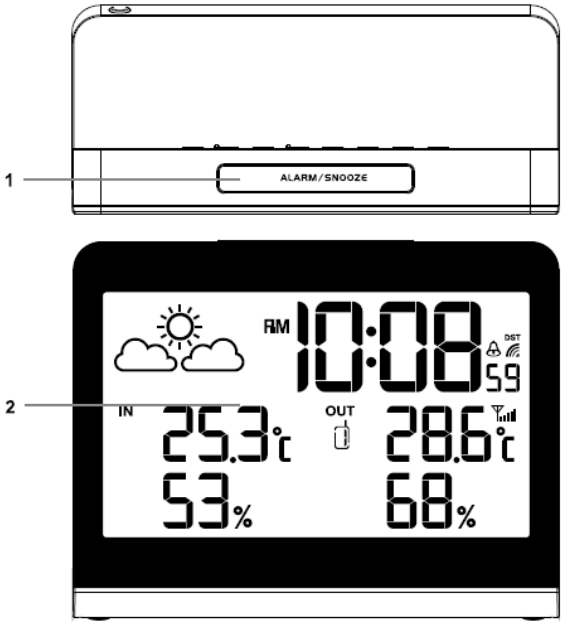

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

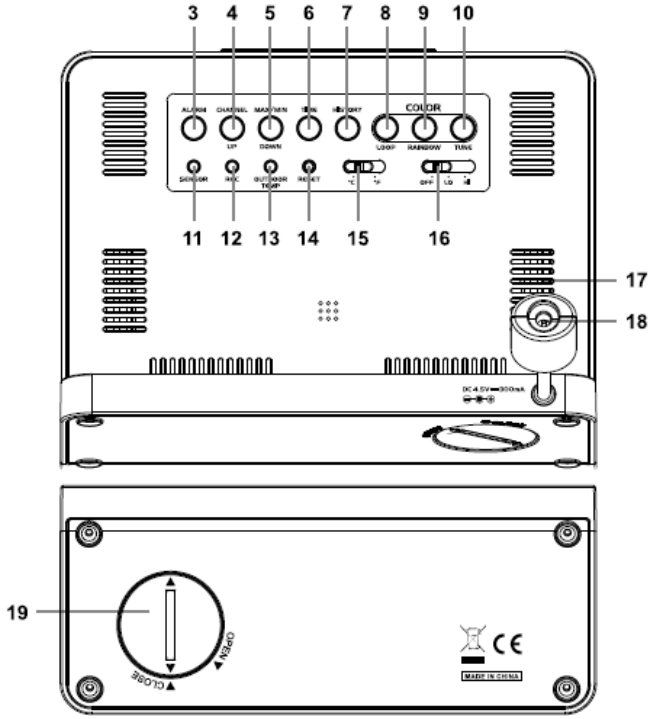

1. SNOOZE (ébresztés elhalasztása) gomb
2. LCD-kijelző
3. ALARM (ébresztés) gomb
4. UP / CHANNEL (fel/csatorna) gomb
5. DOWN / MAX/MIN (le/max/min) gomb
6. TIME (idő) gomb
7. HISTORY (előzmények) gomb
8. LOOP (folyamatos színváltás) gomb
9. RAINBOW (színválasztó) gomb
10. TUNE (beállítás) gomb
11. SENSOR (érzékelő) gomb
12. RCC gomb
13. OUTDOOR TEMP (külső hőmérséklet) gomb
14. RESET (törlés/visszaállítás) gomb
15. °C/°F (mértékegységváltó) kapcsoló
16. OFF/LO/HI (kijelző fényerő) kapcsoló
17. Hangszóró
18. DC-tápcsatlakozó
19. Elemkamra

Szenzor (kültéri egység)
(3. ábra)

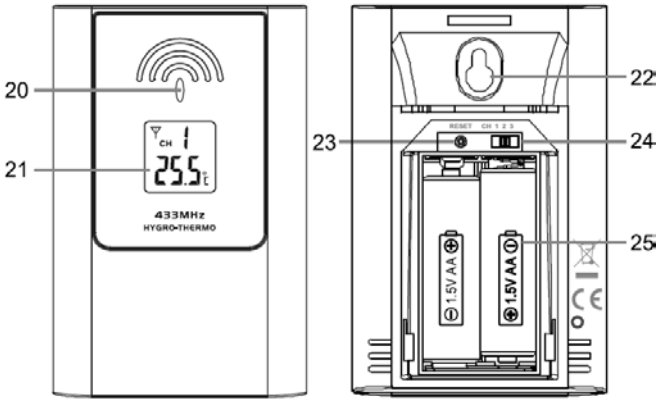

20. Vörös állapotjelző LED
21. LCD-kijelző
22. Akasztó
23. RESET gomb
24. CH (csatornaváltó) kapcsoló
25. Elemkamra

A készülék használatának előkészítése

FONTOS!
1. Először mindig a bázisállomásba helyezze be az elemet, majd helyezze be az elemeket a szenzorba is.
2. A bázisállomást és a szenzort egymáshoz a lehető legközelebb telepítse.
3. Ügyeljen, hogy a bázisállomás és a szenzor a tényleges vételi távolságon belül legyenek.

Elemcserekor mindig egyszerre távolítsa el és helyezze vissza az elemeket a megfelelő sorrendben a bázisállomásba és a szenzorba, hogy a rádiókapcsolat újra létrejöhessen. Ha csak az egyik készülékben (pl. a szenzorban) lévő elemeket cseréli, a jel vétele nem lesz lehetséges vagy nem lesz többé stabil.
Ne feledje, hogy az aktuális jelátviteli távolság nagyban függ az épület anyagától, valamint a bázisállomás és a szenzor elhelyezésétől. Külső hatások (további jeladók és egyéb interferenciaforrások) jelentősen csökkenthetik a két egység közötti jelátviteli távolságot. Ilyen esetben ajánlatos megváltoztatni a bázisállomás és a szenzor telepítési helyét is. Gyakran néhány centiméteres áthelyezés már megoldja a problémát.
Bár a szenzor időjárásálló, érdemes közvetlen napfénytől, esőtől, hótól védett helyre felszerelni.

Energiaellátás

Bázisállomás
1. Illessze a tápkábel dugaszát (1. ábra; C) a tápcsatlakozóba (2. ábra; 18).
2. Nyomja meg a RESET gombot az időjel és szenzorjel automatikus keresésének elindításához.
3. Egy pénzérme segítségével óvatosan nyissa fel az elemkamra fedelét (a nyíllal jelzett OPEN irányba fordítással).
4. Helyezzen be 1db 3V-os CR2032-es gombelemet. Ügyeljen, hogy az elem a jelzéseknek megfelelő polaritással legyen behelyezve.
5. Zárja vissza az elemkamra fedelét.

! NE FELEDJE!
1. Ha nem található jel vagy a jelátvitelt zavarja valami, „---" jelenik meg az LCD-kijelzőn.
2. Az adóegységnek (szenzor) és a vevőegységnek (bázisállomást) a tényleges jelátviteli távolságon belül kell lennie, ami általában 30 méter.
3. Ha a bázisállomás energiaellátása csak elemről történik, nem garantálható a megfelelő tápfeszültség. A kijelző a lehető legalacsonyabb teljesítményre kapcsol és a színváltás funkció nem érhető el alacsony elemkapacitás esetén.

Szenzor
1. Nyissa fel óvatosan az elemkamra fedelét.
2. Helyezzen be 2db 1,5V-os AA/LR6 elemet a jelzéseknek megfelelő polaritással.
3. Zárja vissza az elemkamra fedelét.

! NE FELEDJE!
Ha egy csatorna hozzá lett rendelve egy adóegységhez (szenzorhoz), csak az elemek eltávolításával vagy a készülék újraállításával (RESET) lehet megváltoztatni.

Időjelet tartalmazó rádiófrekvencia vétele

Az óra és a naptár rádiójelekkel vezérelt. Az aktuális idő és dátum automatikusan kerül beállításra az érkező rádiójelek alapján. A tápellátás megteremtését vagy a RESET gomb megnyomását követően automatikusan elkezdődik az órajelet szolgáltató rádiófrekvencia keresése. Keresés közben villog a jelerősség szimbólum. A folyamat sikeres befejeződéséhez 5 percre lehet szükség.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

A jelerősség szimbólum

A jelerősség szimbólum 4 fokozatban mutatja a vett jel erősségét. A hullámszimbólum villogása a jel vételét mutatja. A vételi minőség 4 fokozatba sorolható:

Szimbólum				
Jelerősség	nincs jel	gyenge	elfogadható	**kitűnő**

! NE FELEDJE!

1. A készülék automatikusan keresi az időjelet minden nap 2:00; 8:00; 14:00 és 20:00 órakor.
2. Ne helyezze a készüléket rádiójelek vételét zavaró eszközök, pl. TV, számítógép, rádió… stb. közelébe.
3. Ne helyezze a készüléket fémfelületre vagy közvetlenül fémtárgyak mellé.
4. Az olyan zárt terekben való elhelyezés, mint amilyen a reptéri terminál, az alagsor, a toronyház, a gyárépület nem ajánlott.
5. Ne indítsa el a jelkeresést olyan mozgásban lévő járművekben, mint amilyen pl. a gépkocsi vagy a vonat.

Manuális időállítás

1. Normál időmegjelenítés módban tartsa nyomva kb. 2 másodpercig a TIME gombot a 12/24 órás időformátum beállítás módba való belépéshez.
2. Az UP / DOWN gombok megnyomásával megváltoztathatók az értékek.
3. A megerősítéshez és a továbblépéshez nyomja meg ismét a TIME gombot. Ekkor az óra karakter kezd villogásba. Az UP / DOWN gombok megnyomásával megváltoztathatók az értékek.
4. Ismételje meg a fentieket az idő beállításához. A beállítási sorrend: 12/24 > óra > perc > másodperc > időzóna +/-23 óra > nyári időszámítás (DST) állítása auto/off (ki).
5. A beállítások mentéséhez és az időállítás módból való kilépéshez nyomja meg a TIME gombot vagy várjon 30 másodperecet a gombnyomás nélküli automatikus kilépéshez.

Az ébresztés idejének beállítása

1. Normál időmegjelenítés módban tartsa nyomva 2 másodpercig az ALARM gombot az ébresztési idő beállítása módba való belépéshez. Az ébresztési idő óraértéke villog.
2. Az UP / DOWN gombok megnyomásával állítsa be a kívánt értéket.
3. Nyomja meg ismét az ALARM gombot a percbeállításra lépéshez.
4. Az UP / DOWN gombok megnyomásával állítsa be a kívánt értéket.
5. A beállítás mentéséhez és a kilépéshez nyomja meg az ALARM gombot vagy várjon 30 másodperecet a gombnyomás nélküli automatikus kilépéshez.

Az ébresztés aktiválása

Normál időmegjelenítés módban nyomja meg gyorsan kétszer egymás után az ALARM gombot az ébresztő funkció aktiválásához. Az LCD-kijelzőn megjelenik az ébresztési idő mód és a szimbólum. Néhány másodperc múlva az LCD-kijelző visszaáll normál időmegjelenítés módra.

! NE FELEDJE!

1. Ha látszik a szimbólum, az ébresztési funkció aktív. A beállított ébresztési idő elérésekor automatikusan bekapcsol az ébresztőhang.

Szundikálás funkció

1. Az ébresztő funkció automatikusan kikapcsol, ha 2 percen belül egyetlen gomb lenyomására sem kerül sor. Az ébresztési hang 2 percig hallható.
2. Az ébresztési hang megszólalásakor a SNOOZE gomb megnyomására működésbe lép a „szundikálás” funkció. Az ébresztési hang 5 perc múlva ismét bekapcsol. A szundikálás funkció 24 órán át használható.
3. Az ébresztés a SNOOZE gomb kb. 2 másodperces nyomva tartásával kikapcsolható.

Időjárás előrejelzés

A beltéri egység beépített légnyomás érzékelője az elkövetkező 12 óra időjárását képes „megjósolni”:

Szimbólum					
Az időjárás alakulása	napos	borult	részben **felhős**	**esős**	havas

A kijelző színének megváltoztatása

1. Az automatikus színváltoztatás bekapcsolása a LOOP gomb megnyomásával érhető el. A kijelző folyamatosan 256-féle színben változik.
2. A LOOP gomb újbóli megnyomásával kikapcsolható a színváltás funkció. A kijelző állandó színe a RAINBOW gomb többszöri megnyomásával tetszőlegesen megváltoztatható az alábbi színek valamelyikére: fehér > vörös > narancssárga > sárga > zöld > világoskék > mélykék > lila.
3. A LOOP gomb újbóli megnyomásával kikapcsolható a színváltás funkció. A TUNE gomb nyomva tartásával végig lehet haladni a 256 színből álló teljes spektrumon. A kívánt szín megtalálásakor, a TUNE gomb felengedésével lehet alkalmazni az aktuális színt.
4. A LOOP gomb újbóli megnyomásával kikapcsolható a színváltás funkció. Az OUTDOOR TEMP gomb megnyomásával elérhető, hogy a kültéri hőmérséklettől függően változzon a kijelző színe. A kijelző színváltozását eredményező hőmérsékleti értéke az alábbi táblázatban találhatók:

Hőmérsékleti tartomány	Szín
-20°C alatt	sötétkép
-19,9 – -11,0°C	világoskék1
-10,9 – -5,0°C	világoskék2
-4,9 – -2,0°C	világoskék3
-1,9 – 1,0°C	fehér
1,1 – 4,0°C	világoszöld1
4,1 – 8,0°C	világoszöld2
8,1 – 12,0°C	sárga
12,1 – 16,0°C	narancssárga1

Hőmérsékleti tartomány	Szín
16,1 – 20,0°C	narancssárga 2
20,1 – 24,0°C	narancssárga3
24,1 – 28,0°C	vörös1
28,1 – 32,0°C	vörös2
32,1 – 36,0°C	rózsaszín1
36,1 – 40,0°C	rózsaszín2
40,1 – 45,0°C	lila
45,1°C fölött	szürke

A feljegyzett MAX/MIN hőmérsékleti értékek ellenőrzése és törlése

(4. ábra)

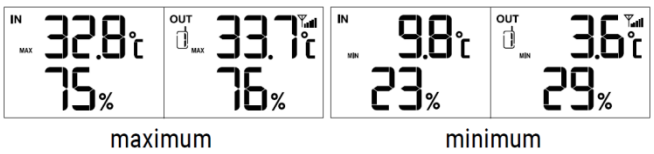

1. A MAX/MIN gomb megnyomásával ellenőrizhetők a feljegyzett maximum hőmérsékleti értékek.
2. A MAX/MIN gomb újbóli megnyomásával ellenőrizhetők a feljegyzett minimum hőmérsékleti értékek.
3. A MAX/MIN gomb háromszori megnyomásával bezárható a feljegyzett max/min hőmérsékleti értékek megjelenítése.
4. A MAX/MIN gomb kb. 3 másodpercig tartó lenyomásával törölhető minden feljegyzett max/min érték. A sikeres törlésről hangjelzés ad tájékoztatást.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

Csatornakijelzés

Az alapbeállítás szerinti csatorna az 1-es csatorna.

1. Normál időmegjelenítés módban az UP gomb megnyomásával jeleníthetők meg 1-től 3-ig a csatornák.
2. Az UP gomb kb. 2 másodperces nyomva tartásakor egy hangjelzés hallható és bekapcsol 3 csatornára vonatkozó automatikus csatornakijelzés.

! NE FELEDJE!

A bázisállomás (beltéri egység) egyszerre három azonos típusú szenzor (kültéri egység) által mért hőmérsékleti adatok megjelenítésére képes. Ilyenkor a három szenzort három különböző csatornára (1, 2, 3) kell állítani (lásd 3. ábra; 24-es kapcsoló).

Alacsony elemtöltöttség

Ha a kültéri hőmérséklet kijelzésére szolgáló mezőben megjelenik az alacsony elemtöltöttségre figyelmeztető ▭ ikon (5. ábra), a szenzorban (kültéri egység) lévő elemek lemerülőben vannak. Helyezzen be 2db friss „AA"-méretű elemet (ceruzaelem).

(5. ábra)

! NE FELEDJE!

Elemcserekor nyomja meg a szenzoron (kültéri egység) lévő RESET gombot és a bázisállomáson (beltéri egység) lévő SENSOR gombot az automatikus jelátvitel újbóli bekapcsolásához.

Műszaki adatok

Bázisállomás (beltéri egység)

Hőmérsékletmérési tartomány	-5°C – +50°C (23°F – 122°F)
Mérési pontosság	0,1°C/F (-10°C/14°F fölött) 1°C/F (-10°C/14°F alatt)
Órajel	DCF
Energiaellátás	Hálózati adapter; 4,5V 300mA (biztonsági tápforrásként 3V-os CR2032 lítium gombelem)

Szenzor (kültéri egység)

Hőmérsékletmérési tartomány	-20°C – +60°C (-4°F – 140°F)
Mérési pontosság	0,1°C/F (-10°C/14°F fölött) 1°C/F (-10°C/14°F alatt)
Rádiófrekvencia	433MHz
Csatlakozatható szenzorszám	max. 3db
Jelátviteli távolság	max. 30 méter
Energiaellátás	3V; 2db 1,5V-os AA/LR6 alkáli elem

Tisztítás, karbantartás

Mielőtt hozzáfogna a készülék tisztogatásához, szüntesse meg az energiaellátást (húzza ki a hálózati csatlakozót / vegye ki az elemeket).

Csak a készülék felületét szabad megtisztítani egy száraz törlőkendővel. Ne használjon folyadékot, tisztítószert az elektromos alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében.

Az elhasználódott készülék és az elemek elhelyezése

A csomagolást, az elhasználódott elemeket és a készüléket ne keverje a normál háztartási hulladékok közé. Helyezze mindegyiket a gyűjtésükre kijelölt edényekbe.

EC-megfelelőségi tanúsítvány

A Bresser GmbH kijelenti, hogy 9070500 típusszámon nyilvántartott rádióhullámokat használó készülék megfelel a 2014/30/EU direktívának. Az EC-megfelelőségi tanúsítvány teljes szövege az alábbi internetes címen található meg:

www.bresser.de/download/9070500/CE/9070500_CE.pdf

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.

Jótállás

Gyártó által vállalt garancia: 5 év.

Egységár függő fogyasztói jótállás: 10.001 Ft - 100.000 Ft - 12 hónap. 100.001 Ft - 250.000 Ft - 24 hónap, 250.001 Ft-tól: 36 hónap.

Fogyasztónak NEM minősülő személyek (például, de nem kizárólag Gazdálkodó Szervezetek) számára: 6 hónap kellékszavatosság.

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

Tartalom

A használati útmutatóval kapcsolatos tudnivalók 1
Általános biztonsági szabályok 1
A készülékcsomag tartalma 1
A készülék részei és kezelőszervei 1
A készülék használatának előkészítése 2
Energiaellátás 2
Időjelet tartalmazó rádiófrekvencia vétele 2
A jelerősség szimbólum 3
Manuális időállítás 3
Az ébresztés idejének beállítása 3
Az ébresztés aktiválása 3
Szundikálás funkció 3
Időjárás előrejelzés 3
A kijelző színének megváltoztatása 3
A feljegyzett MAX/MIN hőmérsékleti értékek ellenőrzése és törlése 3
Csatornakijelzés 4
Alacsony elemtöltöttség 4
Műszaki adatok 4
Tisztítás, karbantartás 4
Az elhasználódott készülék és az elemek elhelyezése 4
EC-megfelelőségi tanúsítvány 4
Jótállás 4

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!