


XTAR[®]

VC2SL

USB-s LCD Li-ion/Ni-MH
Akkumulátortöltő

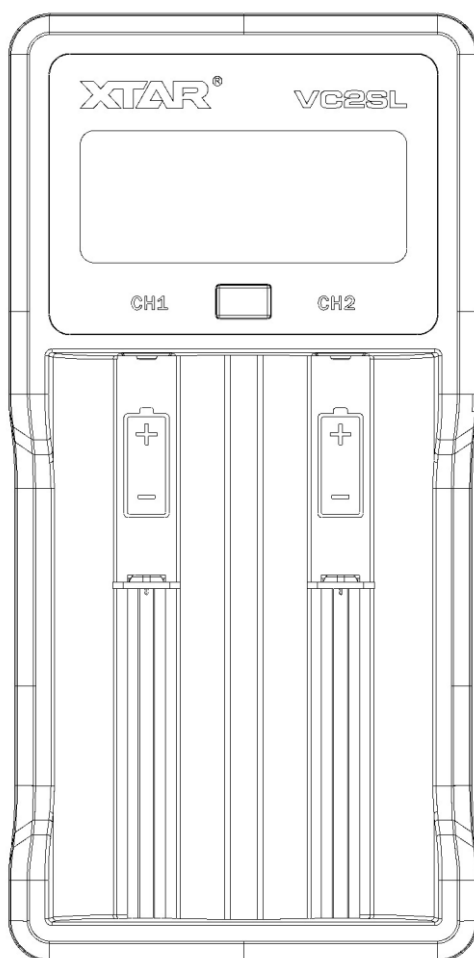

Magyar

Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd.

Cím: 5. emelet, No.77 Xinhe Rd, Shangmugu,
Pinghu Area, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, Kína 518111

Tel/Fax: (+86) 755-25507076


E-mail: info@xtar.cc

Weboldal: www.xtar.cc

Magyar-VC2SL USB-s LCD Li-ion/Ni-MH akkumulátortöltő

BEVEZETÉS

A továbbfejlesztett, színes VA LCD-kijelző megjeleníti a töltési kapacitást, a valós idejű töltőáramot, az akkumulátor belső ellenállását, valamint az USB-kimeneti feszültséget és áramerősséget.

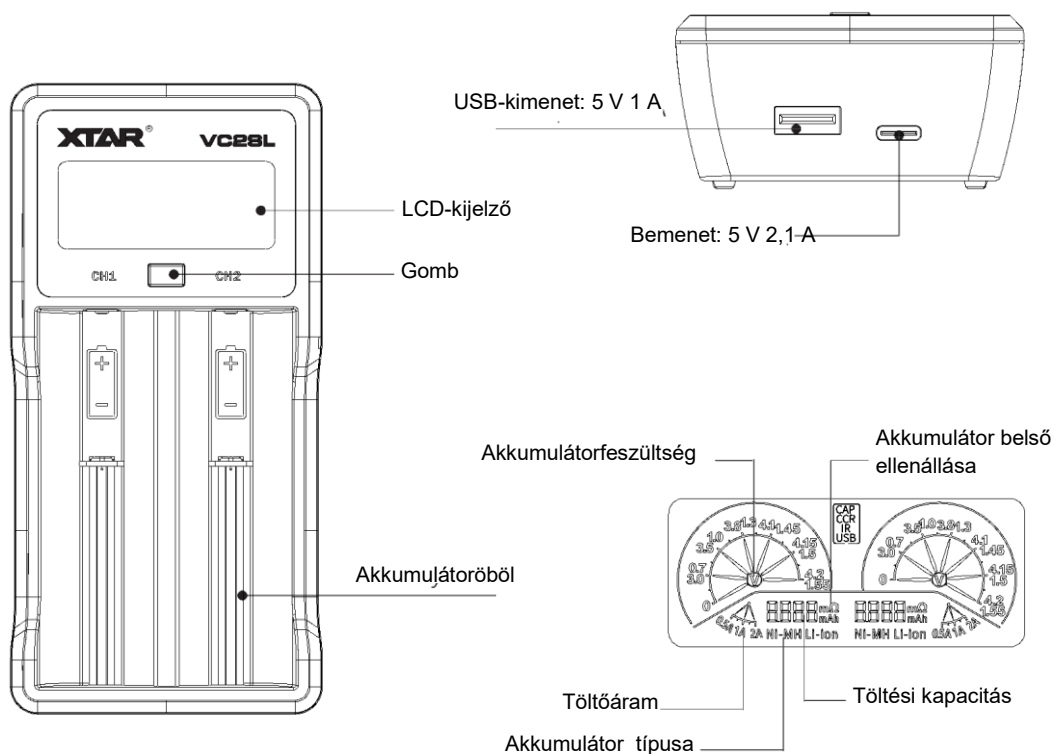

Alkalmazható:

3,6 V / 3,7 V Li-ion / IMR / INR / ICR
10440 / 14500 / 14650 / 16340 / 17335 / 17500 / 17670 / 18350 / 18490 / 18500 / 18650 /
18700 / 20700 / 21700 / 22650 / 25500 / 26650

1,2 V Ni-MH / Ni-CD
AAAA / AAA / AA / A / SC / C

Megjegyzés: Védett 20700/21700 akkumulátorok tölthetők vele.

Műszaki adatok

Modell:	VC2SL
Type-C bemenet	5 V — 2,1 A
Állítható töltőáram	4,2 V = 2 A × 1 / 1 A × 2 / 0,5 A × 2 1,45 V = 2 A × 1 / 1 A × 2 / 0,5 A × 2
Lezárási feszültség	4,2 ± 0,05 V / 1,45 ± 0,1 V
Lezárási áram	< 150 mA
USB-kimenet	DC 5 V 1 A
Üzemi hőmérséklet	0–40 °C

Művelet

- I. **Töltési funkció**
Csatlakoztassa a tápellátást, és helyezze be az akkumulátorokat; a töltő automatikusan megkezdí a töltést.
- II. **0 V-os aktiválási funkció**
Helyezze be az akkumulátorokat; a mélykisülí, még helyreállítható akkumulátorok töltése 10 percen belül elindul.
- III. **Kijelzett információk váltása**
Nyomja meg a gombot a kijelzés váltásához: CAP (kapacitás) – CCR (valós idejű töltőáram), valamint IR (belső ellenállás).

Megjegyzés:

1. CCR kijelzése
Amikor az akkumulátor feszültsége eléri a 4,2 V-ot, a CCR (valós idejű töltőáram) fokozatosan csökken, amíg 0 A nem lesz.
2. IR kijelzése
Amikor az akkumulátor teljesen feltöltött, a töltő nem méri a belső ellenállást, hogy elkerülje az akkumulátor túltöltését.
Ha a bemeneti áram 700 mA-nél alacsonyabb, az két következménnyel járhat: A. a mért belső ellenállás jelentősen eltérhet; B. a belső ellenállás nem érzékelhető.
- IV. **Akkumulátortípus automatikus felismerése**
Helyezze be az akkumulátort; a töltő 4 percen belül automatikusan felismeri az akkumulátortípust, miközben a kijelzőn a „Ni-MH” villog. A felismerést követően a kijelző megjeleníti az akkumulátortípust.
- V. **USB-kimeneti funkció (Power-Path Management energiagazdálkodással)**
USB-eszközök és akkumulátorok egyidejű töltése. Vagy húzza ki a tápellátást, helyezzen Li-ion akkumulátort a bal oldali öbölbe (CH1), és powerbankként töltse az USB-eszközt.

Megjegyzés:

A Power-Path Management energiagazdálkodás lehetővé teszi, hogy az USB-eszköz közvetlenül a tápellátásról töltődjön, ne az akkumulátorról, ami meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

Jelzőfény színének jelentése

Zöld: készenlét / teljesen feltöltve

Piros: önellenőrzés / töltés / aktiválás

Nem világít: tápellátás nincs csatlakoztatva

Jótállás

Értékesítés utáni szolgáltatás igénybevételehez vigye magával a terméket (jótállási számmal) és a nyugtát.

- 15 napos ingyenes csere.
- 12 hónapos ingyenes javítás. Ha a probléma 12 hónapon túl jelentkezik, ingyenes javítási szolgáltatást biztosítunk, de a felhasznált alkatrészek díját felszámítjuk.
- Élettartamra szóló műszaki támogatás.

Megjegyzés:

1. A szándékos károkozás nem tartozik a jótállás hatálya alá.
2. Kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi e-mail-címen: service@xtar.cc.

Hamisítás elleni ellenőrzés

1. Óvatosan kaparja le a hamisítás elleni címkét.
A címke megtalálható (1) a termék alján, vagy (2) a csomagoláson; a kód összesen 18 számjegyből áll.
2. Írja be a kódot a www.xtar.cc lekérdezési oldalán (Contact Us-Anti-fake).

FIGYELMEZTETÉS

1. Ha a tápellátás nem elegendő, a töltő ennek megfelelően csökkenti a töltőáramot.
2. Ne töltsön a töltővel nem megfelelő akkumulátorokat.
3. Tartsa a töltőt nedvességtől, víztől és túlzott portól távol.
4. A töltőt jól szellőző helyen használja. Használaton kívül vegye ki az összes akkumulátort, és húzza ki a töltőegységet az áramforrásból.
5. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a töltőt.
6. Ne szerelje szét, és ne használja a töltőt, ha sérült.
7. További és frissített információkért látogasson el a www.xtar.cc oldalra.

Forgalmazó: Leitz-Hungaria Kft.
1071. Bp. Damjanich u. 11-15.
Email: kapcsolat@leitz-hungaria.hu
Tel.: +36 20 285 5555

Szerviz:
Hiba bejelentés: <https://www.leitz-hungaria.hu/szerviz>
Email: szerviz@leitz-hungaria.hu
Tel: +36 20 935 5555

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.