


## H17R WAVE

Állítható fényerejű, újratölthető két LED-es, fejlámpa  
Használati útmutató

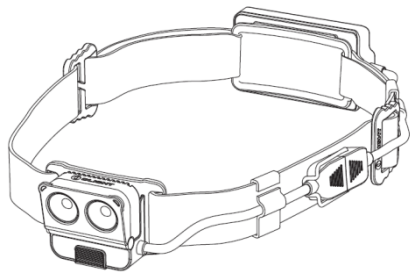


Köszönjük, hogy megvásárolta az Olight H17R WAVE LED-es fejlámpát!  
Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, mielőtt használatba veszi a készüléket.

### A csomagolás tartalma

H17R Wave fejlámpa (fejpánttal és akkucsomaggal), mágneses töltőkábel, 2db kábelrögzítő, használati útmutató

### A készülék használata

Használat előtt töltsé fel teljesen az akkucsomagot, majd kösse össze az akkucsomagot és a fejlámpát. Kérjük, ügyeljen, hogy a csatlakozók érintkezői megfelelően illeszkedjenek. Ha az összekapcsolás sikeresen megtörtént, kérjük, zárja a csatlakozórögzítőt.

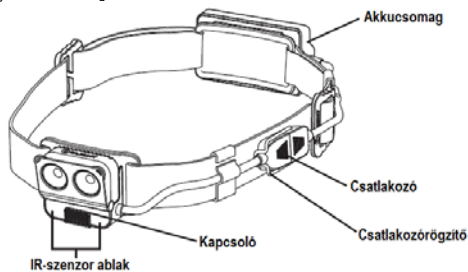


A lámpa bekapcsolásához nyomja meg a fejlámpa előlapján lévő kapcsolót. Első bekapcsoláskor alapbeállítás szerint a lámpa a legerősebb fokozatra áll. A kapcsoló ismétlődő megnyomásával a kimeneti teljesítmény alacsonyabb fokozatra állítható, majd a lámpa kikapcsolható.

**A kézlendítés funkció használata:** A kézlendítés funkció aktiválásához a bekapcsolt lámpán nyomja be és tartsa nyomva a kapcsolót, amíg a lámpa egyszer fel nem villan. A kézlendítés funkció 1 másodperc elteltével elérhető lesz, amit a kapcsoló világító kék fénye jelez. A lámpa be- és kikapcsolásához mozgassa kezét a lámpa előtt 5-15 centiméteres távolságban. A lámpa időlegesen kikapcsol (készenléti mód). A visszakapcsoláshoz mozgassa ismét kezét a lámpa előtt. Egy óra használaton kívülség esetén lámpa automatikusan kikapcsol.

**A kézlendítés funkció kikapcsolása:** A kézlendítés funkció kikapcsolásához a bekapcsolt lámpán nyomja be és tartsa nyomva a kapcsolót, amíg a lámpa egyszer fel nem villan és a kapcsoló kék fénye ki nem alszik.

### Az akkumulátor töltése

Az ábrán látható módon helyezze a töltőkábel mágneses csatlakozóját az akkucsomag mágneses csatlakozófejlületére. A töltőkábel másik végét csatlakoztassa egy USB-lámpaforráshoz vagy egy USB-porthoz. Töltés közben vörös fényrel világít a töltőn a töltésjelző LED. A töltés végeztével vagy az akkucsomag leválasztásakor a LED fénye zöldre vált.

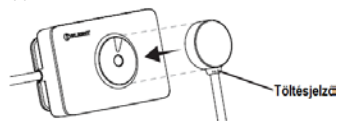

### Megjegyzés:

A lámpához nincs USB-töltő mellékelve, mivel a lámpa számítógép USB-portjáról, mobiltelefonhoz való töltőről és más egyéb legalább 1 amperes USB-lámpaforrásról is tölthető.  
Szállítás vagy hosszabb ideig történő tárolás előtt a véletlen bekapcsolódás és az akkucsomag lemerülésének, károsodásának elkerülése érdekében, szüntesse meg az akkucsomag és a fejlámpa közötti csatlakozást.

Az akkumulátor töltésszintjének kijelzése:

A bekapcsolást követő 3 másodpercig mutatja a töltésszintet. 1 LED = 1/8 töltésszint, tehát például 4 LED = 50%. 3 másodperc után a LED fény körbejár a töltőplatform körül.

### Megjegyzés:

A kikapcsolás előtt érvényben lévő üzemmód mentésre kerül.

### Garancia

Az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően (lásd a mellékelt jótállási jegyet).  
A garancia nem vonatkozik a normál karbantartási munkákra és szolgáltatásokra, valamint a készülék vagy egyes alkatrészeinek módosítása, nem rendeltetésszerű használata, gondatlanság, baleset, nem megfelelő karbantartás, vagy az Olight™ által fel nem hatalmazott személy által végzett javítás miatt keletkező meghibásodásra.

### Műszaki adatok (akkucsomag)

Műszaki jellemzők	Adatok
Bemenet	DC 5V
Töltési mód	Állandó áramerősség és állandó feszültség
Maximális töltőáram	1000mA
Teljes feltöltési feszültség	4,2V ± 0,05V
Töltési idő	Max.: 3,5 óra


### Műszaki adatok (fejlámpa)

Műszaki jellemzők	Adatok	
Kimenet és működési idő	Erős	550 lumen / 1 óra 45 perc
	Közepes	130 lumen / 8 óra
	Alacsony	30 lumen / 30 óra
Tápfeszültség	2,8V - 4,2V	
A használhatóság külső hőmérsékleti tartománya	-10°C - +40°C	
Akkumulátor	2000mAh; 3,7V; Litium-polimer akkucsomag	
Fényerő	2600cd	
Hatótáv	102 méter	
Vízállóság	IPX4	
Becsapódástűrés	1 méterről	
Méret	Fejlámpa: 58x38x24mm Akkucsomag: 65,4x42,4x24mm	
Tömeg	135gramm (akkucsomaggal együtt)	

Megjegyzés: A tesztek 2000mAh-as 3,7V-os akkumulátorcsomaggal végeztek.

### Fontos biztonsági szabályok

- Ne világítson a lámpával élőlények szemébe, mert átmeneti vaktságot vagy tartós látáskárosodást is okozhat.
- Csak az előírásnak megfelelő akkutípust használjon a lámpához.
- Tárolás előtt szüntesse meg a csatlakozást az akkucsomag és a fejlámpa között.



### OLIGHT

Olight Technology Co., Limited  
5th Floor, Building A2, Fuhai Information Harbor, Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, China  
518103

Gyártó ország: Kína